



Odvlaživač zraka

AERIUM DH500 Ionic



HR

Upute za uporabu

Specifikacije proizvoda

Materijal	ABS plastika
Ulazni napon	100-240 V
Izlazni napon	12V
Izlazna struja	3,5 A
Maksimalna snaga	42 W
Kapacitet spremnika	1200 ml
Dnevna izvedba odvlaživanja	500 – 600 ml (30 °C, 80% RH)
Funkcija mjerača vremena	1 - 12h
Pun rezervoar STOP funkcija	DA
Duljina dovodnog kabela	1,6 m
Metoda odvodnje vode	Pad spremnika / crijeva
Upozorenje o punom spremniku	DA

Obavijest:

Kraj adaptera mora biti umetnut u otvor za napajanje na pravilan način. Ova metoda je također označena na uređaju naljepnicom. Nepravilno umetanje može i s velikom vjerojatnošću uzrokovati nepopravljivo oštećenje uređaja. Pogrešnim spajanjem uređaja kupac može izgubiti jamstvo.

Prije uporabe ovog uređaja pročitajte korisnički priručnik.

Aparat koristite samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

- Ako se uređaj ošteti zbog nepoštivanja uputa u ovom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti. Proizvođač/uvoznik ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepridržavanjem uputa navedenih u priručniku. Nemarno korištenje uređaja nije u skladu s odredbama ovog priručnika.
- Prije spajanja aparata na strujnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj pločici aparata električnom naponu utičnice.
- Aparat priključite samo na ispravno uzemljenu utičnicu.

OBAVIJEST


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov mrežni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
 - Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
 - Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
 - Uređaj nije dizajniran za upravljanje putem programatora, vanjskog timera ili daljinskog upravljača.
 - Ako ne koristite uređaj ili ga planirate čistiti, uvijek ga isključite i izvucite utikač iz utičnice.
 - Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao, ako je oštećen ili je potopljen u vodu. Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim utikačem mrežnog kabela. Ni pod kojim okolnostima nemojte sami popravljati uređaj.
- Ne radite nikakve izmjene na uređaju - postoji opasnost od strujnog udara. Sve popravke i podešavanja ovog uređaja prepustite ovlaštenom servisu.
- Ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem za mrežni kabel - postoji opasnost od oštećenja mrežnog kabela/mrežne utičnice.
 - Nemojte provlačiti kabel ispod tepiha, prostirki, itd. Postavite kabel dalje od prometnih površina kako biste smanjili rizik od spoticanja.

- Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Uvjerite se da je kabel za napajanje potpuno izvučen i da ne dodiruje vruće površine.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu. Nije namijenjen za vanjsku upotrebu. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku uporabu.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline i ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte izravan kontakt uređaja s vodom. Ne dirajte uređaj mokrim rukama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i suhu površinu kako biste spriječili vibracije, buku ili curenje vode iz aparata.
- Koristite i čuvajte uređaj samo u uspravnom položaju.
- Aparat uvijek postavite na minimalnu udaljenost od 40 cm od okolnih predmeta.
- Nikada ne pokrivajte uređaj. Otvori za dovod i odvod zraka ne smiju biti ničim blokirani.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Ne uključujte uređaj ako je spremnik vode pun.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Prije odspajanja s električne mreže uvijek prvo isključite uređaj.
- Uvijek ispraznite spremnik za vodu prije spremanja.
- Kada premještate uređaj, isključite ga i zatim izvucite utikač iz utičnice. Prije premještanja uređaja prvo ispraznite vodu iz spremnika za kondenzat.
- Prilikom skladištenja i rukovanja aparatom nemojte ga postavljati na bok ili naopako i izbjegavajte jake udarce.
- Pazite da se prašina ne nakuplja na rešetki ulaza i izlaza zraka.

Ako je potrebno, isključite uređaj iz električne utičnice. mreže i redovito uklanjajte prašinu i prljavštinu usisavačem.

Savjet: Tijekom odvlaživanja zatvorite prozore, vrata i druge ventilacijske otvore u prostoriji kako biste poboljšali učinak odvlaživanja.

Opis proizvoda

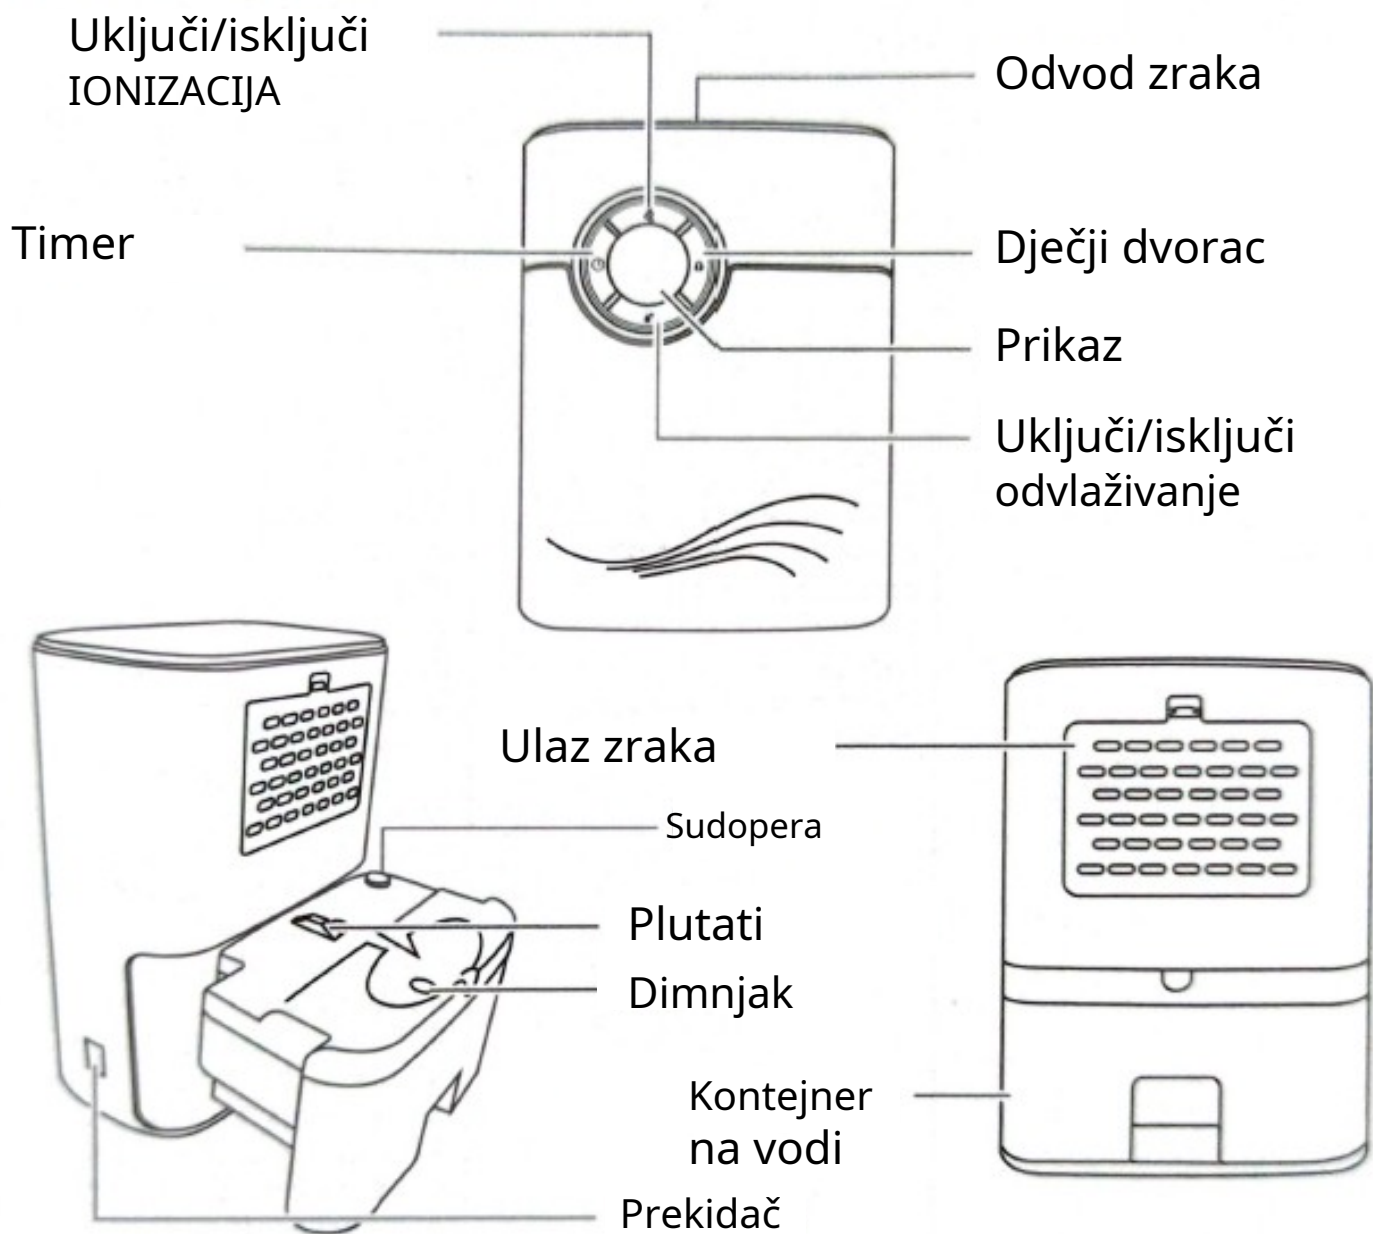

Kontrola uređaja

Spojite uređaj na električnu mrežu

1 Za **započeti odvlaživanje** pritisnite kontrolnu tipku za uključivanje odvlaživanja, a zatim ponovno pritisnite tipku za deaktivaciju

2 Za **funkcija mjerača vremena** pritisnite tipku timera, daljnjim pritiskom produžite vrijeme timera za 1 sat, postupno do maksimalno 12 sati

3 Za aktiviranje **Funkcija ionizacije**, pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje ionizacije. Kada je uređaj uključen, stvara negativne ione. Nakon ponovnog pritiska na ovu tipku ova se funkcija deaktivira

4 Ako želite zaključati uređaj za neželjenu promjenu funkcije, pritisnite tipku **dječji dvorac**, drugim gumbima nećete moći upravljati dok se ova funkcija ne deaktivira ponovnim pritiskom na gumb za zaključavanje za djecu.

5 **Značajka punog snopa**, uređaj prestaje raditi kada je spremnik pun. Nakon pražnjenja spremnika, funkcija odvlaživanja će se nastaviti.


6 Ako želite osigurati trajnu **odvod kondenzata**, nakon izvlačenja spremnika spojite cijev s crnim krajem na središnju cijev uređaja, zatim pažljivo vratite spremnik natrag i idealno cijev stavite u otpad ili razumno veliku posudu. Uvijek provjerite je li osiguran **kolaps**, ovdje tako da cijev uvijek vodi pod kutom prema dolje. U protivnom se ne može osigurati funkcija automatskog pražnjenja.

TABLICA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA		
Problem	Uzrok	Otopina
Aparat ne radi	Aparat nije priključen na električnu mrežu	Uključite uređaj u električnu utičnicu mrežu i uključite
	Električni prekidač	Provjerite prekidač i uključite ga ako je potrebno
	Aparat je oštećen	Isključite uređaj, odvojite ga od struje. mrežni i kontakt servis
	Spremnik kondenzata je pun ili nije pravilno postavljen	Ispraznite posudu i pravilno je postavite u uređaj
Uređaj ne odvlažuje/zrak ne izlazi iz otvora za odvod zraka	Pregrijavanje ventilatora	Nakon što se ventilator ohladi, uređaj ponovno počinje raditi
	Ulaz ili izlaz zraka je blokiran	Uklonite predmete koji blokiraju ulaz/izlaz zraka
Rad uređaja je bučan	Uređaj je postavljen na neravnu površinu	Postavite uređaj na ravnu površinu

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU ISKORIŠTENE AMBALAŽE

Iskorišteni materijal za pakiranje odložite na mjesto koje je općina odredila za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

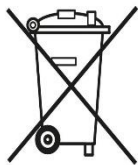

Ovaj simbol na proizvodima ili u popratnim dokumentima znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju bacati u uobičajeni komunalni otpad. Radi pravilnog odlaganja, oporabe i recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta. Alternativno, u nekim zemljama EU-a ili drugim europskim zemljama, možete vratiti svoje proizvode lokalnom trgovcu kada kupujete ekvivalentan novi proizvod. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi mogli nastati nepravilnim odlaganjem otpada.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

