



AERIUM DH12W HEPA WI-FI

UPUTA PRIRUČNIK

HR

PREGLED SADRŽAJA

Važne informacije

Opis proizvoda

Specifikacije

Upute za upotrebu

Čišćenje i održavanje

Rješavanje problema

Jamstvo

VAŽNA PITANJA

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Opasnost

1. Držite proizvod podalje od vode, drugih tekućina ili zapaljivih sredstava za čišćenje kako biste spriječili električni udar ili požar.
2. Na proizvod ne prskajte zapaljive materijale, poput pesticida ili parfema.



Upozorenje

Nepravilna uporaba proizvoda može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.



Upozorenje

Nepravilna uporaba proizvoda može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja kuće, imovine itd.



Zabranjeno



Zabranjeno rastavljanje



Držite dalje od vatre



Držite dalje od vode



Strogo poštivajte


Značenje ikona u ovom priručniku i na ovom uređaju objašnjeno je gore.

Sigurnosno upozorenje

1. **Nemojte uključivati /isključivati uređaj spajanjem /odspajanjem kabela za napajanje.**
Inače bi moglo doći do udara električnom strujom ili požara.
2. **Ne koristite produžni kabel ili višestruke utičnice.**
Inače bi moglo doći do požara, udara električnom strujom ili kvara.


3. Nemojte oštetiti ili popravljati kabel za napajanje ili utikač.

1. Nemojte popravljati, vezivati, uvrtavati, savijati ili zagrijavati kabel za napajanje. Tijekom uporabe, nemojte ga stavljati ispod teških predmeta niti savijati dio kabela blizu utikača.
2. Šteta može dovesti do požara ili strujnog udara. (Držite kabel za napajanje izvan dosega kućnih ljubimaca kako ga ne bi grebali ili grizli.) Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga iz sigurnosnih razloga zamijeniti stručnjak.

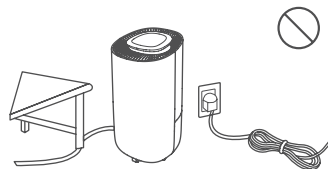


4. Ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka.

Ventilator unutar uređaja okreće se velikom brzinom - postoji opasnost od ozljeda ili kvara opreme.

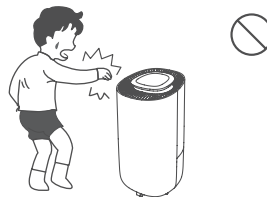


5. Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili modificirati uređaj.

Inače bi moglo doći do udara električnom strujom ili požara. Obratite se stručnjaku ako vam je potrebno održavanje.

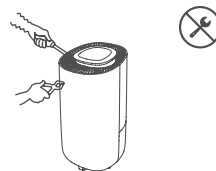

6. Uređaj ne stavljajte u blizinu izvora topline (štednjak, grijač itd.).

U suprotnom, ljepilo se može otopiti i izazvati požar.

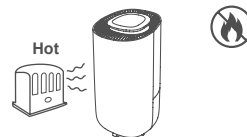

7. Obrišite prašinu s utikača i zatim ga pravilno spojite.

Ako utikač nije pravilno spojen, u praznini će se nakupiti prašina, što može dovesti do požara ili strujnog udara.

8. Koristite utičnicu koja je kompatibilna s nazivnim naponom proizvoda.


Korištenje AC utičnice s različitim nazivnim naponom može rezultirati tjelesnim ozljedama ili nepredvidivom nesrećom.

9. Ako primijetite neo bičan fenomen (poput mirisa spaljenoga materijala), isključite uređaj i iskopčajte kabel za napajanje.

Ako nastavite koristiti stroj, postoji opasnost od požara, električnog udara ili kvara opreme. U tom slučaju obratite se stručnjaku.

10. Prije instaliranja uređaja pažljivo pročitajte upute za instalaciju.

11. Nemojte pomicati uređaj dok je uključen.

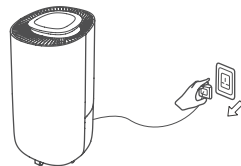

12. Ne prekrivajte ulaz ili izlaz zraka ili deflektor zraka odjećom, zavjesama ili drugim predmetima.

U protivnom će se smanjiti cirkulacija zraka, što može dovesti do pregrijavanja ili požara.


13. Ne gazite po odvlaživaču, niti se ne naslanjajte na njega. Uređaj se može prevrnuti i prouzročiti ozljede.

14. Ne stavljajte vaze ili druge posude s vodom na odvlaživač zraka.

Inače, voda može ući u unutrašnjost uređaja i oštetiti električnu izolaciju, što stvara rizik od strujnog udara zbog kratkog spoja.

15. Ne oslanjajte uređaj o druge predmete ili zidove.

Zadržite prostor od 20 cm iza i sa strane uređaja, te prostor od 50 cm ispred i iznad uređaja.

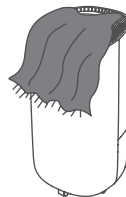

16. Ne koristite odvlaživač zraka u zatvorenim prostorima, poput ormara ili drugog namještaja.

U protivnom će se smanjiti cirkulacija zraka, što može dovesti do pregrijavanja ili požara.

17. Ne usmjeravajte otvor za dovod zraka na uređaj za grijanje.

Inače se sustav grijanja možda neće potpuno zagrijati.

18. Ne koristite odvlaživač zraka u okruženju sa visokim temperaturama ili u zapaljivom i eksplozivnom okruženju.


Kemikalije i otapala koja se ispuštaju u zrak mogu oštetiti ovaj uređaj, što može rezultirati smanjenim performansama.

19. Isključite uređaj prije čišćenja i održavanja (za čišćenje nemojte koristiti alkohol, benzin, benzen ili druge kemijske spojeve).

Inače bi moglo doći do udara električnom strujom.


20. Ako temperatura okoline u kojoj se nalazi vodovodna cijev padne ispod nule, ne dopustite da voda neprestano istječe.

U suprotnom, voda u cijevi se može smrznuti, a nakon toga se neće odvoditi iz spremnika, uslijed čega može curiti iz uređaja i oštetiti okolne predmete.

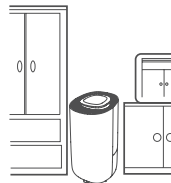

21. Ne uklanjajte pjenaste plastike sa plutajućeg tijela.

Inače, plutajuće tijelo neće moći detektirati razinu nivoa vode, što može dovesti do istjecanja vode i oštećenja okolnih predmeta ili ozljede zbog strujnog udara.

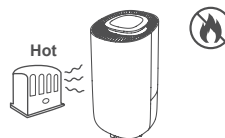

22. Uređaj ne čistite vodom.

Uređaj nemojte koristiti na mjestima gdje bi mogao doći u kontakt sa vodom. Pri kontaktu sa vodom, iz uređaja može strujati električna energija, što može prouzročiti požar ili električni udar.

23. Ne usmjeravajte izlazni dio otvora ulaza za zrak prema ljudima. Inače, rad uređaja može uzrokovati nelagodu i dehidraciju tijela koje je dulje vrijeme izloženo zraku koji izlazi iz uređaja.

24. Ako stroj nećete koristiti dulje vrijeme, iskopčajte kabel za napajanje, ispraznite spremnik i ostavite ga da se suši na sigurnom mjestu dva dana.

Ako to ne učinite, zbog istjecanja električne energije može doći do strujnog udara ili požara.

25. Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.

Korištenje AC utičnice različitog napona može dovesti do požara ili strujnog udara.


26. Da biste premjestili uređaj, ispraznite spremnik, a zatim ga uhvatite za obje ručke i pomaknite.

27. U slučaju kontinuiranog ispuštanja, obavezno instalirajte vodovodnu cijev tako da voda može slobodno istjecati.


Inače, voda može curiti iz spremnika i oštetiti okolne predmete.

28. Ako pustite da voda neprekidno istječe ili ostavite uređaj dulje vrijeme bez nadzora, provjerite uređaj svaka dva tjedna.

Ako su mrežica filtra ili cijev za vodu začepljeni stranim predmetima ili nečistoćom, uređaj se može pregrijati ili može doći do istjecanja vode.

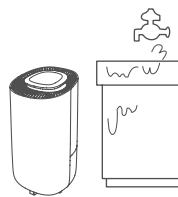


OPIS PROIZVODA

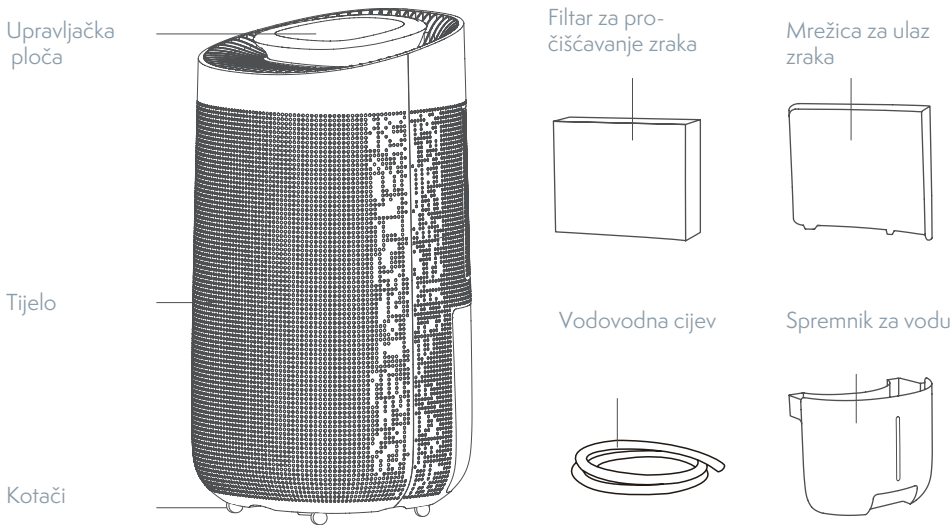

Specifikacije

Model	AERIUM DH12W HEPA WI-FI
Dimenzije	295x295x560mm
Težina	12Kg
Buka	<45dB
Učinkovitost područja	<30m ²

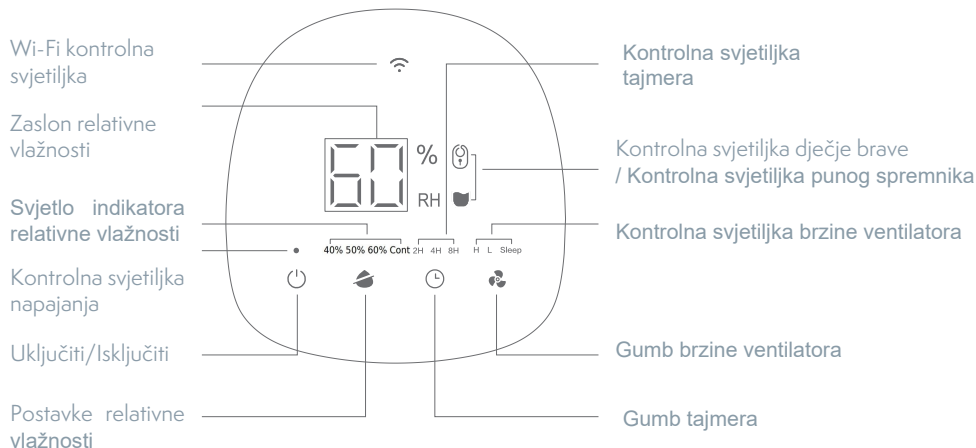

OPIS PROIZVODA

Tipka Uključiti/Isključiti:

Uključiti/Isključiti uređaj.

Tipka brzine ventilatora/dječja brava:

Postavke brzine ventilatora uređaja: Visoka (H), Niska (L), Režim spavanja.

Pritiskom na tipku i držanjem u trajanju od 3 sekunde uključuje se ili isključuje funkcija dječje brave.

Tipka za postavljanje vlage:

40%, 50%, 60%, Cont (kontinuirano odvlaživanje). Postavke ciljne vlage okoline.

Tipka tajmera:

Postavke vremena isključivanja: 2 h, 4 h, 8 h.

Wi-Fi kontrolna svjetiljka:

Ako kontrolna svjetiljka treperi, znači da je uređaj spojen sa mrežom.

Kontrolna svjetiljka tajmera:

Svijetleća kontrolna svjetiljka odgovara planiranom vremenu isključivanja uređaja, tj. 2 h, 4 h i 8 h.

Prikaz relativne vlažnosti:

Prikaz vrijednosti vlažnosti okoline uređaja. Ako je vlažnost zraka manja od 40% relativne vlažnosti, prikazuje se L0. Ako je vlažnost zraka veća od 60% relativne vlažnosti, prikazuje se H1.

Kontrolna svjetiljka punog spremnika za vodu:

Čim se upali kontrolna svjetiljka punog spremnika za vodu, aparat prestaje raditi. Sve tipke su zaključane.

Kontrolna svjetiljka napajanja:

Ako kontrolna svjetiljka napajanja svijetli, uređaj radi.

Tipka vlage:

Postavljanje vrijednosti vlage na 40%, 50%, 60% ili Cont.

Kontrolna svjetiljka brzine ventilatora:

Ako svijetli odgovarajuća svjetiljka, znači da ventilator radi (u režimu H, L ili u režimu spavanja).

Kontrolna svjetiljka relativne vlažnosti:

Kada je tipka za podešavanje relativne vlažnosti uključena, zasvijetli odgovarajuća kontrolna svjetiljka relativne vlažnosti i uređaj odvlažuje okolni zrak prema postavljenoj vrijednosti relativne vlažnosti (40%, 50%, 60%, Cont.).

Funkcija pročišćavanja zraka:

Pročišćavanje zraka uvijek se odvija istodobno s funkcijom odvlaživanja, čak i nakon postizanja željene vlažnosti.


OSNOVNO UPRAVLJANJE

1. Priključite kabel za napajanje u električnu utičnicu, a zatim u izvor napajanja.

Zujalica se oglasi tri puta (3x „pipne“).

2. Pritisnite tipku Uključiti/Isključiti.

Kad se jedanput oglasi zvučni signal, uređaj se prebaci u režim neprekidnog odvlaživanja. U ovom načinu rada svijetle lampice napajanja i neprekidnog odvlaživanja, zaslon prikazuje dvoznamenkastu vrijednost vlažnosti okoliša i motor ventilatora radi.

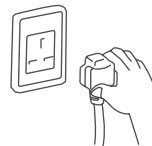

Power Button

Postavke vlažnosti

1. Ako kontrolna svjetiljka napajanja svijetli, uređaj radi normalno.
2. Uređaj ima četiri režima podešavanja vlažnosti (40%, 60%, 80%, Cont). Kad je izabran željeni način rada, svijetli odgovarajuća kontrolna svjetiljka.

UPUTE ZA UPOTREBU

Upotreba predfiltra/HEPA filtra:

Korisnik ima mogućnost odabrati samo osnovno čišćenje pomoću unaprijed instaliranog predfiltra (velike čestice, kosa) ili temeljitije pročišćavanje zraka pomoću HEPA filtra (klasa H11 - mikročestice prašine, alergena, spora).

Da biste koristili **HEPA filter**, prvo je potrebno **ukloniti unaprijed instalirani predfilter** koji se nalazi iza rešetke za ulaz zraka na stražnjoj strani uređaja.

Nije moguće istovremeno koristiti oba filtra.

INSTALACIJA KOTAČA

Za pravilno postavljanje kotača potrebno je primijeniti veću snagu kako bi kotači dobro sjeli.

WIFI

1 Priprema za upotrebu

- Preuzmite aplikaciju TUYA s Google Store ili Apple Store na svoj pametni telefon.
- Provjerite je li vaš pametni telefon povezan s mrežom usmjerniavača od 2,4 GHz.



iOS



ANDROID

2 Povezivanje uređaja

- Otvorite aplikaciju TUYA i kliknite na „Add device” („Dodaj uređaj”).
- Odaberite „Dehumidifiers” - AERIUM DH12W HEPA WI-FI
- Slijedite detaljne upute za dodavanje uređaja.

3 Upravljanje odvlaživačem


- Upravljanje odvlaživačem pomoću aplikacija

Resetiranje

- Kako biste resetirali odvlaživač i ušli u režim brze konfiguracije, pritisnite pritisnite i držite gumb Wifi/timing odvlaživača.

Dodatne informacije o postupku uparivanja Wi-Fi

1. Preuzmite aplikaciju **TUYA**, uključite uređaj i držite pritisnutu tipku tajmera (Timing) oko 5 - 10 sek.

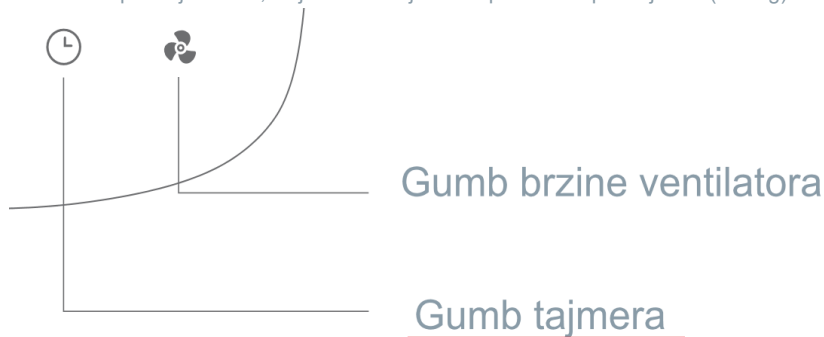


2. Wi-Fi ikona na vrhu upravljačke ploče treperit će.

Wi-Fi kontrolna
svjetiljka

Zaslon relativne
vlažnosti

Svjetlo indikatora
relativne vlažnosti

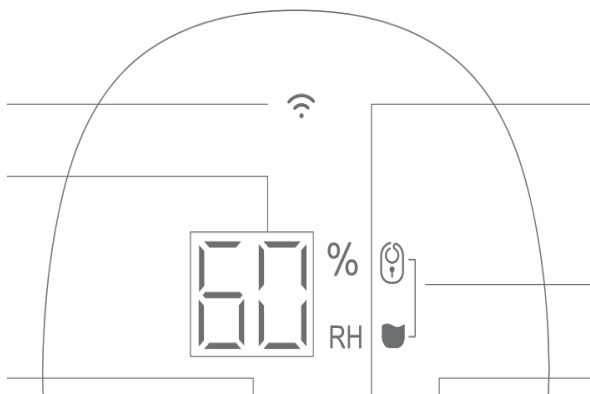

3. Zatim potražite uređaje u aplikaciji TUYA, a zatim pretražene uređaje dodajte u aplikaciju.

PAMETNA DETEKCIJA

Zaštita od visoke i niske temperature okoline:

1. Kada senzor temperature i vlažnosti u dovodu zraka u stroj otkrije da je trenutna temperatura okoline viša ili jednaka 42 °C, zaslon će polako treperiti i prikazivati „L3” i sva će se opterećenja isključiti. U tome se trenutku, nakon ponovnog uključivanja, stroj može obnoviti na izvorne postavke.
2. Kada senzor temperature i vlažnosti u dovodu zraka u stroj otkrije da je trenutna temperatura okoline niža ili jednaka 0 °C, zaslon će polako treperiti i prikazivati „L4” i sva će se opterećenja isključiti. U tome se trenutku, nakon ponovnog uključivanja, stroj može obnoviti na izvorne postavke.

Zaštita od curenja rashladnog sredstva:

Kad odvlaživač kompresora radi, detektirati će curenje rashladnog sredstva svakih 8 minuta. Ako se pet puta zaredom detektira sumnja na curenje rashladnog sredstva, motor kompresora i ventilatora na stroju će se zaustaviti i na zaslonu će treperiti samo „C8”. U tom slučaju ne rade sve tipke i zujalo se ne oglašava.

Upozorenja:

- Ako je uređaj zaštićen od istjecanja rashladnog sredstva, morate isključiti kabel za napajanje iz utičnice kako biste deaktivirali zaštitu, a zatim ponovno spojite uređaj na napajanje i uključite ga.
- Ako se zaštita aktivira zbog kvara na uređaju, uređaj se može normalno koristiti nakon što je kvar otklonjen (odspojite, a zatim ponovo priključite kabel za napajanje).

Zaštita uključivanja/isključivanja kompresora:

Ako tijekom rada cijeli uređaj nije isključen, kompresor će se ponovno pokrenuti nakon isključivanja s odgodom od 3 minute (u tom trenutku se može podesiti protok zraka).

Kategorija I: Unutar 3 minute od zadnjeg isključivanja, kompresor je u stanju prisilnog isključivanja i može se pokrenuti samo 3 minute nakon zadnjeg isključivanja.

Kategorija II: Kompresor se može pokrenuti odmah 3 minute nakon zadnjeg isključivanja.

Upozorenja:

Ako je uređaj potpuno isključen, kompresor se može pokrenuti odmah nakon ponovnog uključivanja.

Ako je uređaj u načinu odvlaživanja ili hlađenja, izvadite spremnik i vratite ga natrag ili isključite i ponovno uključite aparat, odvlaživanje započinje 3 minute kasnije.

Automatska zaštita nakon punjenja spremnika za vodu:

1. Ako se tijekom rada spremnik napuni, kompresor i motor ventilatora prestat će raditi i samo će

svijetliti kontrolna svjetiljka punog spremnika.

2. Izvadite spremnik i izlijte vodu.

3. Vratite spremnik natrag a uređaj će se pokrenuti u režimu u kojem je bio prije uklanjanja spremnika (odvlaživanje će započeti tek nakon 3 minute).

Detektiranje grešaka senzora temperature i vlažnosti:

1. Ako je senzor temperature zavojnice isparivača otvoren ili je kratko spojen, na zaslonu će se pojaviti i zatreperiti „E1“.

U tom trenutku uređaj će raditi normalno. Kompresor će prvo raditi 30 minuta, zatim će se zaustaviti na 10 minuta, a poslije toga ponoviti ovaj ciklus. Kad se kvar otkloni, automatski će se vratiti u normalno stanje.

Upozorenja:


Ako je senzor temperature bakrene cijevi isparivača otvoren ili kratko spojen, tipke uređaja i dalje će normalno funkcionirati.

U ovom slučaju uređaj radi normalno, ali njegova je učinkovitost manja.

2. Ako su dijelovi senzora temperature i vlage otvoreni, kratko spojeni ili se ne mogu spojiti, na zaslonu će se pojaviti i zatreperiti „E2“.

U ovom trenutku, ostale tipke (osim tipke za vlagu) normalno će raditi i uređaj će prijeći u način rada Cont (zadana postavka).

Kad se kvar otkloni, automatski se vrati u normalno stanje.

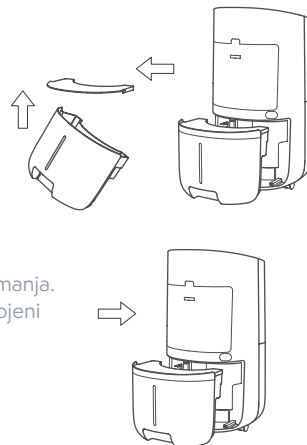

Detektiranje grešaka senzora temperature i vlažnosti:

1. Ako je senzor temperature zavojnice isparivača otvoren ili je kratko spojen, na zaslonu se pojavljuje i zatreperi „E1“. U tom trenutku uređaj će raditi normalno. Kompresor će prvo raditi 30 minuta, zatim će se zaustaviti na 10 minuta, a poslije toga ponoviti ovaj ciklus. Kad se kvar otkloni, automatski se vrati u normalno stanje.

Upozorenja:

Ako je senzor temperature bakrene cijevi isparivača otvoren ili kratko spojen, tipke uređaja i dalje će normalno funkcionirati.

U ovom slučaju uređaj radi normalno, ali njegova je učinkovitost manja.

2. Ako su dijelovi senzora temperature i vlage otvoreni, kratko spojeni ili se ne mogu spojiti, na zaslonu će se pojaviti i zatreperiti „E2“. U ovom trenutku, ostale tipke (osim tipke za vlagu) normalno će raditi i uređaj će prijeći u način rada Cont (zadana postavka). Kad se kvar otkloni, automatski se vrati u normalno stanje.

Automatsko odmrzavanje:

1. Ako temperaturni senzor na bakrenoj cijevi isparivača otkrije da je temperatura pala ispod -10°C , uređaj pokrene automatsko odmrzavanje. (Uređaj započinje automatsko odmrzavanje nakon 30 minuta odvlaživanja.) U ovom trenutku na zaslonu će se pojaviti „HS“ i aparat će se automatski vratiti u normalno stanje kada se odmrzavanje završi.
2. Čim se led na površini isparivača otopi i temperatura isparivača poraste na 2°C (ili više), a postupak odmrzavanja je trajao 10 minuta ili više, odmrzavanje se zaustavlja i započinje odvlaživanje.

Detektiranje grešaka senzora temperature i vlažnosti:

Ako uređaj ostane povezan s napajanjem nakon isključivanja uređaja tipkom


Uključeno/Isključeno, sjetit će se zadnjeg postavljenog režima nakon ponovnog uključivanja.

Ako se uređaj isključi iz napajanja nakon isključivanja uređaja tipkom Uključeno/Isključeno, raditi će u zadanom (tvornički postavljenom) režimu nakon ponovnog uključivanja.

Ako se napajanje prekine tijekom rada uređaja, uređaj će raditi u zadanom načinu kada se ponovno uključi.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obrišite spremnik i tijelo uređaja mekom krpom i pohranite uređaj na prozračeno i suho mjesto kako biste mu produžili vijek trajanja. (Ne koristite korozivna sredstva za čišćenje.)

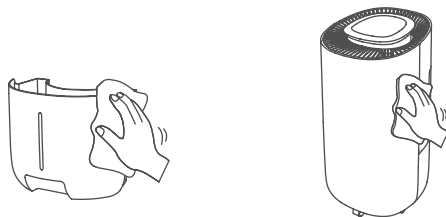

Ako je mrežica filtra začepljena prašinom, smanjit će se učinkovitost odvlaživanja. Očistite ju otprilike jednom u 2 tjedna.


1. Uklonite mrežicu filtra.
2. Očistite ju usisavačem.
3. Namontirajte ju opet na svoje mjesto.

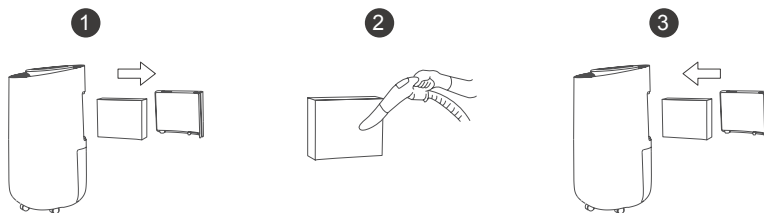

NEPREKIDNO OTJECANJE

Ako je potrebno neprekidno ispuštati vodu, upotrijebite prikladno fleksibilno gumeno crijevo, provucite ga kroz otvor u spremniku i spojite odvodni otvor. Ako uređaj neprekidno radi, spremnik neće zadržavati vodu. Uređaje može kontinuirano raditi bez aktiviranja zaštitnog isključivanja zbog punog spremnika.

- Pomoću odvodne cijevi spojite izlaz za neprekidni odvod i uređaj, a zatim umetnite odvodnu cijev u otvor za neprekidan odvod.
- U slučaju neprekidnoga otjecanja, preporučujemo postavljanje odvodne cijevi na tlo. Nijedan dio odvodne cijevi se ne smije preklopiti ili deformirati, a izlaz odvodne cijevi ne smije prelaziti razinu tekućine u drugim spremnicima, jer se u suprotnom voda možda neće dobro odvoditi ili uopće odvoditi.

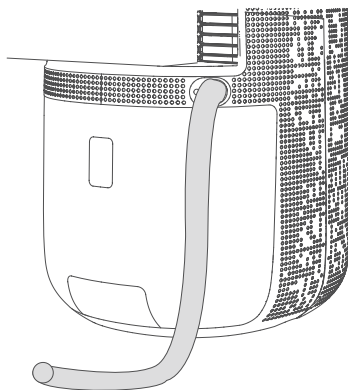

SPECIFIKACIJE

Model	AERIUM DH12W HEPA WI-FI
Kapacitet dnevnog odvlaživanja	12L/D(30 C,RH60%)
Nominalni kapacitet odvlaživanja	0.29kg/h(27C, RH60%)
Učinkovitost područja	18-30
Režim odvlaživanja	40%,50%,60%,Cont
Volumen spremnika za vodu	3.2L
Prijenosnost:	Prijenosni
Buka	45db(A)
Tajmer	2-4-8 h
Brzina protoka zraka	H-M Sleep
Rashladno sredstvo	R290
Nazivni napon	220/50HZ
Nazivna snaga	158W
Maksimalna snaga	205W
Neto težina	12kg
Bruto težina	13kg
Dimenzije	295x295x560

Rješavanje problema

Kategorija	Pogled	Uzrok kvara	Odgovarajući status uređaja	Rješavanje
Zaslon	E1	Može biti uzrokovana radom ili prestankom u vrlo vlažitom okruženju, kada se na senzoru kondenzira voda	Ako se uređaj koristi ili je isključen u previše vlažnom okruženju, može se pojaviti greška "E1".	Isključite uređaj iz mreže i premjestite ga na suho mjesto najmanje na 2 sata. Ako greška i dalje postoji, kontaktirajte servisni centar.
	E2	Komponente senzora temperature i vlažnosti su u odspojenom ili kratkotrajnom stanju ili se ne mogu spojiti	Ako su dijelovi senzora temperature i vlažnosti otvoreni, kratkog spoja ili ne može se povezati, pojavit će se "E2" i treperiti na zaslonu. U ovom trenutku, oni će biti Ostali gumbi (osim gumba za vlažnost) rade normalno i uređaj će ići u Cont način rada (zadana postavka).	Provjerite komponente senzora temperature i vlažnosti. Alternativno, potrebno ih je zamijeniti. Nakon ispravljanja kvara vratit će se u normalno stanje.
	L3	Previsoka temperatura ulaznog zraka (42°C ili više)	Kada senzor temperature i vlažnosti na ulazu zraka stroja otkrije da je trenutna temperatura okoline viša, ili jednako 42°C, zaslon će polako treperiti i prikazivati "L3" i sva će opterećenja biti isključena. U ovom trenutku, stroj se može vratiti na izvorne postavke kada se ponovno uključi.	Prije ponovnog korištenja uređaja potrebno ga je ponovno uključiti.
	L4	Temperatura ulaznog zraka preniska (0°C ili manje)	Kada senzor temperature i vlažnosti na ulazu zraka stroja otkrije da je trenutna temperatura okoline niža, ili jednako 0°C, zaslon će polako treperiti i prikazivati "L4" i sva će opterećenja biti isključena. U ovom trenutku, stroj se može vratiti na izvorne postavke kada se ponovno uključi.	

	HS	Način odmrzavanja	Ako temperaturni senzor na bakrenoj cijevi isparivača otkrije da je temperatura pala ispod -10°C, uređaj pokreće automatsko odmrzavanje. (Stroj će započeti automatsko odmrzavanje nakon 30 minuta odvlaživanja.) U ovom trenutku na zaslonu će se pojaviti "HS".	Uređaj će se automatski prebaciti na vratit će se u normalno stanje.
	C8	Istjecanje rashladnog sredstva	Kada odvlaživač zraka kompresora radi, otkrit će curenje rashladnog sredstva svakih 8 minuta. Ako je sumnjivo curenje rashladnog sredstva otkriveno pet puta zaredom, tako da kompresor i motor ventilatora na stroju zaustavlja se i na zaslonu treperi samo "C8". U tom slučaju ne rade svi gumbi, a zujalica se ne oglasi.	Ako je oprema zaštićena od curenja rashladnog sredstva, potrebno je odvojiti kabel za napajanje od utičnice kako bi se zaštita je deaktivirana, a zatim ponovno spojite uređaj na napajanje i uključite ga. kabel za napajanje).
Indikator napajanja	Titranje	Podsjetnik za zamjenu HEPA filtra	Uređaj i svi gumbi rade normalno	Pogledajte podsjetnik za zamjenu filtra

INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU I RECIKLIRANJU OTPADA

Ovaj je proizvod označen simbolom za odvojeno prikupljanje otpada. Proizvod se mora zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi). Odlaganje zajedno s uobičajenim komunalnim otpadom nije dopušteno. Sve električne i elektroničke proizvode zbrinite u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na utvrđenim sabirnim mjestima s odgovarajućim odobrenjem i certifikacijom prema lokalnim propisima i zakonskoj regulativi. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomaže da se minimiziraju utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju otpada obratite se prodavaču, ovlaštenom servisu ili nadležnom lokalnom uredu.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lavatronik, s.r.o ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa AERIUM DH12W HEPA WI-FI u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Povezivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvencijski pojas: 2.412 - 2.472 GHz

Maks. radiofrekvencijska snaga prijenosu (EIRP): < 20 dBm

