

AURA ABSOLUTE






HR






Upute za uporabu






 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. (Odnosi se na europske zemlje).
2. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. (vrijedi za ostale zemlje osim europskih).
3. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova služba za tehničku podršku ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegao bilo kakav rizik za korisnika.
4. Kako bi se izbjegao rizik od strujnog udara, uređaj mora biti isključen iz struje prije izvođenja bilo kakvog održavanja.
5. Za ispravan rad uređaja, pridržavajte se minimalnih udaljenosti i podataka navedenih u ovom priručniku (pogledajte sliku B).
6. Za ispravno električno spajanje uređaja, slijedite upute dane u stavku 2.2.

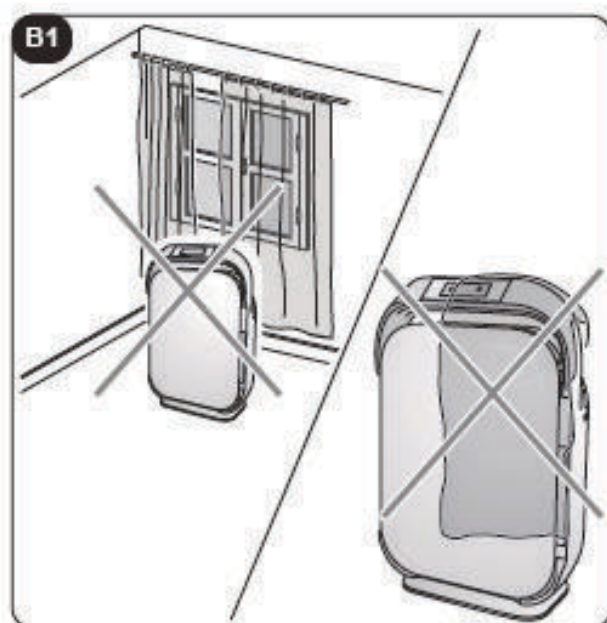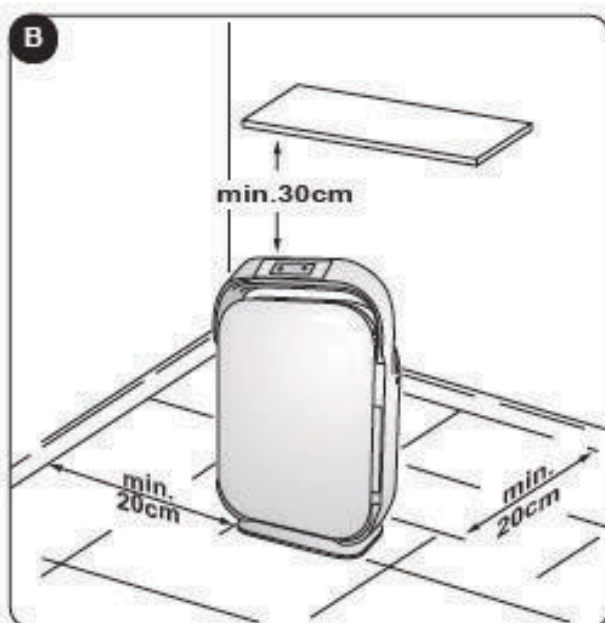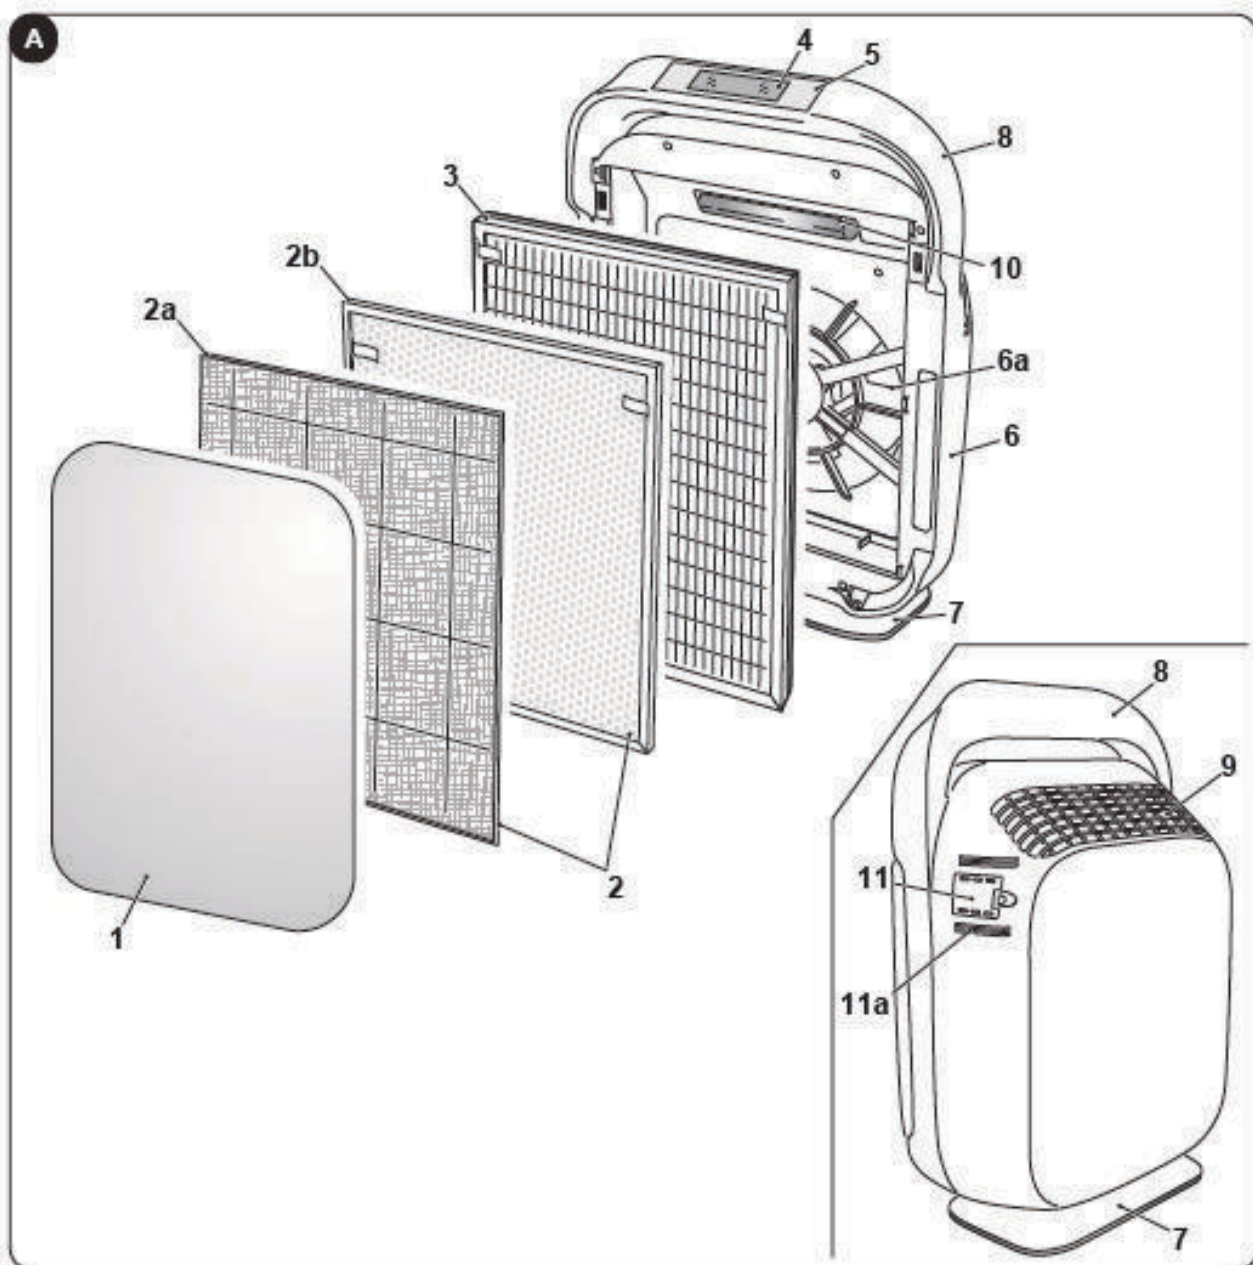

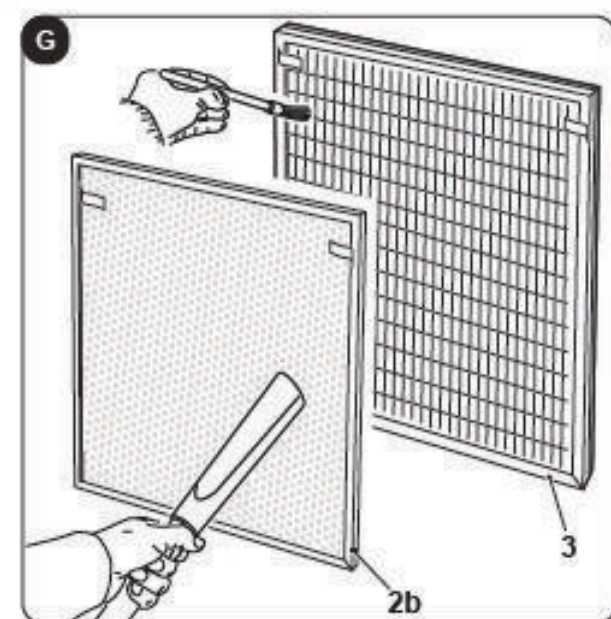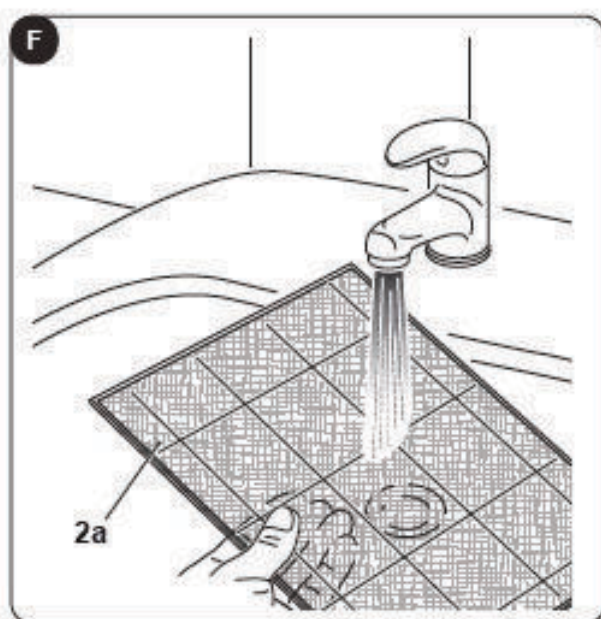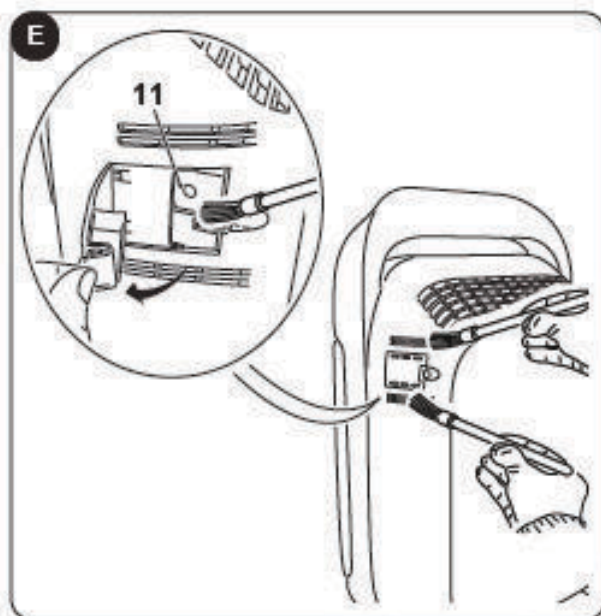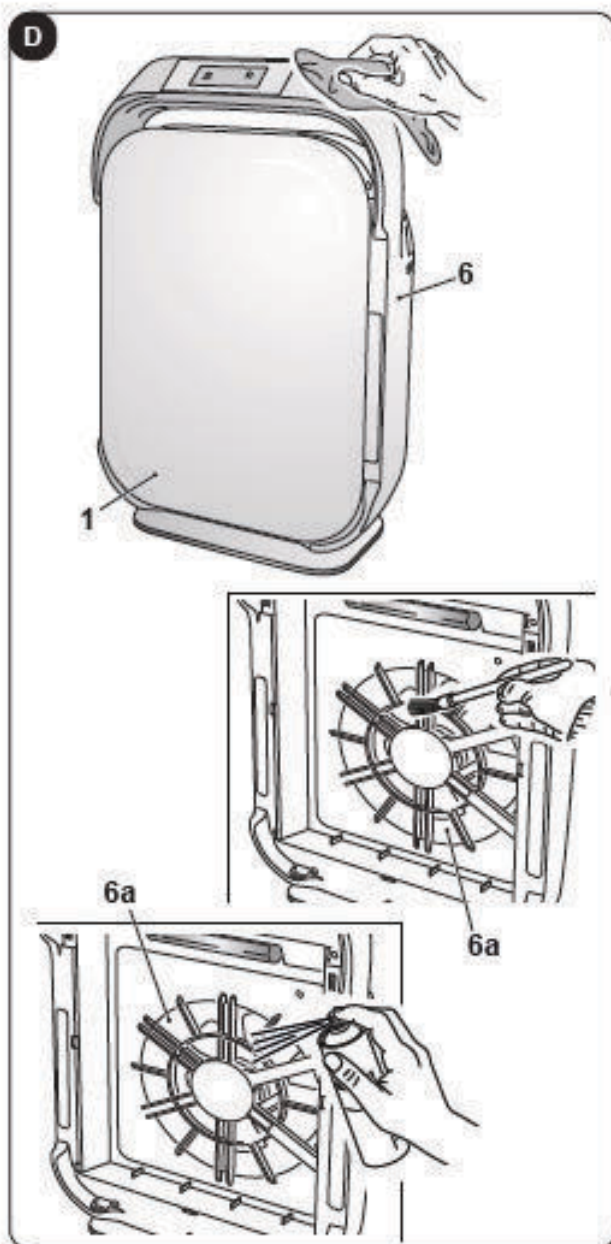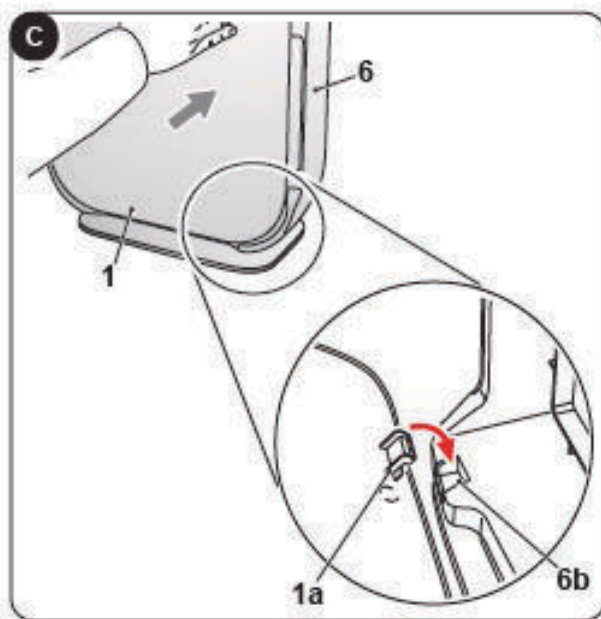


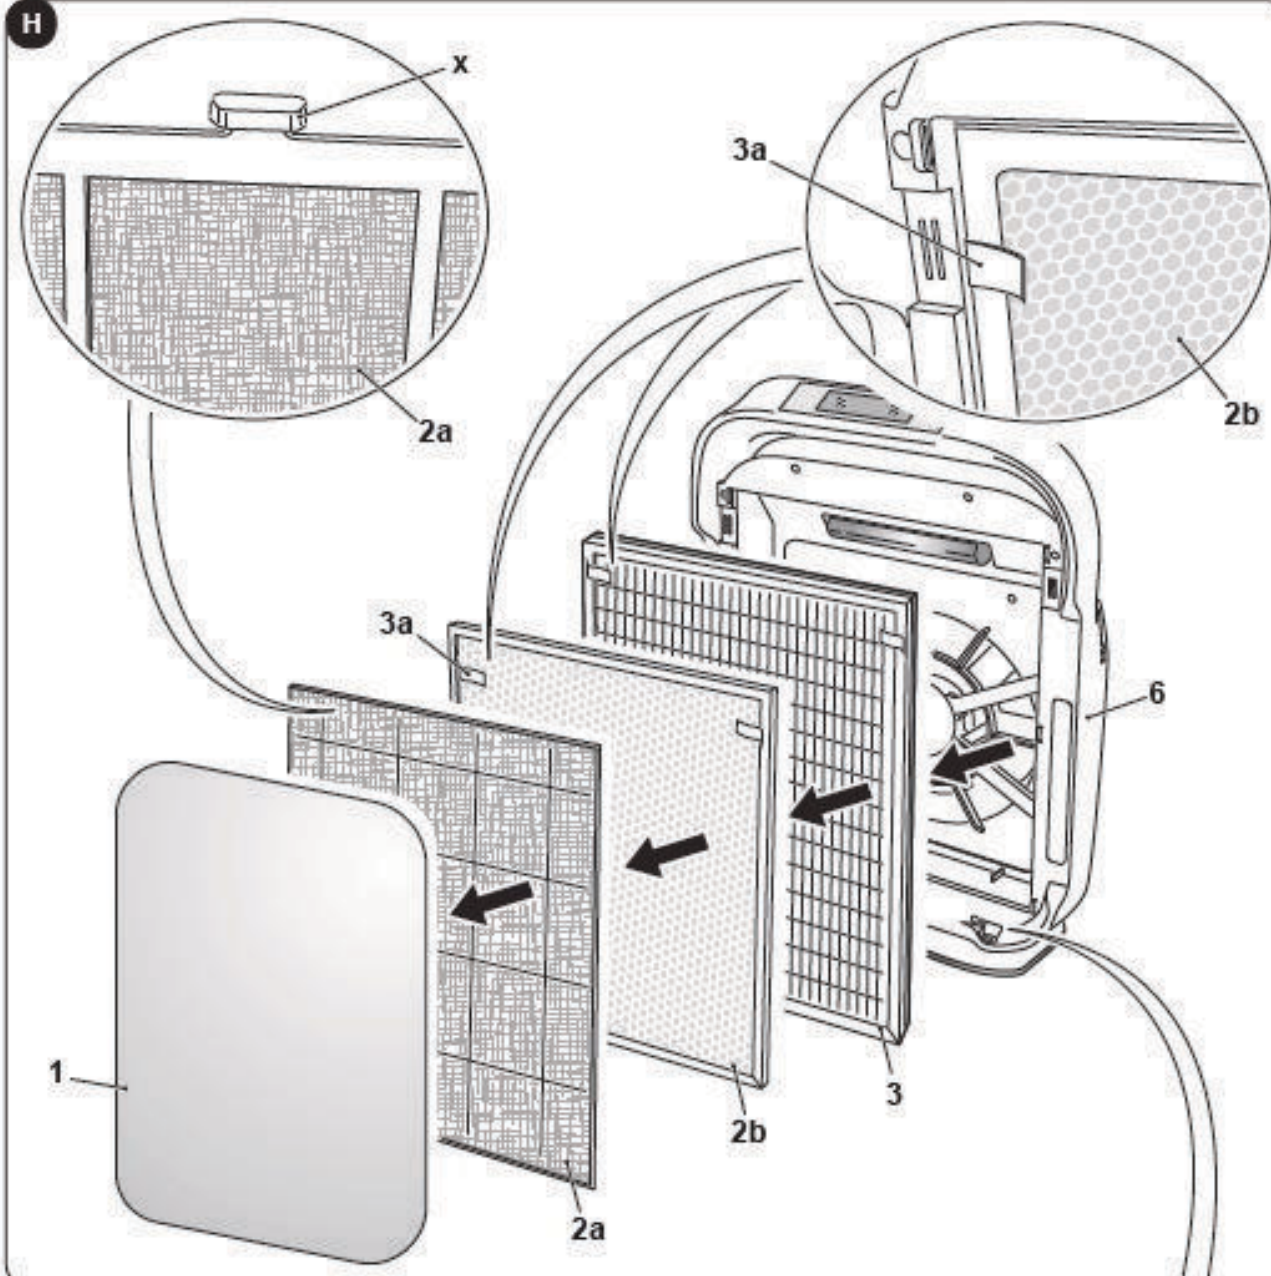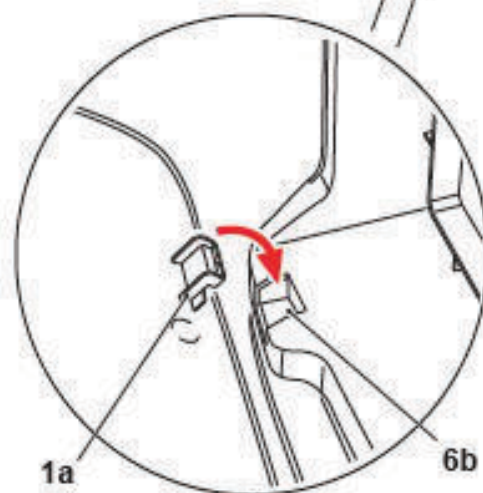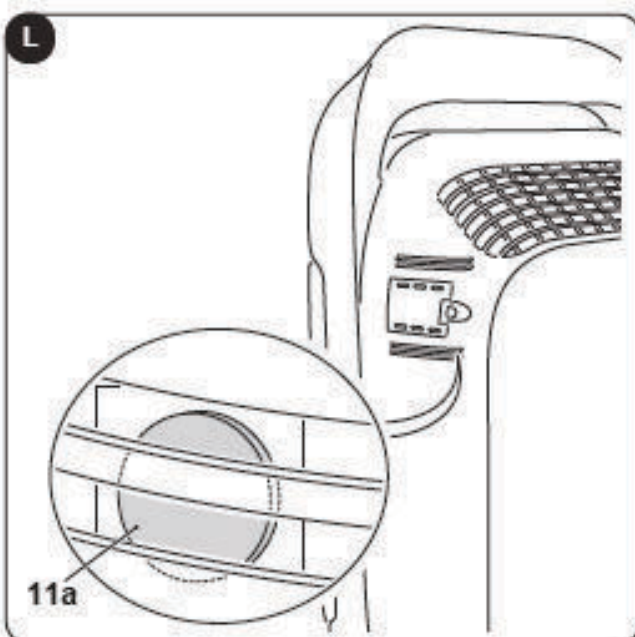H**L**



GLAVNO KAZALO

Glavno kazalo ovog priručnika je naveden na stranici "CZ-3".

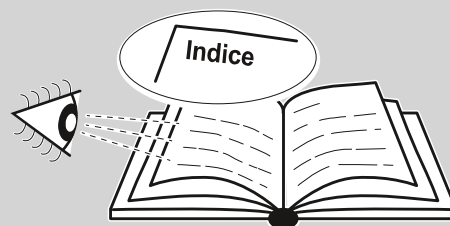

0 - UPOZORENJE

0.1 - OPĆE INFORMACIJE

Prije svega, želimo vam se zahvaliti što ste odabrali naš uređaj.

Ovaj je dokument povjerljiv prema zakonu i ne smije se reproducirati niti prosljeđivati trećim stranama bez izričitog pristanka proizvođača. Uređaj se može ažurirati i stoga može imati podatke drugačije od navedenih, bez utjecaja na tekstove sadržane u ovom priručniku.

0.2 - SIMBOLI

Piktogrami u sljedećem poglavlju omogućuju brzo i nepogrešivo potrebne podatke za ispravnu i sigurnu uporabu stroja.

0.2.1 - Urednički piktogrami



Servis

Odnosi se na situacije u kojima trebate obavijestiti **SERVIS** u tvrtka: **TEHNIČKA SLUŽBA ZA KUPCE**.



Indeks

Odlomci označeni ovim simbolom sadrže vrlo važne informacije i preporuke, posebno u pogledu sigurnosti.

Nepoštivanje istih može rezultirati:

- opasnost od ozljeda operatera
- gubitak jamstva
- odricanje od odgovornosti proizvođača.



Podignuta ruka

Odnosi se na aktivnosti koje se ne smiju provoditi.



OPASNOST OD VISOKOG NAPONA

Signalizira radnicima da opisani postupak može uzrokovati strujni udar ako se ne provodi u skladu sa sigurnosnim propisima.



GENERIČKE OPASNOSTI

Obavještava dotične radnike da ako se radnja ne provede u skladu uz sigurnosne propise, postoji opasnost od fizičkog oštećenja.



OPASNOSTI ZBOG VRUĆINE

Upozorava relevantno osoblje da ako se operacija ne izvede u skladu sigurnosnim propisima, postoji opasnost od opekline zbog kontakta s komponentama na vrlo visokim temperaturama.



NE POKRIVAJTE

Obavještava nadležno osoblje da je zabranjeno pokrivati uređaj kako bi se spriječi njegovo pregrijavanje.



OBAVIJEST

- Označava da se ovaj dokument mora pažljivo pročitati prije postavljanja i/ili korištenja uređaja.
- Označava da ovaj dokument treba pažljivo pročitati prije bilo kakvog održavanja i/ili čišćenja.




PAŽNJA

- Označava da možda postoje dodatne informacije u priloženim priručnicima.
- Označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za instalaciju.



PAŽNJA

Označava da pomoćno osoblje mora rukovati uređajem u skladu s s uputama za montažu.

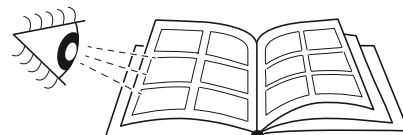

0 – UPOZORENJE	1
0.1 - OPĆE INFORMACIJE	1
0.2 - SIMBOLI	1
0.2.1 - Uredničke ikone	1
0.3 - OPĆE OBAVIJESTI	4
0.4 - ISPRAVNA UPOTREBA	7
1 - GLAVNE ZNAČAJKE I RAD	8
1.1 - IDENTIFIKACIJA GLAVNIH DIJELOVA	8
2 – INSTALACIJA	8
2.1 - UPOZORENJE	8
3 - KORIŠTENJE UREĐAJA	9
3.1 - UPRAVLJAČKA PLOČA	9
3.2 - PRIPREMA APARATA	9
3.3 - KORISTITI	10
3.3.a - ON/OFF Gumb	10
3.3.b - Brzina ventilatora	10
3.3.c - Ikone / UV način	10
3.3.d - Funkcija zaključavanja za djecu (sigurnost)	10
3.3.e - Funkcija mjerača vremena	11
3.3.f - Način mirovanja	11
3.3.g - Wi-Fi funkcija	11
4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	11
4.1 - ČIŠĆENJE	11
4.1.a - Čišćenje uređaja	11
4.1.b - Čišćenje senzora za prašinu	12
4.2 - ODRŽAVANJE	12
4.2.a - Prefilter (2a)	12
4.2.b - Hepa filter (2b) i filter s aktivnim ugljenom (2c)	12
4.3 - ZAMJENA	13
4.3.a - Zamjena Hepa filtera (2b) i aktivnog ugljenog filtera (2c)	13
4.3.a - Zamjena UV lampe	13
5 – SKLADIŠTENJE	13
6 - TEHNIČKI PODACI	14
7 - RJEŠAVANJE PROBLEMA	14

KOD KORIŠTENJA ELEKTRIČNE OPREME UVIJEK SE TREBA PRIDRŽAVATI OSNOVNIH SIGURNOSNIH MJERA KAKO BI SE SMANJENI RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA STRUJA I OZLJEDE, UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:



- 1 Korištenje ovog dokumenta je ograničeno zakonom i ne smije se kopirati ili prosljeđivati trećim stranama bez izričitog pristanka proizvođača, OLIMPIA SPLENDID.

Naši se uređaji mogu promijeniti i neki dijelovi mogu izgledati drugačije od onoga što je ovdje prikazano, a da to ni na koji način ne utječe na tekst priručnika.



- 2 Pažljivo prije izvođenja bilo kojeg postupka (instalacija, održavanje, uporaba). pročitajte ovaj priručnik i slijedite upute dane u svakom poglavlju.



- 3 Pažljivo čuvajte priručnik za buduću upotrebu.

4. Nakon uklanjanja ambalaže, provjerite je li uređaj u savršenom stanju. Materijali za pakiranje ne smiju ostati na dohvatu djece jer mogu biti opasni.

5. PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETU NAČINJENU OSOBAMA ILI IMOVINI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA UPUTA U OVOM PRIRUČNIKU.

6. Proizvođač zadržava pravo na izmjene koje smatra prikladnima za svoje modele, iako osnovne značajke opisane u ovom priručniku ostaju iste.

7. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova tehnička služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se uklonili svi mogući rizici.

8. Redovno održavanje rešetki na izlazu i ulazu zraka, kao i rutinsko vanjsko čišćenje može obavljati i sam korisnik jer su to zahtjevni ili opasni poslovi.

9. Tijekom bilo kakvog održavanja, potrebno je pridržavati se sigurnosnih mjera navedenih u ovom priručniku i na naljepnicama koje se nalaze unutar ili na uređaju, kao i svih mjera opreza koje proizlaze iz zdravog razuma i sigurnosnih propisa koji su na snazi u zemlji postavljanja.

10. Prilikom čišćenja izvucite utikač iz utičnice.



11. Prilikom zamjene dijelova koristite samo originalne OLIMPIA SPLENDID dijelove.



12. Nemojte koristiti tekuća ili nagrizajuća sredstva za čišćenje za čišćenje jedinice, nemojte prskati vodu ili druge tekućine po jedinici jer to može oštetiti plastične dijelove ili čak izazvati strujni udar.



13. U slučaju funkcionalnih anomalija (na primjer: neuobičajena buka, miris, dim, neuobičajeno povećanje temperature, rasipanje električne energije itd.), odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Za popravke kontaktirajte samo tehničke servise ovlaštene od strane proizvođača i zatražite korištenje originalnih rezervnih dijelova. Ako to ne učinite, to može utjecati na sigurnost uređaja.



14. Nemojte izvlačiti mrežni utikač tijekom rada. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

14a. Tijekom uporabe uvijek potpuno odmotajte kabel.



15. Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.



16. Prije spajanja provjerite da podaci na naljepnici odgovaraju podacima električne mreže. Oznaka s podacima nalazi se na uređaju.



17. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju spajati, regulirati, čistiti ili održavati uređaj od strane korisnika.

18. Ako utikač uređaja nije kompatibilan s utičnicom, neka utičnicu zamijeni odgovarajuća kvalificirani tehničar koji mora osigurati da je dio kabela utičnice kompatibilan sa strujom koju troši uređaj. Ne preporučamo korištenje adaptera i/ili produžnih kabela. Međutim, ako se ne mogu izbjeći, moraju biti u skladu s važećim sigurnosnim propisima i njihov kapacitet struje (A) ne smije biti manji od maksimalnog kapaciteta struje uređaja.



19. NEMOJTE koristiti uređaj u blizini zapaljivih predmeta, eksploziva i izvora topline. Nemojte koristiti ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline kao što su peći, grijalice ili radijatori.

20. Aparat uvijek i samo koristite u okomitom položaju.

21. Ni na koji način ne prekrivajte rešetke za dovod i odvod zraka.

22. Ne stavljajte strane predmete u rešetke za dovod i odvod zraka jer postoji opasnost od strujnog udara, požara ili oštećenja uređaja.

23. Za ispravnu upotrebu aparata NIKADA:

- Nemojte ga stavljati izravno ispod mrežne utičnice.
- Izvucite kabel za napajanje ili sam uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Ne ostavljajte ga izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce i sl.).
- Ne ostavljajte ga uključenog u struju kada nije u upotrebi.
- Ne dirajte ga mokrim ili vlažnim rukama.

24. Koristite uređaj samo kako je opisano u ovom priručniku. Proizvođač ne preporučuje bilo koju drugu uporabu i može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.



25. Nemojte postavljati uređaj izravno ispod klima uređaja kako biste izbjegli kondenzaciju vodene pare unutar uređaja. Ovaj uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.

26. Nemojte rastavljati niti modificirati uređaj.
27. Sami popravljati aparat vrlo je opasno.
28. Uvijek postavite uređaj na stabilnu, ravnu i ravnu površinu.
29. Ostavite najmanje 20 cm slobodnog prostora s obje strane i iza aparata i ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad aparata. Nemojte postavljati uređaj blizu zavjesa kako ne bi ometao izlaz zraka (slika B-B1).
30. Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili pokazuje znakove oštećenja.
31. Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se utikač mogao lako izvaditi u slučaju nužde.
32. Ne rukujte utikačem mokrim rukama.
33. Nemojte pretjerano savijati, uvrtati, povlačiti ili oštetiti kabel za napajanje.
34. Ne stavljajte kabel ispod tepiha, prostirki ili prostirki, itd. Postavite kabel dalje od prometnih površina tako da se o njega ne može spotaknuti.
35. Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme i/ili ako nema nikoga kod kuće, izvucite kabel iz utičnice.
36. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili na mokroj površini. Izbjegavajte kapanje tekućine na uređaj. Nemojte koristiti uređaj u blizini sudopera i slavina za vodu.
37. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
38. Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
39. Nemojte koristiti uređaj u slučaju kvara ili kvara, ako je kabel ili utikač oštećen, ili ako je pao ili oštećen na bilo koji način. Isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i neka ga pregleda kvalificirani tehničar.
40. Ovaj proizvod NIJE prikladan za korištenje u vrućim i vlažnim područjima (kuhinja, kupaonica, itd.).
41. Uređaj ne smije podešavati ili popravljati nitko osim specijaliziranih tehničara.
42. Instalirajte uređaj na udaljenosti od najmanje 2 m od drugih elektroničkih uređaja (TV, radio, računalo, DVD player, itd.) kako biste izbjegli smetnje.
43. Ne postavljajte proizvod na otvorenom. Nemojte puhati zrak izravno prema ljudima, posebno prema djeci i starijim osobama.



- 43a. Zabranjeno je bacati ili ostavljati materijale za pakiranje na dohvata djece, koji bi mogli postati izvor opasnosti.



44. Provjerite je li utikač uvijek do kraja umetnut u utičnicu.

45. Ovaj uređaj sadrži UV lampu. Ne gledajte u izvor svjetlosti.

46. Očistite uređaj vlažnom krpom; nemojte koristiti abrazivna sredstva ili materijale. Za čišćenje filtera pogledajte odgovarajući odlomak.

47. Najčešći uzrok pregrijavanja je nakupljanje prašine ili dlačica u uređaju. Redovito uklanjajte te naslage tako da isključite uređaj iz električne utičnice i usisate rešetke.

48. Nemojte koristiti uređaj ako je prostorija upravo poprskana plinovitim insekticidom ili u prisustvu zapaljenog tamjana, kemijskih para ili uljanih ostataka.

49. Nemojte koristiti uređaj ako filteri nisu ispravno postavljeni.

50. Rastavljanje, popravak ili preinaka od strane neovlaštene osobe mogu uzrokovati veliku štetu i poništiti jamstvo proizvođača.

51. Ako više ne želite koristiti ovaj uređaj, morate ga staviti izvan pogona rezanjem kabela za napajanje nakon izvlačenja utikača iz utičnice. Opasni dijelovi uređaja moraju se isključiti iz upotrebe, posebno jer postoji opasnost da se djeca igraju s njima.

52. Ovaj proizvod je u skladu s maksimalnom dopuštenom koncentracijom ozona od 0,050 dijelova na milijun po volumenu (ppmv) u 24 sata. Smjernice Health Canada 2010 (ISBN 978-1-100-16288-1) preporučuje da maksimalna granica izloženosti, temeljena na 8-satnom razdoblju usrednjavanja, bude 0,020 ppmv ili manje kada se testira u zatvorenoj i kontroliranoj prostoriji od približno 30 m³

0.4 - ISPRAVNA UPOTREBA

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućanstvo ili sličnu uporabu, ne za komercijalnu ili industrijsku uporabu.
- Nepravilna uporaba uređaja s mogućim oštećenjem osoba, stvari ili životinja oslobađa OLIMPIA SPLENDID svake odgovornosti.



Ovaj proizvod se mora koristiti isključivo u skladu sa specifikacijama navedenim u ovom priručniku. Korištenje koje nije navedeno može uzrokovati ozbiljne ozljede.

PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA OZLJEDE/ŠTETE NA OSOBAMA/OBJEKTIMA ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISA NAVEDENIH U OVOM PRIRUČNIKU.

1 - GLAVNE FUNKCIJE I RAD

- Sustav za filtriranje zraka, učinkovit u uklanjanju prašine, dlaka, peludi, dima i neugodnih mirisa.
- Predfilter (2a) učinkovito blokira nečistoće sadržane u zraku (kosa, papir i drugi materijali), čime se značajno produžuje vijek trajanja HEPA filtera.
- HEPA filter (2b) filtrira 99,999% čestica promjera 0,3 mikrona. Posebno je dizajniran za uklanjanje prašine, dima cigareta, bakterija, čađe, peludi i radioaktivnih čestica.
- Visokokvalitetni filter s aktivnim ugljenom (3) učinkovito uklanja mirise iz zraka kao što su formaldehid, benzen, amonijak i čestice vode.
- UV sustav: uništava bakterije, viruse i bakterije.
- Generator negativnih iona: uređaj kontinuirano emitira više od 2 milijuna negativnih iona, koji pomažu u poboljšanju kvalitete zraka u okolišu.
- Funkcija "Child Lock" (zaključavanje za djecu).
- Funkcija mjerača vremena: od 1 do 12 h.
- Zaslon osjetljiv na dodir.
- Zvučna obavijest o pritisku tipki.
- Povezivanje putem Wi-Fi mreže.

1.1 - IDENTIFIKACIJA GLAVNIH DIJELOVA (SI. A)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Prednja ploča | 6. Tijelo uređaja |
| 2. Predfilter i HEPA filter | 6a. Rešetka za dovod zraka |
| 2a. Predfilter | 7. Baza |
| 2b. HEPA filter | 8. Ručka |
| 3. Filter s aktivnim ugljenom | 9. Rešetka za izlaz zraka |
| 4. Prikaz | 10. UV svjetlo |
| 5. Upravljačka ploča | 11. Senzor kvalitete zraka |
| | 11a. Gumb za resetiranje |


2 - INSTALACIJA

2.1 - OBAVIJEST




Nepoštivanje uputa u nastavku može uzrokovati oštećenje uređaja.

- Uređaj uvijek mora biti postavljen na ravnu površinu, na pod
- Uređaj mora biti spojen samo na uzemljeni izvor električne energije.
- Pazite da okolni predmeti ne blokiraju dovod zraka u filtre.
- Uređaj može raditi samo kada dovod zraka nije blokiran.
- Ne koristite uređaj na mjestima koja služe kao praonice rublja.
- Uređaj se može koristiti samo na suhim mjestima
- Ako se na mjestima gdje se uređaj koristi nalaze opasne tvari, zabranjeno ih je koristiti. U protivnom može doći do ozbiljne štete po imovinu i zdravlje.

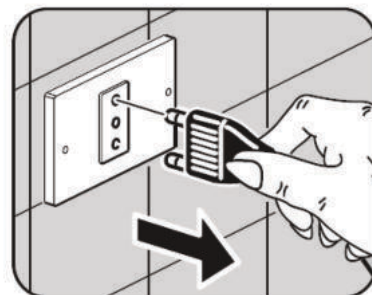

3 - KORIŠTENJE APARATA

3.1 - UPRAVLJAČKA PLOČA

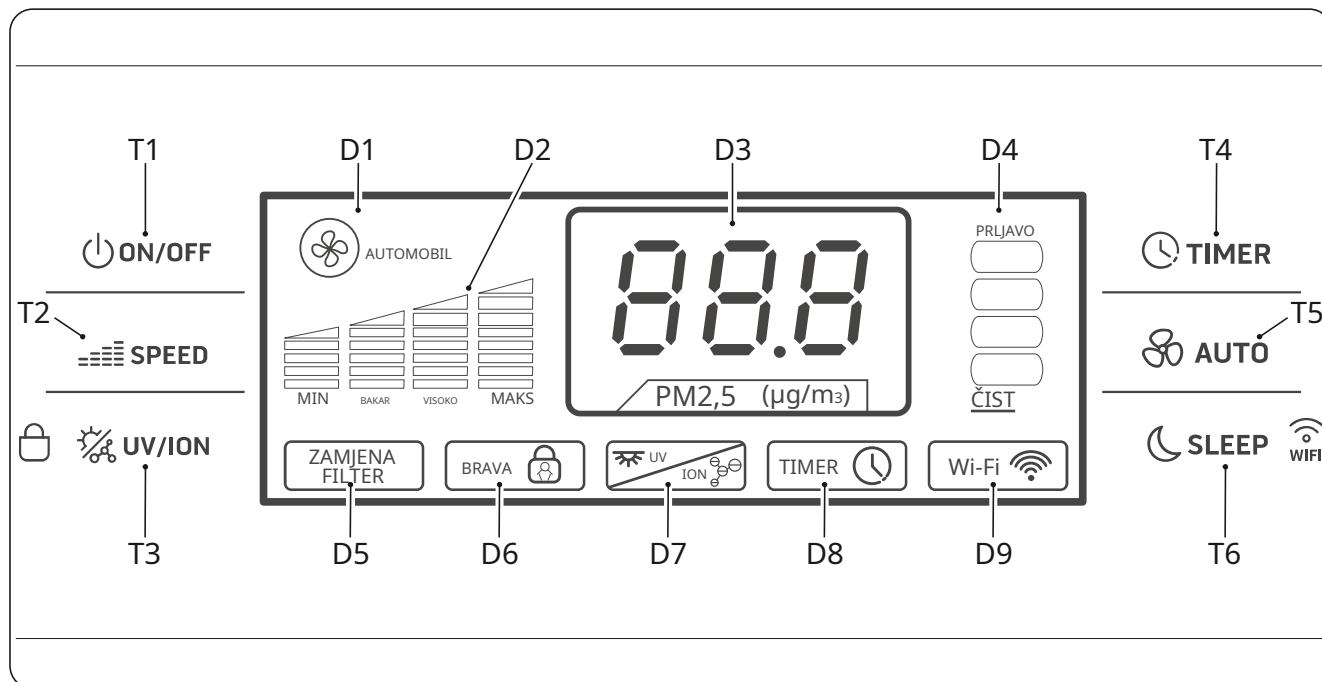

- | | |
|---|---|
| T1. ON/OFF prekidač za uključivanje / isključivanje | D3. Vizualizacija onečišćenja zraka |
| T2. "Speed" Gumb za brzinu | D4. LED - kvaliteta zraka |
| T3. Gumb "Ion/UV" + - "zaključavanje za djecu" | D5. Obavijest o zamjeni filtera |
| T4. Gumb tajmera "Timer" | D6. Funkcija "Blokada za djecu (zaključavanje za djecu)". LED |
| T5. Gumb "Auto" za automatski rad | D7. LED za način rada "Ion/UV". |
| T6. Gumb "Sleep" za spavanje | D8. LED funkcija "tajmer". |
| D1. "Auto" LED za automatski način rada | D9. "Wifi" LED funkcija |
| D2. LED informacije o brzini | |

3.2 - PRIPREMA APARATA

- Izvadite uređaj iz pakiranja i provjerite je li netaknut.
- Odaberite stabilno, ravno i ravno mjesto za postavljanje uređaja.
Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko uređaja kako biste osigurali pravilan protok zraka.



Pridržavajte se udaljenosti i prostora opisanih u odjeljku "0.3 - Opća upozorenja".

- Skinite prednju ploču (1) povlačenjem prema sebi, ploču zatvaraju dva magneta.



Ako se prednja ploča (1) otvori ili ukloni, uređaj će odmah prestati raditi. Ako je prednja ploča (1) pravilno postavljena, uređaj nastavlja normalan rad.

- Izvadite filtere iz odgovarajućih vrećica prije uporabe.
- Ispravno postavite filtre (2 i 3) u uređaj.
- Postavite prednju ploču (1) na kućište uređaja (6) tako što ćete najprije umetnuti donje kuke (1a) na određena mjesta (6b), a zatim je gurnuti prema naprijed kako biste je zatvorili pomoću dva magneta (slika C).



Nemojte koristiti uređaj bez ugrađenih filtara (uređaj se može testirati bez ugrađenih filtara samo kratko vrijeme, na primjer za provjeru svojstava uređaja).

g. Koristite ručku za nošenje uređaja.

h. Utaknite utikač u utičnicu i uređaj je spreman za upotrebu.



Prije električnog spajanja uređaja provjerite odgovaraju li podaci na naljepnici podacima o električnoj distribucijskoj mreži.

3.3 - KORIŠTENJE



Svaki put kada se pritisnu tipke, uređaj emitira zvučni signal.

3.3.a - Gumb ON/OFF

pritiskom na gumb ON/OFF (T1) aparat se uključuje, emitira tri zvučna signala i svjetlosni indikator (D3) koji detektira količinu nečistoća u zraku (referentne vrijednosti "PM 2,5") i svjetlosni indikator (D4) svijetli na displeju.

Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite gumb ON/OFF (T1).

3.3.b - Brzina ventilatora

Pritisnite gumb "Brzina" za odabir brzine ventilatora:

Min. (nisko) --> Med. (srednje) --> High. (visoka) -->Max. (turbo) --> Min. (nisko) -- >...

Nakon pritiska na gumb "Auto" (T5) za odabir "auto" načina rada, koji prilagođava brzinu ventilatora prema kvaliteti zraka, LED (D1) svijetli. Za deaktivaciju "Auto" moda pritisnite tipku "Auto" (T5) ili tipku "Speed" (T2).



Ako je "AUTO" aktivan, brzina ventilatora se ne može promijeniti.

3.3.c - Ion/UV način rada

Pritiskom na tipku "ION/UV" (T3) aktivira se ionski način rada i istovremeno uključuje UV lampa (10); LED (D7) svijetli.

Ponovno pritisnite gumb "ION/UV" (T3) kako biste isključili ovu funkciju i dioda (D7) će se isključiti

3.3.d - Funkcija zaključavanja za djecu (sigurnost za djecu)

Pritisnite tipku "Blokada za djecu" (T3) približno 5 sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja za djecu; LED (D6) svijetli. U tom su stanju svi gumbi zaključani.

Za deaktivaciju funkcije ponovno pritisnite tipku "Blokada za djecu" (T3) otprilike 5 sekundi.

3.3.e - Funkcija mjerača vremena

Nakon uključivanja uređaja, pritisnite tipku "Tajmer" (T4) kako biste promijenili vrijeme rada prema sljedećem redoslijedu:

0h (tajmer isključen) ---> 1h ---> 2h ---> 3h ---> .. 12h ---> 0h (tajmer isključen) ---> ..

Nakon postavljanja željene vrijednosti, nastavlja treptati (oko 10 sekundi) za konfiguriranje postavke; LED (D8) svijetli.

3.3.f - Način mirovanja

Nakon pritiska tipke "Sleep" (T6), simbol "SLP" treperi 10 sekundi, zaslon se gasi i brzina ventilatora se automatski postavlja na minimum.

Ponovni pritisak na tipku (T6) deaktivira ovaj način rada.

3.3.g – WiFi funkcija

Pritisnite tipku "Sleep" (T6) oko 5 sekundi kako biste aktivirali funkciju "WiFi"; LED (D9) počinje treperiti.



Kada se uređaj poveže s vašim pametnim telefonom, LED (D9) će prestati treptati i ostat će stalno uključen na zaslonu.



Za upravljanje uređajem potrebno je instalirati aplikaciju "OS HOME" na vaš pametni telefon, tablet i sl. Slijedite upute u aplikaciji.


4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



Prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja uvijek odspojite mrežni utikač iz utičnice.



Ne perite ili namačite uređaj u vodi. Izbjegavajte kontakt vode s unutarnjim dijelovima uređaja. Opasnost od strujnog udara!

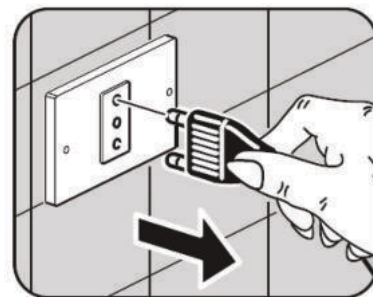

4.1 - ČIŠĆENJE

4.1.a - Čišćenje uređaja

- a Očistite tijelo uređaja (6) i prednju ploču (1) vlažnom krpom i, ako je potrebno, blagim deterdžentom znači (slika D).
- b Četkom očistite rešetku za dovod zraka (6a), rešetku za dovod zraka i ispuh. U slučaju propuhajte komprimiranim zrakom ako je potrebno kako bi čišćenje bilo učinkovitije (sl. D).



Nemojte koristiti kemijski tretiranu ili antistatičku krpu za čišćenje uređaja.



Ne koristite benzin, razrjeđivače, sredstva za poliranje ili slična otapala. Ova sredstva mogu oštetiti ili deformirati plastičnu površinu.



Provjerite je li uređaj potpuno suh prije nego što ga ponovno uključite u utičnicu.



Kako biste izbjegli kvarove, nemojte dopustiti nakupljanje prašine u uređaju.

4.1.b – Čišćenje senzora kvalitete zraka (sl. E)

- a. Očistite ulaz i izlaz senzora prašine mekom četkom.
- b. Otvorite poklopac i očistite senzor prašine (11) lagano navlaženom vatom.
- c. Osušite ih suhom vatom i zatvorite poklopac.



Za optimalan rad uređaja preporučuje se mjesečno čišćenje.



Nemojte koristiti jak mlaz vode, koji bi mogao oštetiti filter.

4.2 - ODRŽAVANJE

4.2.a – Prefilter (2a)

- a. Očistite filter usisavačem ili ga operite pod mlazom vode. Ako je potrebno, upotrijebite meku četku (slika F).



Ne koristite oštre predmete za čišćenje prefiltera (2a).

4.2.b – HEPA filter (2b) i filter s aktivnim ugljenom (3)

- a. Očistite filtre usisavačem ili četkom s mekim čekinjama kako biste uklonili prašinu (slika G).
- b. Ako je potrebno, filteri se mogu sušiti pod izravnom sunčevom svjetlošću.



Za optimalan rad uređaja preporuča se čišćenje svaka 3 mjeseca.



Filteri 2b i 3 ne mogu se prati vodom.

4.3 - ZAMJENA

4.3.a – Zamjena HEPA filtra (2b) i filtra s aktivnim ugljenom (3) (sl. H)

Nakon otprilike 4320 sati rada, filtri se moraju zamijeniti. LED upozorenja (D5) svijetli, pokazujući potrebu za zamjenom.



Nemojte koristiti uređaj s oštećenim filterima ili bez njih.



Nemojte koristiti uređaj nakon 4320 sati bez promjene filtera.

- Uklonite prednju ploču (1) gurajući je prema sebi.
- Uklonite predfilter (2a) odvajanjem od odgovarajućih kuka (x).
- Uklonite HEPA filter (2b) povlačenjem jezička (3a).
- Uklonite filter s aktivnim ugljenom (3) povlačenjem jezička (3a).
- Zamijenite filtre (2b) i (3) s dva nova.
- Pomaknite tri filtra obrnutim redoslijedom i provjerite jesu li pravilno umetnuti na svoja mjesta.
- Postavite prednju ploču (1) na kućište uređaja (6) tako što ćete prvo umetnuti donje kuke (1a) na njihova određena mjesta (6b), a zatim je gurnuti prema naprijed kako biste je zatvorili pomoću dva magneta.



Nakon zamjene filtera pritisnite tipku (11a). Uređaj briše brojač i ponovno će brojati 4320 sati rada do sljedeće zamjene (sl. L)

4.3.a - Zamjena UV lampe



NEMOJTE gledati izravno u uključenu UV lampu (10).



U slučaju zamjene UV lampe (10), obratite se servisnoj službi.

5 - SKLADIŠTENJE

- Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, očistite ga prema prethodnim paragrafima.
- Čuvajte uređaj u originalnom pakiranju i čuvajte ga na suhom i svježem mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti.



Nemojte pohranjivati uređaj u vlažnom ili posebno prljavom okruženju.

6 - TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	220-240V ~ 50-60Hz
Nazivna snaga	70 W
Dimenzije (mm)	445x680x238
Težina	9,6 Kg

7 - RJEŠAVANJE PROBLEMA

- a. Uređaj ne radi nakon pritiska na gumb za napajanje.
 - Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.
 - Utičnica ne radi.
 - Prednja ploča (1) nije dobro zatvorena.
- b. Uređaj je posebno bučan.
 - Aparat nije pravilno postavljen na podlogu.
 - Potporna površina nije stabilna
- c. Odlazni protok zraka je posebno slab
 - Filtri su začepljeni
 - Sa strane aparata nema prostora (minimalno 20 cm).
 - Rešetka za dovod zraka (6a) je prljava ili djelomično začepljena.
 - Rešetka za izlaz zraka (9) je prljava ili djelomično začepljena.
- d. Čak i nakon određenog korištenja uređaja, kvaliteta zraka se ne poboljšava.
 - Filtri su začepljeni



ODLAGANJE

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se uređaj ne može tretirati kao uobičajeni kućni otpad, već se mora odnijeti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja.

Vaš doprinos pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda štiti okoliš i zdravlje vaših sugrađana. Nepropisno odlaganje ugrožava zdravlje i okoliš.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj općini, službi za prikupljanje ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Ova se uredba primjenjuje samo u zemljama članicama EU.


WI-FI



UPUTE ZA UPORABU **HR**



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT

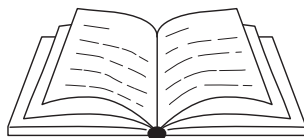

1 - UPOZORENJE	1
2 - UPUTE ZA PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE	1
3 - REGISTRACIJA KORISNIKA	2
3.a - Prva prijava	2
3.b - Prijava putem e-maila i lozinke	4
4 - KORIŠTENJE APLIKACIJE	5
4.a - Dodavanje potrebnog uređaja	5
5 - IZJAVA	8

1 - OBAVIJEST

Nisu sve verzije iOS-a i Androida kompatibilne s aplikacijom. OLIMPIA SPLENDID ne preuzima nikakvu odgovornost za probleme koji proizlaze iz ove nekompatibilnosti. Aplikacija se može ažurirati bez prethodne najave. Prije instalacije na uređaj provjerite kompatibilnost s operativnim sustavom uređaja.



Održavajte aplikaciju ažuriranom na najnoviju verziju.



Olimpia Splendid nije odgovoran za probleme uzrokovane internetskom vezom, Wi-Fi ruterom ili pametnim uređajima. Traži pomoć originalni dobavljač.

2 - UPUTE ZA PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE

a. Otvorite "App Store" ili "Google Play".

>>>>

b. Pronađite aplikaciju "OS Home", ili skenirajte QR kod.

iOS



Android



c. Preuzmite aplikaciju.

3 - REGISTRACIJA KORISNIKA



Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi usmjerivačem.

Prije registracije korisnika i konfiguracije mreže, provjerite je li Wi-Fi usmjerivač spojen na internet.

3.a - Prva prijava

1. Kliknite na "*Napraviti novi račun*".

2. Unesite svoju adresu e-pošte, a zatim kliknite "*Dobiti kontrolni kod*".

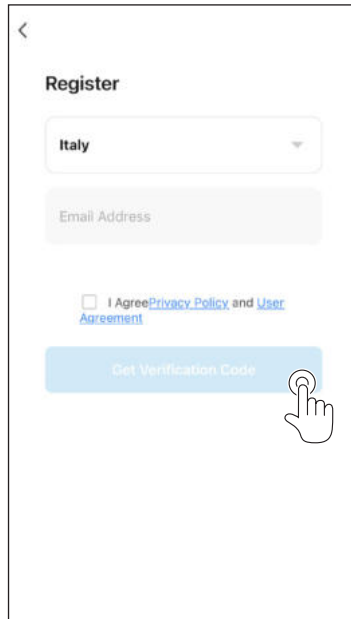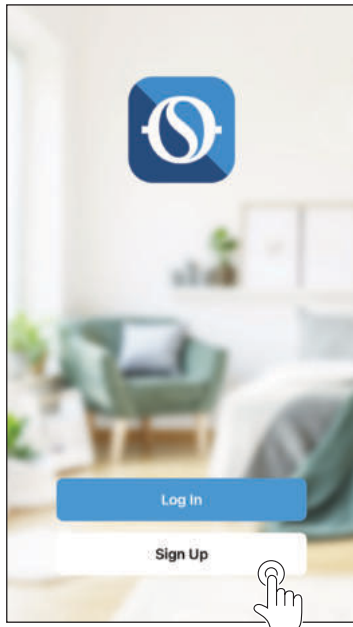

3. Unesite kontrolni kod koji ćete dobiti na navedeni e-mail; ako nijedan kod ne stigne u roku od nekoliko minuta, pritisnite "Ponovo pošalji kontrolni kod" i pričekajte.



Ako e-mail s kodom nije stigla, provjerite mapu "Spam" u svojoj e-pošti.

4. Postavite lozinku.

<

Enter Verification Code

□ □ □ □ □ □

A verification code has been sent to your email
@libero.it. Resend (56s)

[Didn't get a code?](#)

<

Set Password



Password ✕ Show

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

3.b - Prijavite se putem e-pošte i lozinke


1. Kliknite na "**Prijava**".
2. Unesite svoju e-poštu i lozinku, a zatim kliknite "**Prijava**".

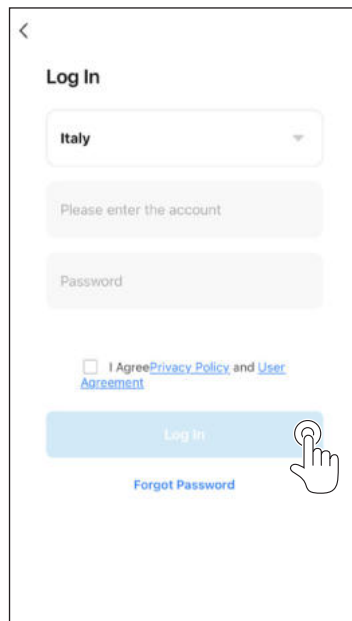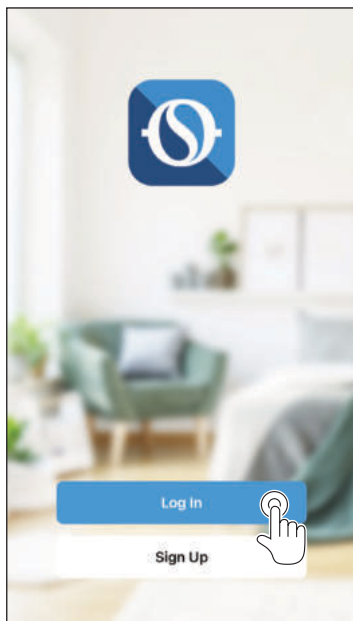


4 - KORIŠTENJE APLIKACIJE

4.a - Dodavanje potrebnog uređaja

1. Kliknite na "**Dodaj uređaj**", ili "+" gore desno.

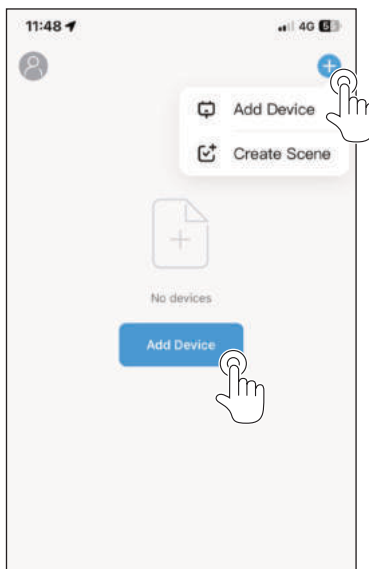

2. Odaberite uređaj pomoću kategorije na popisu.

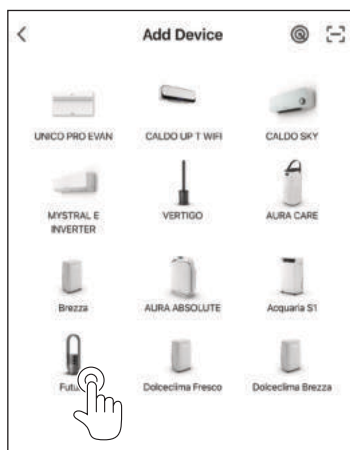

3. Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi mrežom koju želite koristiti.


Ako druga Wi-Fi mreža ometa proces postavljanja, morate je ukloniti sa svog uređaja.

4. Spojite kabel za napajanje uređaja u električnu utičnicu; zatim aktivirajte funkciju "Wi-Fi" kako je opisano u uputama za uporabu i održavanje uređaja.

4a. Ako indikator Wi-Fi funkcije na uređaju brzo treperi, to znači da Režim je aktiviran "**EZ**", ako pak sporo treperi, to znači da je aktiviran "**AP**".

Za omogućavanje načina rada (**EZ** -> **AP** / **AP** -> **EZ**) za promjenu pritisnite nekoliko sekundi tipku na uređaju koja omogućuje aktivaciju Wi-Fi funkcije.



4b. Odaberite način (**EZ** ili **AP**) ovisno o tome kako Wi-Fi indikator treperi vaš aparat.

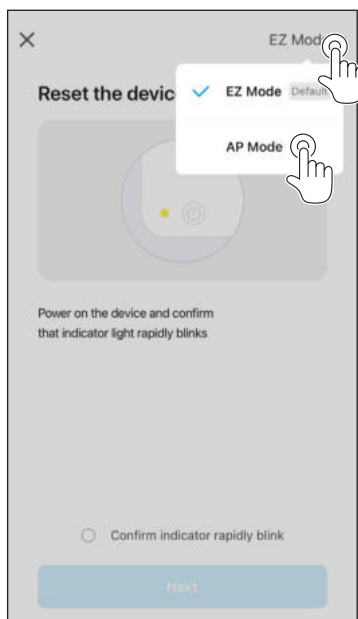

- 4c. Za način rada "**EZ**" odaberi "**potvrditi da indikator brzo treperi**" i pritisnite "**Dalje**".
- 4d. Za način rada "**AP**" odaberi "**potvrdite da indikator polako treperi**" i pritisnite "**Dalje**".
5. Unesite lozinku Wi-Fi mreže koju koristite i zatim pritisnite za povezivanje uređaja "**Dalje**".



Metode uparivanja opisane su za oba načina (EZ i AP) u aplikaciji tijekom postupka postavljanja svakog proizvoda.

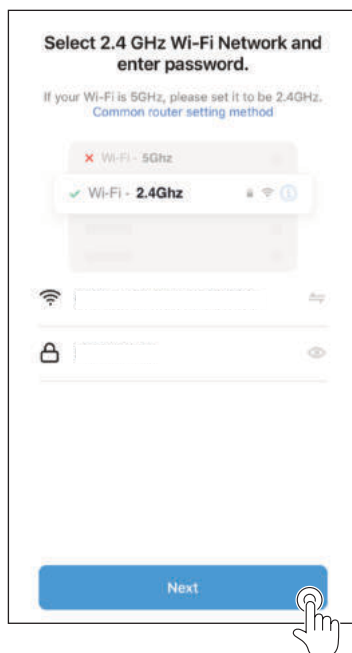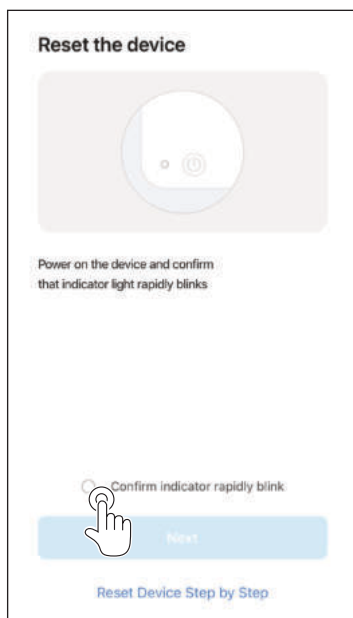


6. Pričekajte da se uređaj poveže.



Ako veza ne uspije, provjerite sadrže li naziv i lozinka Wi-Fi mreže samo brojke i slova (bez posebnih simbola); ponovite korake 4, 4a i 5.

7. Nakon spajanja aparata moguće ga je preimenovati i odabrati prostoriju u kojoj se nalazi.

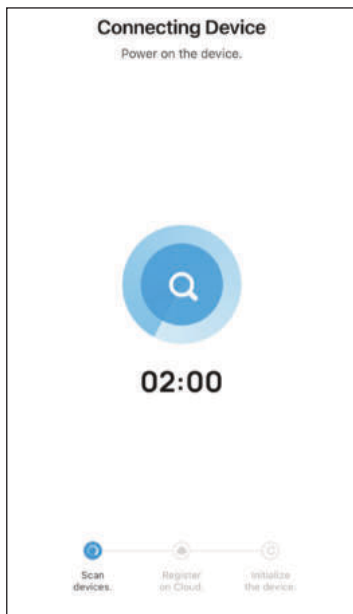

5 - IZJAVA

RED izjava o sukladnosti dostupna je u odjeljku za preuzimanje na web stranici:

www.olimpiasp splendid.com

