


AURA CARE

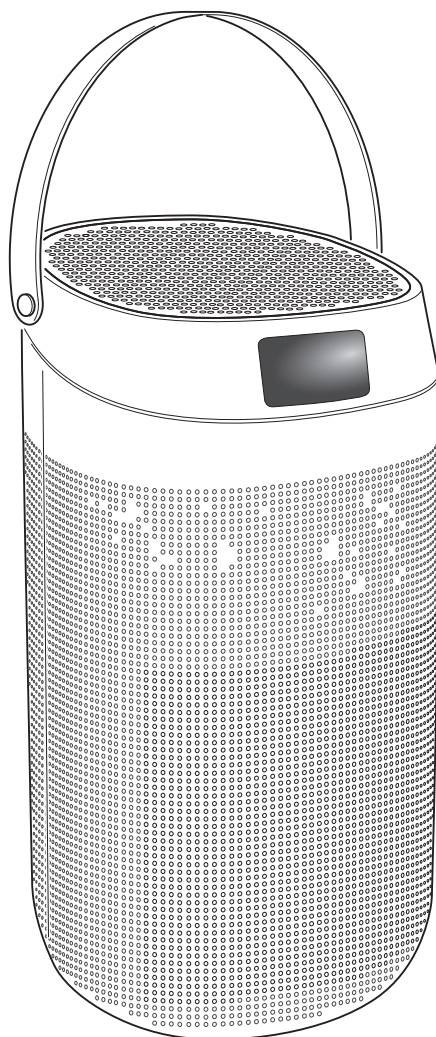




UPUTE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE







HR







 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

- 1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. (vrijedi za europske zemlje).**
- 2. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. (vrijedi za ostale zemlje osim europskih zemalja).**
- 3. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova služba za tehničku podršku ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegao bilo kakav rizik za korisnika.**
- 4. Kako biste izbjegli bilo kakav rizik od strujnog udara, bitno je izvaditi utikač iz utičnice prije bilo kakvog održavanja uređaja.**
- 5. Za ispravan rad uređaja, pridržavajte se minimalnih udaljenosti i podataka navedenih u ovom priručniku (pogledajte sliku B).**
- 6. Za ispravno električno spajanje uređaja, slijedite upute u paragrafu 2.2.**

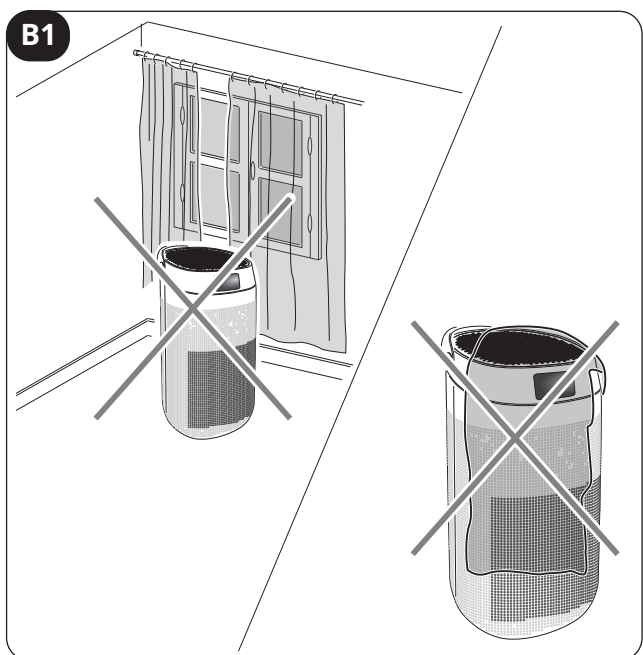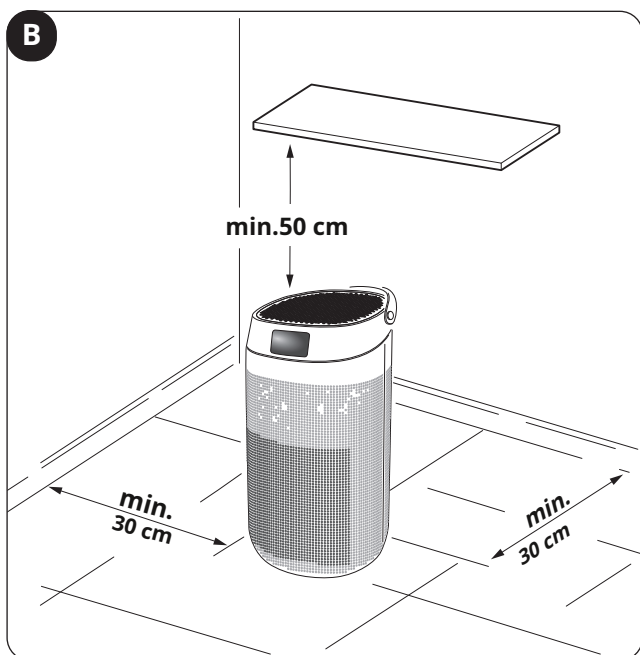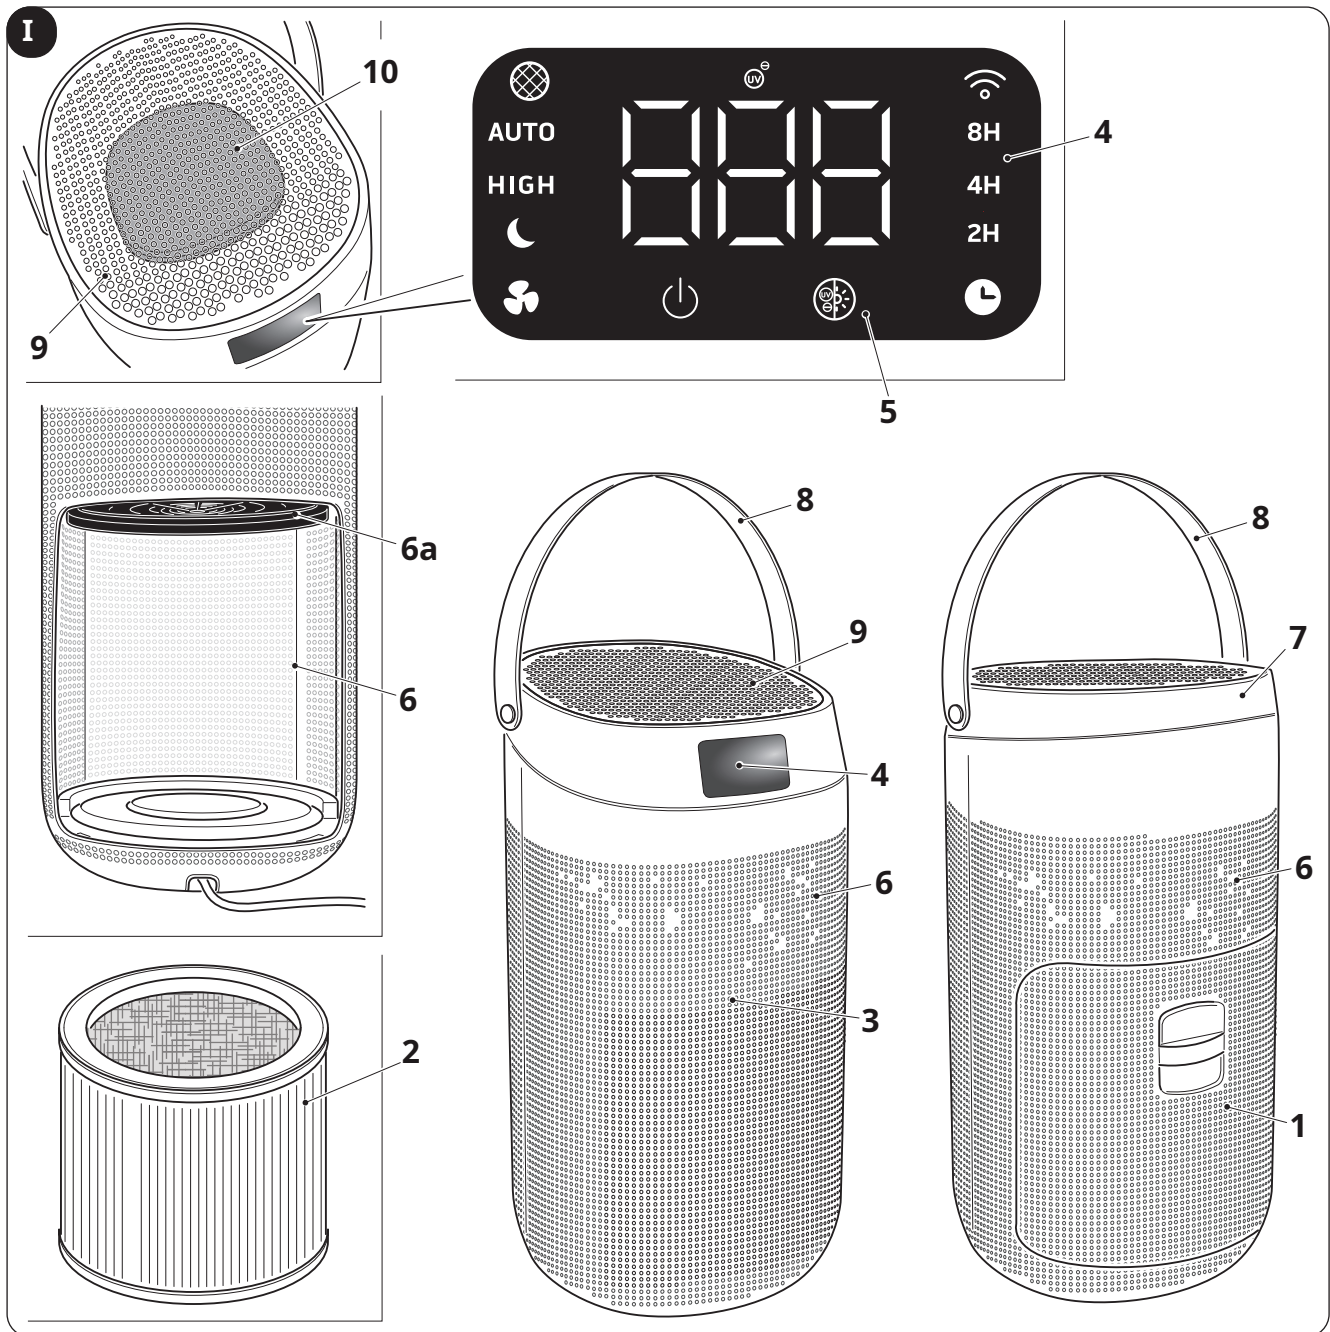

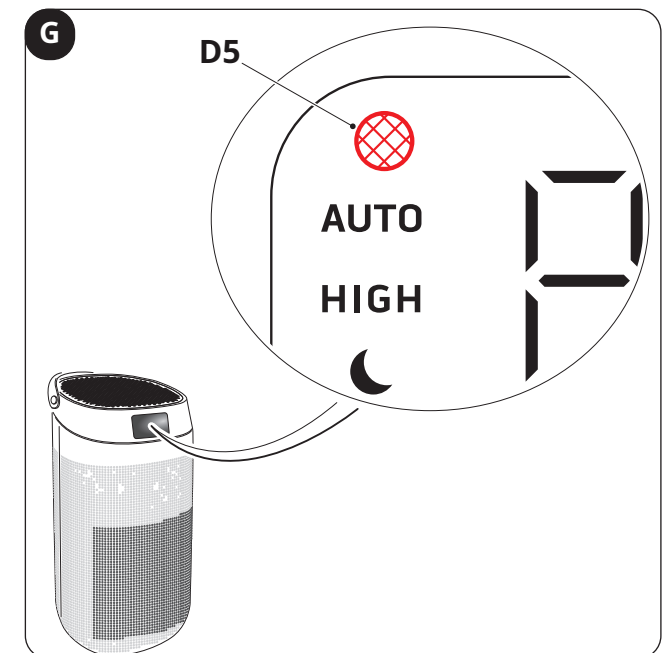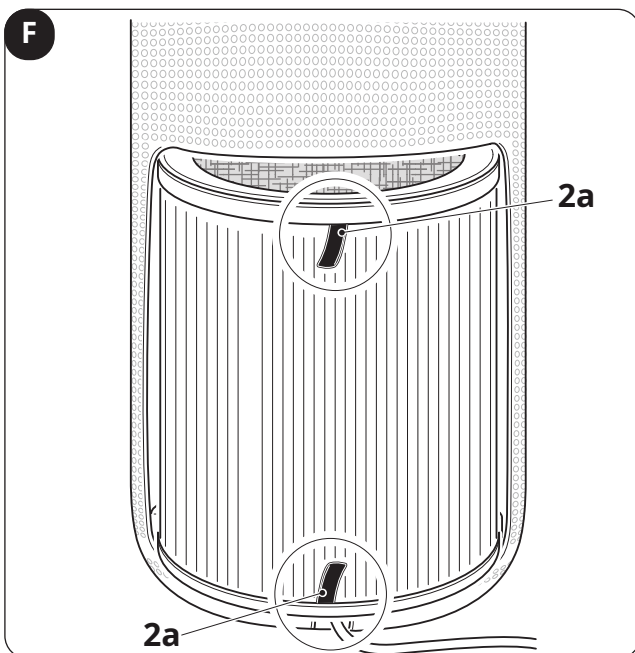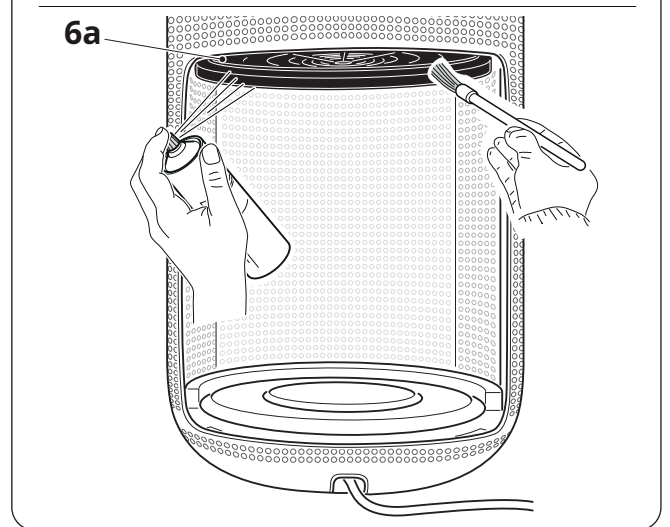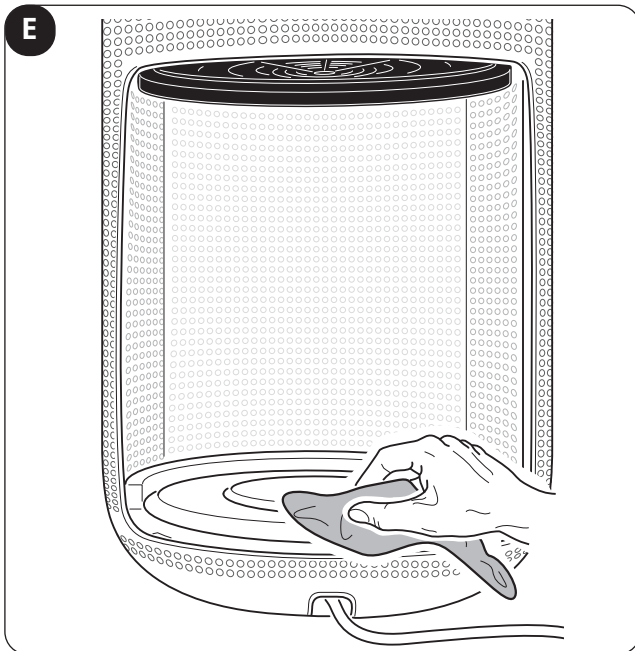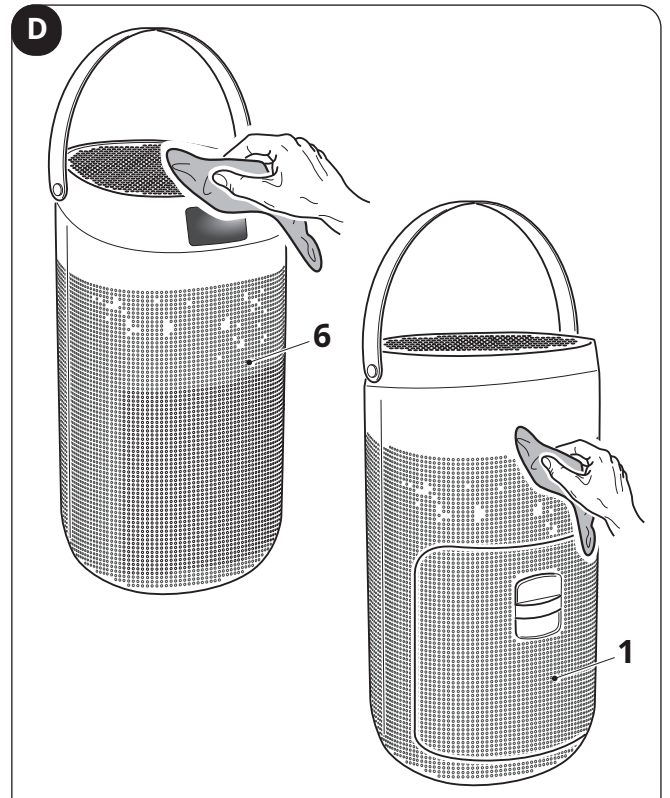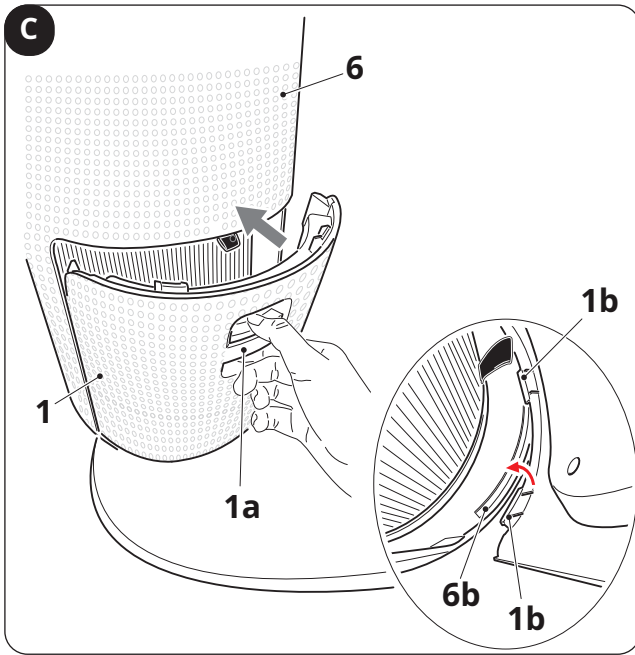

H

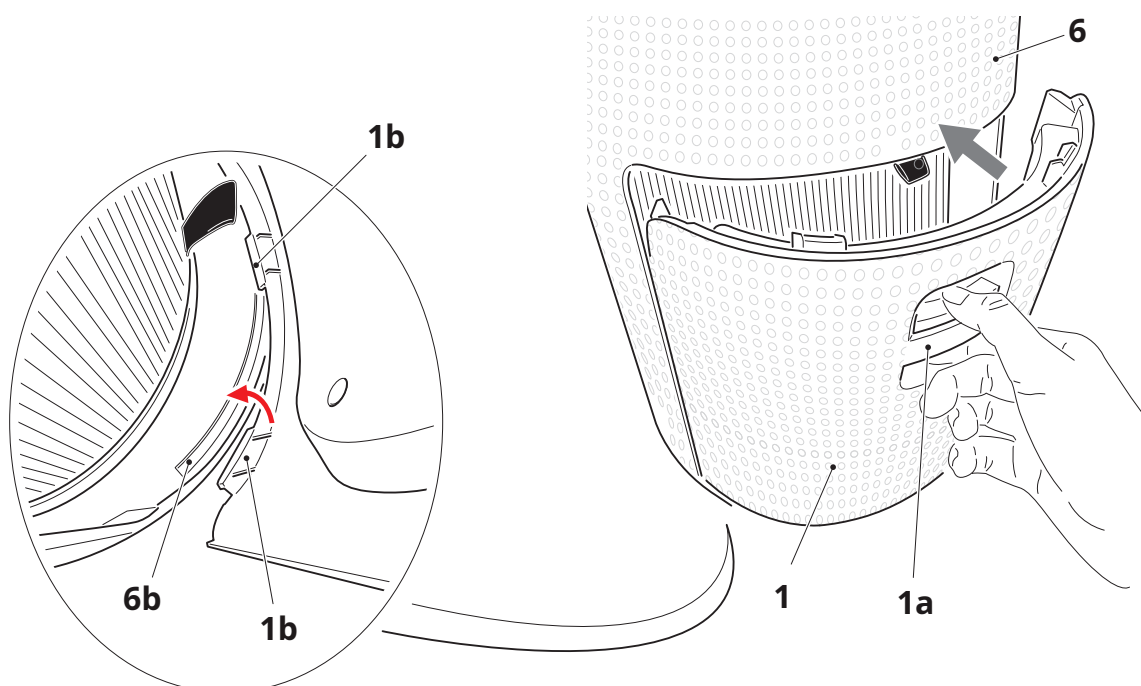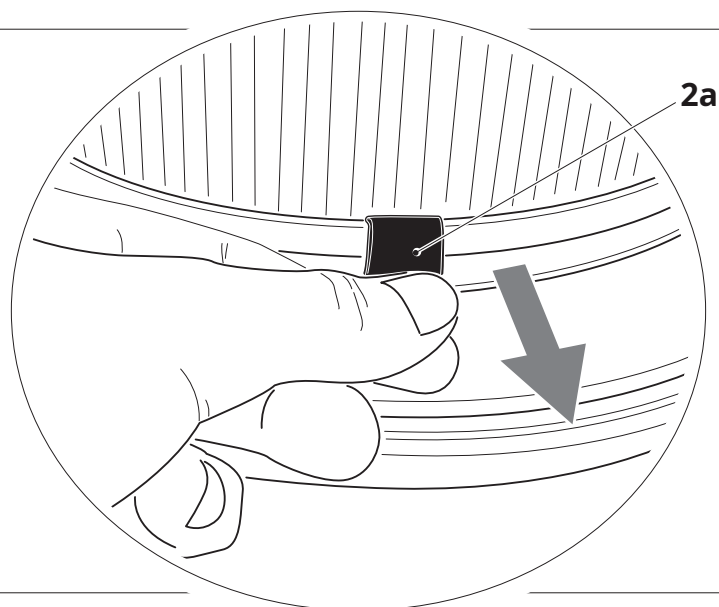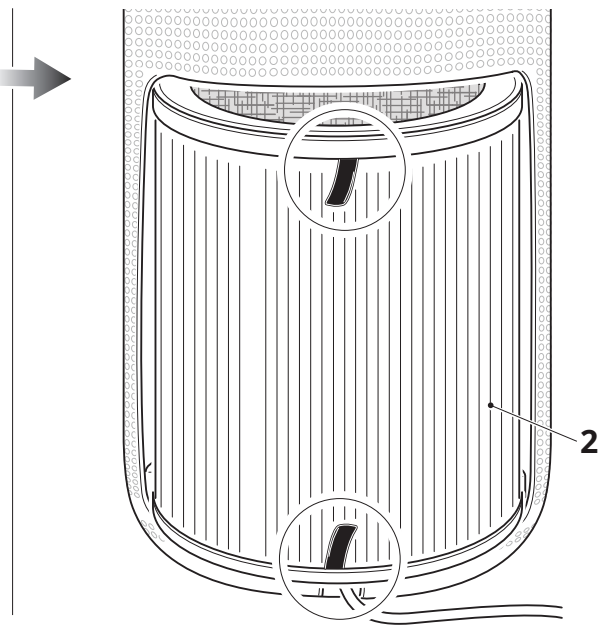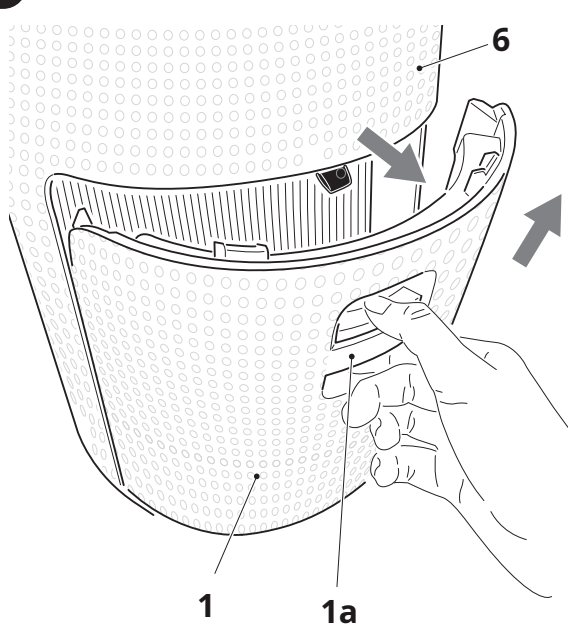



GLAVNO KAZALO

Glavni indeks ovog priručnika
je naveden na stranici "CIZ-3"



0 - UPOZORENJE

0.1 - OPĆE INFORMACIJE

Prije svega, želimo vam se zahvaliti što ste odabrali naš uređaj.

Ovaj je dokument povjerljiv prema zakonu i ne smije se reproducirati niti prosljeđivati trećim stranama bez izričitog pristanka proizvođača. Uređaj možda prolazi kroz ažuriranja i stoga može imati drugačije pojedinosti od onih prikazanih bez utjecaja na tekstove sadržane u ovom priručniku.

0,2 - SIMBOLI

Piktogrami u sljedećem poglavlju pružaju potrebne informacije za ispravnu i sigurnu uporabu stroja na brz i nepogrešiv način.

0,2,1 - Urednički piktogrami



Servis

Odnosi se na situacije u kojima biste trebali obavijestiti **SERVIS** u tvrtki: **TEHNIČKA SLUŽBA ZA KORISNIKE**.



Indeks

Odlomci označeni ovim simbolom sadrže vrlo važne informacije i preporuke, posebno u pogledu sigurnosti.

Nepoštivanje istih može rezultirati:

- opasnost od ozljeda operatera
- gubitak jamstva
- odricanje odgovornosti od strane proizvođača.



Podignuta ruka

Odnosi se na radnje koje se nikako ne smiju izvoditi.



OPASNOST OD VISOKOG NAPONA

Signalizira osoblju da opisani postupak može uzrokovati smrt od električne struje ako se ne izvodi u skladu sa sigurnosnim pravilima.



OPĆE OPASNOSTI

Obavještava pogođeno osoblje da ako se operacija ne izvodi u skladu sa sigurnosnim propisima, predstavlja opasnost od tjelesnih ozljeda.



TOPLINSKA OPASNOST

Obavještava dotično osoblje da ako se postupak ne provodi u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od opekline zbog kontakta s komponentama pri vrlo visokim temperaturama.



NE POKRIVAJTE

Obavještava relevantno osoblje da je zabranjeno pokrivati uređaj kako bi se spriječilo pregrijavanje.



UPOZORENJE

- Označava da se ovaj dokument mora pažljivo pročitati prije postavljanja i/ili korištenja uređaja.
- Označava da se ovaj dokument mora pažljivo pročitati prije bilo kakvog održavanja i/ili čišćenja.



PAŽNJA

- Označava da možda postoje dodatne informacije u priloženim priručnicima.
- Označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za instalaciju.



PAŽNJA

Označava da pomoćno osoblje mora rukovati uređajem u skladu s uputama za postavljanje.



ODLAGANJE

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se uređaj ne može tretirati kao uobičajeni kućni otpad, već se mora odnijeti na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Vaš doprinos pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda štiti okoliš i zdravlje vaših bližnjih. Nepropisno odlaganje ugrožava zdravlje i okoliš.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima, mjestu za prikupljanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Ova se uredba primjenjuje samo u zemljama članicama EU.

0 - UPOZORENJE	1
0,1 - OPĆE INFORMACIJE	1
0,2 - SIMBOLI	1
0.2.1 - Urednički piktogrami	1
0,3 - OPĆE NAPOMENE	3
0,4 - ISPRAVNA UPOTREBA	7
1 - GLAVNE ZNAČAJKE I FUNKCIJE	7
1.1 - IDENTIFIKACIJA GLAVNIH DIJELOVA	7
2 - INSTALACIJA	7
2.1 - UPOZORENJE	7
3 - KORIŠTENJE APARATA	8
3.1 - UPRAVLJAČKA PLOČA	8
3.2 - PRIPREMA UREĐAJA	8
3.3 - UPOTREBA	9
3.3.a - Tipka za uključivanje/isključivanje	9
3.3.b - Brzina ventilatora	9
3.3.c - Ionski/UV način rada	10
3.3.d - Funkcija mjerača vremena	10
3.3.e - WiFi funkcija	10
4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	10
4.1 - ČIŠĆENJE	10
4.2 - ODRŽAVANJE FILTERA	11
4.3 - ZAMJENA FILTERA	11
5 - SKLADIŠTENJE	12
6 - TEHNIČKI PODACI	12
7 - RJEŠAVANJE PROBLEMA	12

0.3 - OPĆE OBAVIJESTI

**KOD KORIŠTENJA ELEKTRIČNE OPREME,
UVIJEK SE MORAJU PRIDRŽAVATI OSNOVNIH SIGURNOSNIH MJERA
KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA
I OZLJEDE, UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:**



**1. Korištenje ovog dokumenta ograničeno je na uvjete zakona i ne smije se kopirati ili prenositi trećim stranama bez izričitog pristanka proizvođača, OLIMPIA SPLENDID.
Naši uređaji podložni su promjenama i neki dijelovi mogu izgledati drugačije od ovdje prikazanih bez utjecaja na tekst priručnika na bilo koji način.**



2. Prije izvođenja bilo kojeg postupka (instalacija, održavanje, uporaba), pažljivo pročitajte ovaj priručnik i slijedite upute sadržane u svakom poglavlju.



3. Pažljivo čuvajte upute za buduće potrebe.

4. Nakon uklanjanja ambalaže, provjerite je li uređaj u savršenom stanju. Materijali za pakiranje ne smiju se ostavljati u dohvat djece jer mogu biti opasni.

5. PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETU NAČINJENU OSOBAMA ILI IMOVINI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA UPUTA U OVOM PRIRUČNIKU.

6. Proizvođač zadržava pravo na izmjene koje smatra prikladnima za svoje modele, iako osnovne značajke opisane u ovom priručniku ostaju iste.

7. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova tehnička služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se uklonili svi mogući rizici.

8. Rutinsko održavanje rešetki za izlaz/ulaz zraka, cjelokupno vanjsko čišćenje može obaviti korisnik jer to nije težak ili opasan postupak.

9. Tijekom bilo kakvog održavanja, potrebno je poštivati mjere navedene u ovom priručniku i na naljepnicama koje se nalaze unutar ili na uređaju, kao i poštivati sve preventivne mjere koje predlažu zdravi razum i sigurnosni propisi. vrijedi u zemlji instalacije.

10. Tijekom čišćenja izvucite utikač iz utičnice.



11. Prilikom zamjene dijelova koristite samo originalne OLIMPIA SPLENDID dijelove.



12. Nemojte koristiti tekuća ili korozivna sredstva za čišćenje, prskati vodu ili druge tekućine po jedinici za čišćenje jedinice, jer to može oštetiti plastične dijelove ili čak izazvati strujni udar.



13. U slučaju funkcionalnih anomalija (na primjer: neuobičajena buka, miris, dim, neuobičajeno povećanje temperature, električne smetnje itd.), odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Za popravke kontaktirajte samo servisne centre ovlaštene od strane proizvođača i zatražite korištenje originalnih rezervnih dijelova. Ako to ne učinite, to može utjecati na sigurnost uređaja.



14. Nemojte izvlačiti mrežni utikač tijekom rada. Opasnost od požara ili strujnog udara.

14a. Uvijek potpuno odmotajte kabel tijekom uporabe.



15. Djecu ispod 3 godine treba držati izvan dohvata osim ako nisu pod stalnim nadzorom.



16. Prije spajanja provjerite odgovaraju li podaci na naljepnici mrežnom napajanju. Tipska pločica nalazi se na uređaju.



58. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju spajati, regulirati, čistiti ili održavati uređaj od strane korisnika.

18. Ako utikač uređaja nije kompatibilan s utičnicom, neka utičnicu zamijeni odgovarajuća kvalificirani tehničar, koji mora osigurati da presjek kabela utičnice bude kompatibilan s ulaznom snagom uređaja. Ne preporučamo korištenje adaptera i/ili produžnih kabela. Međutim, ako se ne mogu izbjeći, moraju biti u skladu s važećim sigurnosnim propisima i njihova snaga (A) ne smije biti manja od najveće snage uređaja.



19. NEMOJTE koristiti uređaj u blizini zapaljivih predmeta, eksploziva i izvora topline. Ne koristite ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline kao što su štednjak, grijalica ili radiator.

20. Aparat uvijek i samo koristite u okomitom položaju.

21. Nemojte ni na koji način blokirati rešetke za ulaz i izlaz zraka.

22. Nemojte stavljati strane predmete u rešetku za dovod zraka i odvod, jer to može uzrokovati električni udar, požar ili oštećenje uređaja.

23. Za ispravnu upotrebu aparata NIKADA:

- **Stavite ga odmah ispod mrežne utičnice.**
- **Povucite kabel za napajanje ili sam uređaj i izvucite utikač iz utičnice.**
- **Ostavite ga izložen vremenskim uvjetima (kiši, suncu itd.).**
- **Ostavite ga uključenim kada se ne koristi.**
- **Dodirujte ga mokrim ili vlažnim rukama.**

24. Koristite ovaj uređaj samo kako je opisano u ovom priručniku. Proizvođač ne preporučuje bilo koju drugu uporabu i može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.



25. Nemojte postavljati uređaj izravno ispod klima uređaja kako biste spriječili kapanje kondenzacije unutar uređaja. Ovaj uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.

26. Nemojte rastavljati niti modificirati uređaj.

27. Sami popravljati aparat je izuzetno opasno.

28. Uvijek postavite uređaj na stabilnu, ravnu i ravnu površinu.

29. Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora s obje strane i iza uređaja te ostavite najmanje 50 cm slobodnog prostora iznad njega. Nemojte postavljati uređaj blizu zavjesa kako biste izbjegli blokiranje izlaza zraka (Slika B-B1).

30. Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili pokazuje znakove oštećenja.

31. Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se utikač mogao lako izvući u slučaju nužde.

32. Ne rukujte utikačem mokrim rukama.

33. Nemojte pretjerano savijati, uvrutati, povlačiti ili oštetiti kabel za napajanje.

34. Ne provlačite kabel ispod tepiha, ne bacajte tepihe ili vodilice, itd. Postavite kabel izvan prometnih područja kako biste spriječili da se o njega spotaknete.

35. Ako se jedinica neće koristiti dulje vrijeme i/ili kada nitko nije kod kuće, odspojite kabel.

36. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili na mokroj površini. Izbjegavajte kapanje tekućine na uređaj. Nemojte koristiti uređaj u blizini sudopera i slavina.

37. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.

38. Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje putem vanjskog mjerača vremena ili s posebnim sustavom daljinskog upravljanja.

39. Nemojte koristiti uređaj u slučaju kvara ili kvara, ako je kabel ili utikač oštećen, ili ako je pao na tlo ili je na bilo koji način oštećen. Isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i neka ga pregleda kvalificirano osoblje.

40. Ovaj proizvod NIJE prikladan za korištenje u vrućim i vlažnim područjima (kuhinja, kupaonica, itd.).

41. Jedinicu ne smije podešavati ili popravljati nitko osim specijaliziranih tehničara.

42. Instalirajte uređaj najmanje 2 metra udaljen od drugih elektroničkih uređaja (TV, radio, računalo, DVD player, itd.) kako biste izbjegli smetnje.

43. Ne postavljajte proizvod na otvorenom. Nemojte puhati zrak izravno u ljude, posebno u djecu i starije osobe.



43a. Zabranjeno je odlagati ili ostavljati ambalažu na dohvat djece materijala koji bi mogli postati izvor opasnosti.



44. Provjerite je li utikač uvijek do kraja umetnut u utičnicu.

45. Ovaj uređaj sadrži UV lampu. Ne gledajte u izvor svjetlosti.

46. Očistite uređaj vlažnom krpom; nemojte koristiti abrazivna sredstva ili materijale. Za čišćenje filtera pogledajte odgovarajući odlomak.

47. Najčešći uzrok pregrijavanja je prašina ili naslage vlakana u uređaju. Redovito uklanjajte te naslage isključivanjem uređaja iz utičnice i usisavanjem rešetki.

48. Nemojte koristiti uređaj ako je prostorija upravo poprskana insekticidnim plinom ili u prisustvu zapaljenog tamjana, kemijskih para ili ostataka ulja.

49. Nemojte koristiti uređaj ako filter nije ispravno postavljen.

50. Rastavljanje, popravak ili preinaka od strane neovlaštene osobe može uzrokovati ozbiljnu štetu i poništiti jamstvo proizvođača.

51. Ako više ne želite koristiti ovaj uređaj, morate ga isključiti rezanjem kabela za napajanje nakon izvlačenja utikača iz utičnice. Opasni dijelovi uređaja moraju se zbrinuti, posebno jer postoji opasnost da se djeca igraju s njim.

52. Ovaj proizvod je u skladu s maksimalnom dopuštenom koncentracijom ozona od 0,050 ppmv po volumenu (ppmv) tijekom razdoblja od 24 sata. Smjernice Health Canada 2010 (ISBN 978-1-100-16288-1) preporučuju da najveća granica izloženosti, temeljena na 8-satnom razdoblju usrednjavanja, bude 0,020 ppmv ili manje kada se testira u zatvorenoj i kontroliranoj prostoriji udaljenoj približno 30 m³.



Ovaj proizvod se mora koristiti isključivo u skladu sa specifikacijama navedenim u ovom priručniku. Korištenje koje nije navedeno može uzrokovati ozbiljne ozljede.

PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA OZLJEDE/ŠTETE OSOBA/KAZNE KOJE PROIZLAZE ZRAK NEPRIDRŽAVANJA PROPISA SADRŽANIH U OVOM PRIRUČNIKU.

0,4 - ISPRAVNA UPOTREBA

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu ili sličnu uporabu, ne za komercijalnu ili industrijsku uporabu.
- Nepravilna uporaba uređaja s mogućom štetom za ljude, imovinu ili životinje oslobađa OLIMPIA SPLENDID svake odgovornosti.

1 - GLAVNE ZNAČAJKE I FUNKCIJE

- Sustav refrakcije zraka, učinkovit za uklanjanje pepela, kose, peludi, dima i neugodnih mirisa.
- Filter (2) sastoji se od:
 - Predfilter učinkovito blokira nečistoće sadržane u zraku (kosa, papir i drugi materijali), čime se značajno produljuje vijek trajanja HEPA filtera.
 - HEPA filter filtrira 99,999% čestica promjera 0,3 mikrona. Posebno je dizajniran za uklanjanje prašine, dima cigareta, bakterija, čađe, peludi i radioaktivnih čestica.
 - Visokokvalitetni filter s aktivnim ugljenom učinkovito uklanja mirise sadržane u zraku poput formaldehida, benzena, amonijaka i čestica vode.
- UV sustav: ubija bakterije, viruse i klice.
- Generator negativnih iona: uređaj kontinuirano emitira više od 2 milijuna negativnih iona, koji pomažu u poboljšanju kvalitete zraka u okolišu.
- Funkcija mjerača vremena: od 2h, 4h, 8h.
- Zaslon osjetljiv na dodir.
- Zvučno upozorenje kada se pritisnu tipke.
- Povezivanje putem Wi-Fi mreže.

1.1 - IDENTIFIKACIJA GLAVNIH DIJELOVA (Sl. A)

1. Stražnja ploča
2. Filter
3. Filter s aktivnim ugljenom
4. Prikaz
5. Upravljačka ploča

6. Tijelo aparata

- 6a. Rešetka za dovod zraka
7. Gornji poklopac
8. Ručka
9. Rešetka za izlaz zraka
10. UV svjetlo

2 - INSTALACIJA


2.1 - OBAVIJEST



Nepoštivanje uputa u nastavku može uzrokovati oštećenje uređaja.

I. Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu i na pod.


b. Uređaj se smije priključiti samo na uzemljene utičnice.

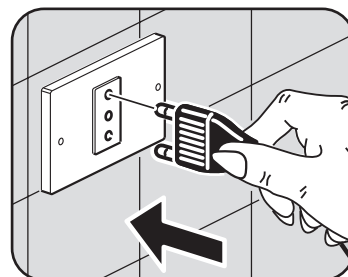

- C. Uvjerite se da zavjese ili drugi predmeti ne blokiraju filtre za usis zraka.
- d. Aparat uvijek mora biti uključen i provjerite da dovod i odvod zraka nisu začepljeni.
- E. Nemojte koristiti uređaj na mjestima koja se koriste kao praonice rublja.
- F. Uređaj se smije postavljati samo na suhim mjestima.
- G. Uređaj se ne smije aktivirati u prisutnosti opasnih materijala, para ili tekućina.

3 - KORIŠTENJE APARATA

3.1 - UPRAVLJAČKA PLOČA

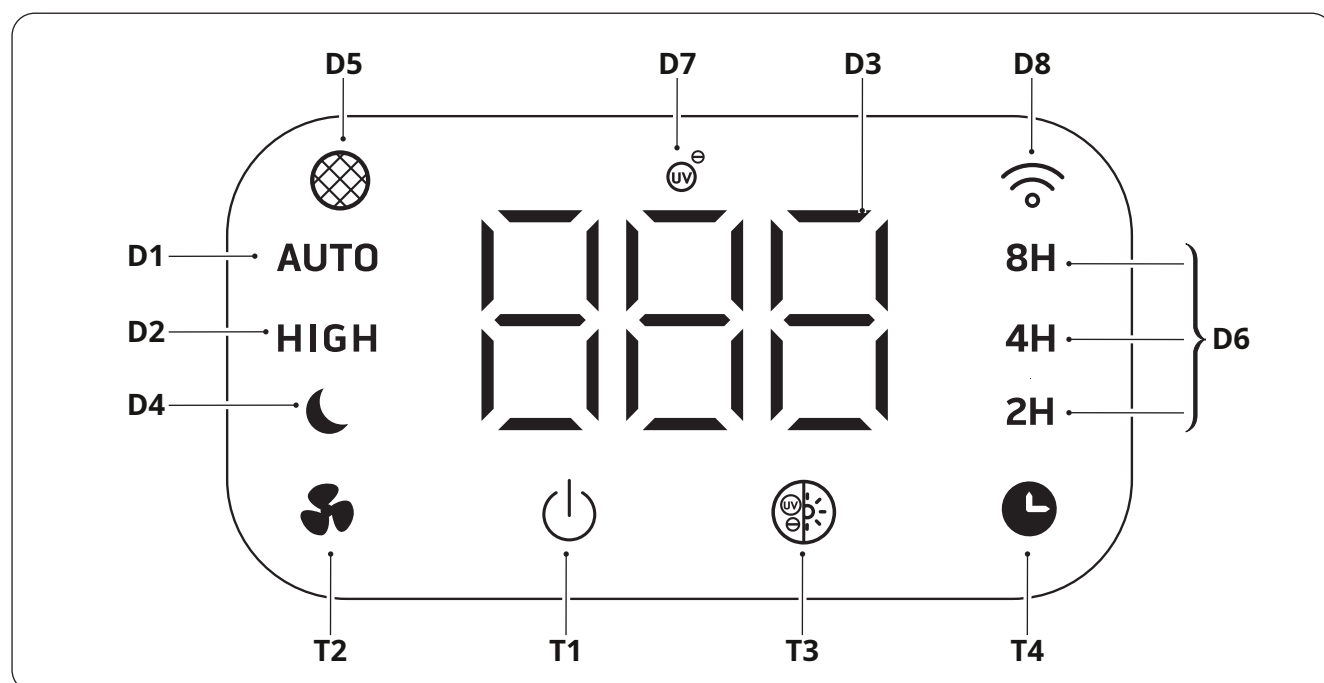

T1. NA/ISKLJUČENOKljuč

T2. Gumb za način rada

- "Automobil"

- "Turbo"

- "Spavati"

T3. "Ionski/UV" ključ

T4. "Timer" ključ

D1. "Automobil" LED način rada

D2. "turbo" LED način rada

D3. Vizualizacija detektirane količine nečistoća

D4. "Spavati" LED način rada

D5. LED upozorenja "Filter za zamjenu".

D6. "Timer" funkcionalna LED dioda

D7. "Ioni/UV" LED način rada

D8. "Wifi" funkcionalna LED dioda

3.2 - PRIPREMA UREĐAJA

I. Izvadite uređaj iz pakiranja i provjerite je li netaknut.

b. Odaberite stabilno, ravno i ravno mjesto za postavljanje uređaja.

Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko uređaja kako biste osigurali pravilan protok zraka.



Poštujte udaljenosti i razmake opisane u odjeljku "0.3 - Opće napomene".

C. Uklonite stražnju ploču (1) pritiskom poluge (1a) i povlačenjem prema sebi.

d. Izvadite filter iz vrećice prije upotrebe.

E. Ispravno postavite filter (2) u uređaj.

F. Postavite stražnju ploču (1) na kućište uređaja (6) tako da najprije umetnete donje kuke (1b) u odgovarajuća ležišta (6b), zatim pritisnite polugu (1a) i gurnite ploču (1) dok ne zaskoči (sl.C).



Nemojte koristiti uređaj bez filtera (2) ili ako je filter prljav ili istrošen

G. Koristite posebnu ručku (8) za pomicanje uređaja.

H. Utaknite utikač u utičnicu, uređaj će uključiti zaslon na nekoliko sekundi i oglasiti se zvučnim signalom.



Prije električnog spajanja uređaja provjerite odgovaraju li podaci na naljepnici podacima u električnoj distribucijskoj mreži.

3.3 - KORIŠTENJE



Svaki put kada se pritisnu tipke, uređaj emitira "bip".

3.3.a - Tipka ON/OFF

Pritiskom na tipku **UKLJUČENO ISKLJUČENO** (T1), aparat se uključuje i na displeju svijetli LED (D3) koji detektira količinu nečistoća u zraku (referentna vrijednost "PM 2,5").

Tijekom predgrijavanja (otprilike 30 sekundi), UV lampa (10) mijenja boju sljedećim redoslijedom:

Plava --> Cijan --> Zelena --> Žuta --> Narančasta --> Crvena --> Ljubičasta --> Plava --> ...

Nakon 30 sekundi UV lampa (10) mijenja boju u jednu boju ovisno o detektiranoj kvaliteti zraka.

*npr. **Plava** lampa: **dobro** kvaliteta zraka, uređaj radi u niskom načinu rada. **Jantara** lampa: **srednji** kvaliteta zraka, uređaj radi u srednjem načinu rada. **Crvena** lampa: **nizak** kvalitete zraka, uređaj radi u visokom načinu rada.*

Za isključivanje uređaja pritisnite tipku **UKLJUČENO ISKLJUČENO** (T1) ponovno.

3.3.b - Brzina ventilatora

3 različita načina rada mogu se odabrati pritiskom na gumb načina rada (T2):

- "**Automobil**" (LED D1)

prilagođava brzinu ventilatora prema kvaliteti zraka.

- "**Turbo**" (LED D2)

ventilator radi maksimalnom brzinom.

- "**Spavati**" (LED D4)

kada se odabere ovaj način rada, nakon otprilike 5 sekundi zaslon će se isključiti i brzina ventilatora automatski će se postaviti na minimum.

Ponovno pritisnite tipku (T2) ili bilo koju drugu tipku za deaktivaciju načina rada.

3.3.c - Način rada ioni/UV

Pritiskom na "ION/UV" (T3), moguće je podesiti jačinu UV lampe (10) sljedećim redoslijedom:
Meko(niska svjetlina) --> *Standard*(maksimalna svjetlina) --> *Ugašena lampa*--> *Meko*-->...

Pritiskom na "ION/UV" (T3) oko 3 sekunde, "IONI" je aktiviran. pritisnite "ION/UV" (T3) ponovno oko 3 sekunde za deaktiviranje funkcije.

3.3.d - Funkcija mjerača vremena

Kada je uređaj uključen, pritiskom na tipku "Timer" (T4) LED (D6) mijenja se sljedećim redoslijedom:

Isključeno --> 2h --> 4h --> 8h --> Isključeno --> 2h --> ...

Kada se postavi željena vrijednost, odgovarajuća LED (D6) ostaje upaljena.

3.3.e - Wifi funkcija

Pritisnite "Timer" (T4) otprilike 5 sekundi za aktiviranje funkcije "Wifi"; LED (D8) počinje treperiti.



Kada je uređaj povezan s vašim pametnim telefonom, LED (D8) će prestati treperiti, a zaslon će ostati svijetliti neprekidno.



Upute za spajanje na WiFi i korištenje aplikacije dostupne su na www.olimpiasp splendid.com u području preuzimanja.


4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



Prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja uvijek izvucite utikač iz utičnice.



Ne perite ili namačite uređaj u vodi. Sprječite da voda uđe u unutarnje dijelove uređaja. Opasnost od strujnog udara!

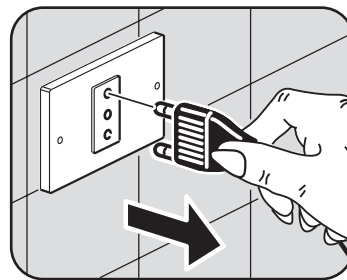

4.1 - ČIŠĆENJE

I. Očistite tijelo uređaja (6) i stražnju ploču (1) vlažnom krpom i, ako je potrebno, blagim deterdžentom (slika D).

b. Očistite rešetku za dovod zraka (6a), rešetku za dovod i odvod zraka četkom. Ako je potrebno, upuhnite komprimirani zrak za temeljitije čišćenje (sl. D).



Nemojte koristiti kemijski tretiranu ili antistatičku krpu za čišćenje uređaja.



Ne koristite benzin, razrjeđivače, sredstva za poliranje ili slična otapala.

Ovi proizvodi mogu uzrokovati lomljenje ili deformaciju plastične površine.



Prije ponovnog uključivanja utikača u utičnicu provjerite je li uređaj potpuno suh.



Nemojte dopustiti da se nakupi previše prašine kako biste spriječili kvarove.

4.2 - ODRŽAVANJE FILTRA (sl. E)

I. Uklonite stražnju ploču (1) pritiskom poluge (1a) i povlačenjem ploče prema sebi. **b.** Uklonite filter (2) pomoću dva jezička (2a) i očistite prašinu s površine.



Preporuča se sterilizirati filter izlaganjem sunčevoj svjetlosti.

C. Za čišćenje unutrašnjosti uređaja koristite meku krpu s neutralnim deterdžentom (sl. E).

d. Postavite filter (2) natrag u uređaj, pazite da su jezički (2a) postavljeni na isti način kao prije (sl. F).

E. Ponovno postavite stražnju ploču (1) na kućište uređaja (6) tako što ćete najprije umetnuti donje kuke (1b) u odgovarajuća ležišta (6b), zatim pritisnite polugu (1a) i gurnite ploču (1) dok ne zaskoči.



Ne perite filter.

Ne koristite usisavač u izravnom kontaktu s filtrom.

4.3 - ZAMJENA FILTRA (sl. H)

Nakon otprilike 2200 sati rada, upozoravajuća LED "Filter treba zamijeniti" (D5) treperi (crveno), što znači da je filter MORA zamijeniti (sl. G).



Nemojte koristiti uređaj bez filtera ili ako je filter oštećen.



Nemojte koristiti uređaj dulje od 2200 sati rada bez promjene filtra.

a. Uklonite stražnju ploču (1) pritiskom poluge (1a) i povlačenjem prema sebi. **b.** Izvucite filter (2) pomoću dva jezička (2a). **c.** Zamijenite filter (2) novim.

d. Postavite filter (2) natrag u uređaj, pazite da su jezički (2a) postavljeni na isti način kao prije.

e. Postavite stražnju ploču (1) na kućište uređaja (6) umetanjem donjih kuka (1b) u odgovarajuće prvo sjedalo (6b), zatim pritisnite polugu (1a) i gurnite ploču (1) dok se ne zakači.



Nakon zamjene filtra, pritisnite gumb (T2) oko 7 sekundi; uređaj resetira vrijeme korištenja (2200 h).

5 - SKLADIŠTENJE

- Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, očistite ga kako je navedeno u prethodnim paragrafima.
- Stavite uređaj u originalnu ambalažu i čuvajte ga na suhom i svježem mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti.



Nemojte pohranjivati uređaj u vlažnom ili posebno prljavom okruženju.

6 - TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	100-220V ~ 50/60Hz
Nazivna snaga	50W
Dimenzije (mm)	302x273x534
Težina	5 kg

7 - RJEŠAVANJE PROBLEMA

A. Aparat ne radi nakon pritiska na tipku za napajanje.

- Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.
- Utičnica ne radi.
- Ako LED (D5) nastavi treptati, filter (2) se mora zamijeniti.

b. Uređaj je posebno bučan.

- Aparat nije pravilno postavljen na podlogu.
- Nosiva površina nije stabilna.

C. Izlazna struja zraka je posebno slaba.

- Filter je prljav.
- Sa strane aparata nema prostora (minimalno 30 cm).
- Rešetka za dovod zraka je prljava.
- Rešetka za dovod zraka je blokirana ili djelomično blokirana.
- Rešetka za izlaz zraka je prljava.
- Rešetka za izlaz zraka je blokirana ili djelomično blokirana.

d. Čak i nakon određenog korištenja uređaja, kvaliteta zraka se ne poboljšava.

- Filter je prljav.

E. Aparat ispušta neugodan miris.

- Aparat može ispuštati neugodan miris kada se prvi put uključi nakon kupnje.
- Aparat može ispuštati neugodan miris, uključen je nakon dužeg razdoblja neaktivnosti.
- Filter je prljav.



Ako miris i dalje postoji ili ako se također osjeća miris paljevine, odmah isključite uređaj iz struje i obratite se tehničkoj službi proizvođača.


WI-FI



UPUTE ZA UPORABU **HR**



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT

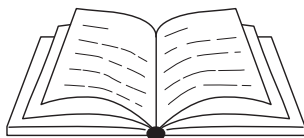

1 - UPOZORENJE	1
2 - UPUTE ZA PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE.....	1
3 - REGISTRACIJA KORISNIKA.....	2
3.a - Prva prijava	2
3.b - Prijava putem e-maila i lozinke	4
4 - KORIŠTENJE APLIKACIJE	5
4.a - Dodavanje potrebnog uređaja.....	5
5 - IZJAVA.....	8

1 - OBAVIJEST

Nisu sve verzije iOS-a i Androida kompatibilne s aplikacijom. OLIMPIA SPLENDID ne preuzima nikakvu odgovornost za probleme koji proizlaze iz ove nekompatibilnosti. Aplikacija se može ažurirati bez prethodne najave. Prije instaliranja na uređaj provjerite kompatibilnost s operativnim sustavom uređaja.



Održavajte aplikaciju ažuriranom na najnoviju verziju.



Olimpia Splendid nije odgovoran za probleme uzrokovane internetskom vezom, Wi-Fi ruterom ili pametnim uređajima. Traži pomoć originalni dobavljač.

2 - UPUTE ZA PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE

a. Otvorite "App Store" ili "Google Play".

>>>>

b. Pronađite aplikaciju "**Početna stranica OS-a**", ili skenirajte QR kod.

iOS



Android



C. Preuzmite aplikaciju.


3 - REGISTRACIJA KORISNIKA

Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi usmjerivačem.

Prije registracije korisnika i konfiguracije mreže, provjerite je li Wi-Fi usmjerivač spojen na internet.

3.a - Prva prijava

1. Kliknite na "**Napravite novi račun**".
2. Unesite svoju adresu e-pošte, a zatim kliknite "**Dobijte kontrolni kod**".

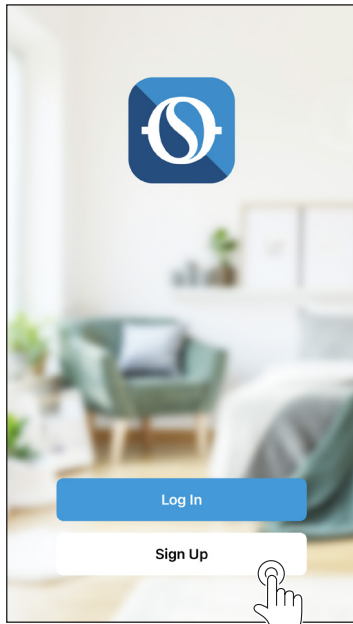

3. Unesite kontrolni kod koji ćete dobiti na navedeni e-mail; ako nijedan kôd ne stigne u roku od nekoliko minuta, pritisnite "Ponovo pošalji kontrolni kod" i pričekajte.



Ako e-pošta s kodom nije stigla, provjerite mapu "Spam" u svojoj e-pošti.

4. Postavite lozinku.

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
@libero.it Resend (56s)

[Didn't get a code?](#)

Set Password


Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

3.b - Prijavite se putem e-pošte i lozinke


1. Kliknite na "**Dnevnik**".
2. Unesite svoju e-poštu i lozinku, a zatim kliknite "**Dnevnik**".

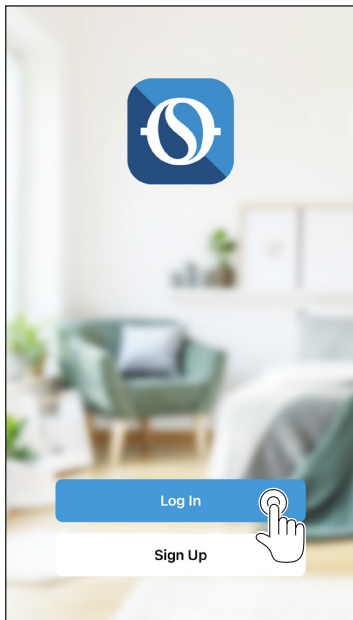A mobile app login screen. At the top left is a back arrow. Below it is the title 'Log In'. There is a dropdown menu showing 'Italy'. Below that is a text input field with the placeholder 'Please enter the account'. Below that is a password input field with the placeholder 'Password'. Below the password field is a checkbox with the text 'I Agree [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. Below the checkbox is a blue 'Log In' button. Below the button is a link 'Forgot Password'. A hand icon is pointing at the 'Log In' button.


4 - KORIŠTENJE APLIKACIJE

4.a - Dodavanje potrebnog uređaja

1. Kliknite na "**Dodaj uređaj**", ili "+" gore desno.

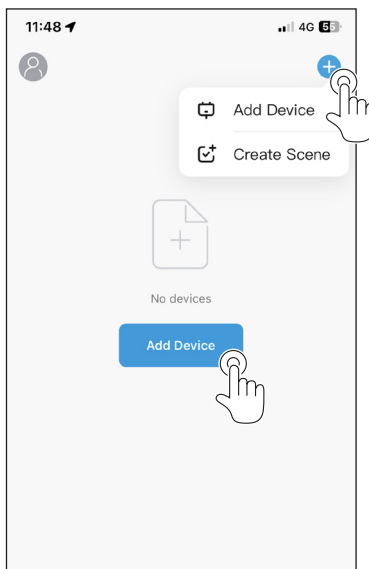

2. Odaberite uređaj pomoću kategorije na popisu.

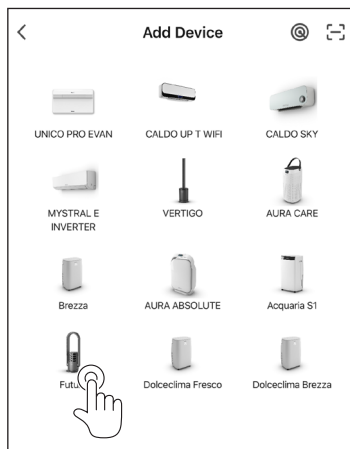

3. Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi mrežom koju želite koristiti.


Ako druga Wi-Fi mreža ometa proces postavljanja, morate je ukloniti sa svog uređaja.

4. Spojite kabel za napajanje uređaja u električnu utičnicu; zatim aktivirajte funkciju "Wi-Fi" kako je opisano u uputama za uporabu i održavanje uređaja.

4a. Ako indikator Wi-Fi funkcije na uređaju brzo treperi, to znači da režim "EZ" je aktiviran **EZ**, ako, pak, sporo treperi, to znači da je aktiviran **AP**.

Za omogućavanje načina rada (**EZ** -> **AP** / **AP** -> **EZ**) za promjenu pritisnite nekoliko sekundi tipku na uređaju koja omogućuje aktivaciju Wi-Fi funkcije.

4b. Odaberite način (**EZ**, ili **AP**) ovisno o tome kako Wi-Fi indikator treperi vaš aparat.

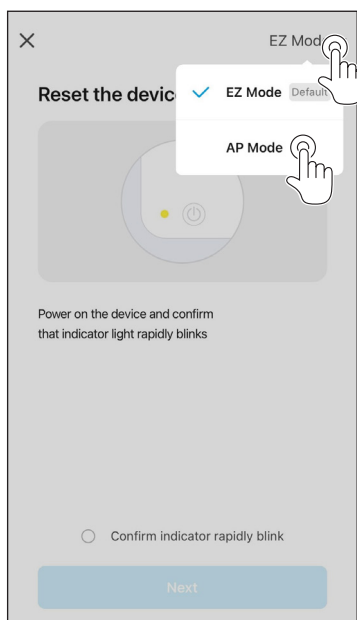



4c. Za način rada "**EZ**" odaberite "**potvrdite da indikator brzo treperi**" i pritisnite "**ostalo**".

4d. Za način rada "**AP**" odaberite "**potvrdite da indikator polako treperi**" i pritisnite nemoj "**ostalo**".

5. Unesite lozinku Wi-Fi mreže koju koristite i zatim pritisnite " " za povezivanje uređaja **ostalo**".



Metode uparivanja opisane su za oba načina (EZ i AP) u aplikaciji tijekom postupka postavljanja svakog proizvoda.

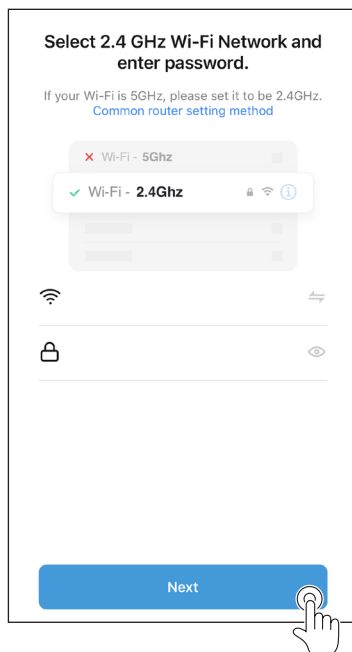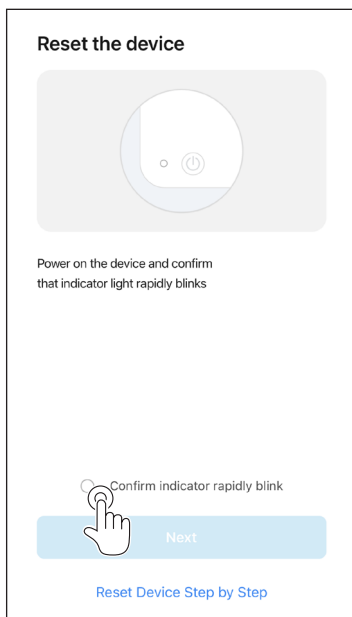


6. Pričekajte da se uređaj poveže.



Ako veza ne uspije, provjerite sadrže li naziv i lozinka Wi-Fi mreže samo brojke i slova (bez posebnih simbola); ponovite korake 4, 4a i 5.

7. Nakon spajanja aparata moguće ga je preimenovati i odabrati prostoriju u kojoj se nalazi.

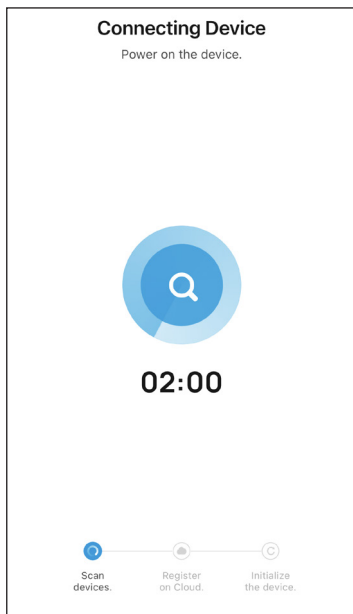

5 - IZJAVA

RED izjava o sukladnosti dostupna je u odjeljku za preuzimanje na web stranici:

www.olimpiasplendid.com

