

DOLCECLIMA

COMPACT 8 P, COMPACT 9 P, COMPACT 10 P



UPUTE ZA KORIŠTENJE

HR



SADRŽAJ	STRANICA
1 OPĆENITO	3
1.1 Opće informacije	3
1.2 Simboli	3
1.2.a Informacijski simboli	3
1.2.b Sigurnosni simboli	3
1.3 Opće napomene	4
1.4 Ispravna uporaba	7
1.5 Opasno okruženje	7
1.6 Upozorenje za rashladni plin R290	8
1.7 Isporučeni pribor	10
2. MONTAŽA	11
2.1 Pregled glavnih komponenti	11
2.2 Obavijest	11
2.3 Mobilna instalacija	12
2.4 Fiksna instalacija	12
2.5 Električni priključak	13
3. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE	13
3.1 Upute za simbole i gumbе na upravljačkoj ploči	13
3.2 Upute za simbole i tipke na daljinskom upravljaču	14
3.3 Uključivanje uređaja i podešavanje pojedinih funkcija	15
3.4 Umetanje/vađenje baterija	15
3.5 Uključivanje i isključivanje uređaja	16
3.6 Način ventilacije	16
3.7 Način hlađenja	16
3.8 Način odvlaživanja	16
3.9 Noćni način rada	16
3.10 Automatski način rada	17
3.12 Mjerač vremena	17
3.12.1 Postavljanje mjerača vremena za uključivanje pomoću daljinskog upravljača	17
3.12.2 Postavljanje mjerača vremena za isključivanje pomoću daljinskog upravljača	17
3.13 Resetirajte sve funkcije na daljinskom upravljaču	17
3.14 Prebacivanje između jedinica mjerenja temperature	17
3.15 Funkcija automatskog ponovnog pokretanja	17
3.16 Prijenos klima uređaja	18
3.17 Redovito održavanje	18
3.18 Skladištenje klima uređaja na kraju sezone	18
3.19 Čišćenje filtera za prašinu	18
3.20 Čišćenje klima uređaja	19
Električni dijagram	20
Tehničke specifikacije	20
Rješavanje najčešćih problema	21

1 UPOZORENJE

1.1 Opće informacije

1.2 Simboli

Piktogrami u sljedećem poglavlju pružaju potrebne informacije o sigurnoj i ispravnoj uporabi uređaja

1.2.a Informacijski simboli



Servis

Odnosi se na situacije u kojima je potrebno kontaktirati službu za korisnike.



Obavijest

Odlomci označeni ovim simbolom sadrže važne informacije i preporuke, posebno u pogledu sigurnosti. Nepoštivanje istih može rezultirati:

- Opasnost od ozljeda.
- Gubitak jamstva.
- Odricanje od odgovornosti proizvođača za štetu.



Podignuta ruka

Označava aktivnosti koje se ne smiju obavljati.

1.2.b Sigurnosni simboli



Požar

Označava da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Opasnost od visokog napona

Opisani postupak može biti opasan ako se ne poštuju sigurnosne upute. Postoji opasnost od strujnog udara.



Opća opasnost

Oznaka upozorava na opasnost od ozljeda. Postoji opasnost od ozljeda.



Opasnost od visoke temperature

Opisani postupak može biti opasan ako se ne poštuju sigurnosne upute. Postoji opasnost od opekline u dodiru s vrućim dijelovima uređaja.



Ne pokrivati!

Nikada ne pokrivajte uređaj dok radi, može se pregrijati.



PAŽNJA

- Preporuča se pročitati ovaj priručnik prije postavljanja ili rada uređaja.
- Imajte na umu da se korisnik uređaja treba pridržavati ovog priručnika.



PAŽNJA

- Označava da možda postoje dodatne informacije u priloženim priručnicima.
- Označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku.



PAŽNJA

Označava da je postupak za rukovanje uređajem naveden u priručniku.

1.3 Opće napomene

NAKON SPRJEČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA, STRUJNOG UDARA STRUJA I OZLJEDE KORISNIKA PRI KORIŠTENJU RUJNA MORAJU SE POŠTOVATI SLJEDEĆE OSNOVNE SIGURNOSNE MJERE:

PROMIJENITI



Kako biste spriječili oštećenje kompresora, svaki put kada se uređaj uključi, o biću potrebno je odgoditi 3 minute od zadnjeg isključivanja.



1. Ovaj je dokument namijenjen za korištenje u skladu sa zakonom i ne smije se kopirati ili prosljeđivati trećoj strani bez izričitog dopuštenja proizvođača. Neke naše komponente uređaji se mogu razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu, ali to nema utjecaja na sadržaj ovog priručnika.



2. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kojeg postupka (instalacija, održavanje, uporaba) i slijedite upute dane u pojedinačnim poglavljima.



3. Pažljivo čuvajte upute za buduće potrebe.

4. Nakon raspakiranja provjerite je li uređaj u dobrom stanju. Pakiranje ne smije ostati na dohvat djece jer se mogu ozlijediti.

5. Proizvođač nije odgovoran za štetu nanесenu osobama ili imovini uzrokovanu nepridržavanjem uputa danih u ovom priručniku.

6. Proizvođač zadržava pravo izmjene uređaja bez promjene osnovnih karakteristika navedenih u ovom priručniku.



7. Uređaj sadrži rashladno sredstvo pod pritiskom. Održavanje ovog uređaja, osim čišćenja filtera, smije obavljati samo ovlašteni i kvalificirani stručnjak.

8. Nepoštivanje uputa sadržanih u ovom priručniku i uporaba uređaja na temperaturama koje prelaze dopušteni temperaturni raspon poništiti će jamstvo.

9. Redovito održavanje filtera i opće vanjsko čišćenje može obaviti sam korisnik jer ti postupci nisu teški niti opasni.

10. Tijekom sastavljanja i tijekom bilo kakvog održavanja, potrebno je pridržavati se svih sigurnosnih mjera opreza navedenih u ovom priručniku i na naljepnicama unutar ili na opremi. Također je potrebno pridržavati se svih sigurnosnih propisa koji su na snazi u zemlji postavljanja.



11. Prilikom zamjene dijelova koristite samo originalne OLIMPIA SPLENDID dijelove.



12. Ako se jedinica ne koristi dulje vrijeme, preporučamo isključivanje napajanja kako biste spriječili nezgode.



13. Nemojte koristiti tekuće ili korozivne deterdžente za čišćenje uređaja, nemojte prskati vodu ili druge tekućine po jedinici, to može oštetiti plastične komponente ili čak izazvati strujni udar.

14. Nemojte smočiti unutarnju jedinicu ili daljinski upravljač. Može doći do kratkog spoja ili požara.



15. U slučaju funkcionalnih anomalija (na primjer: neuobičajena buka, miris, dim, neuobičajeno povećanje temperature, električna disperzija itd.), odmah isključite uređaj i izvucite konektor uređaja iz utičnice. Za popravke kontaktirajte samo ovlaštene servise i tražite korištenje originalnih rezervnih dijelova. Korištenje neoriginalnih dijelova ili nestručni popravak može utjecati na sigurnost uređaja.

16. Ne ostavljajte klima uređaj dulje vrijeme u prostoriji s visokom vlagom ili s otvorenim prozorima i vratima. Vлага se može kondenzirati i oštetiti unutarnju opremu.



17. Nemojte izvlačiti mrežni utikač tijekom rada. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

18. Ne stavljajte vruće ili teške predmete na uređaj.

19. Prije prvog pokretanja provjerite odgovaraju li podaci na elektroničkoj naljepnici uređaja parametrima vašeg električnog priključka. Naljepnica se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Utičnica mora biti uzemljena.

20. Instalirajte uređaj u skladu s ovim priručnikom. Druga instalacija može uzrokovati ozljede osoba, životinja i materijalnu štetu. Proizvođač nije odgovoran za ova oštećenja.

21. Ako utikač kabela za napajanje nije kompatibilan s vašom utičnicom, neka utičnicu zamijeni ovlašten stručnjak. Potrebno je osigurati da je ulazna snaga kompatibilna sa zahtjevima ovog uređaja. Ne preporučuje se korištenje adaptera i produžnih kabela za spajanje uređaja. Ako se to ne može izbjeći, koristite certificirane proizvode i pridržavajte se pojačanih sigurnosnih mjera.

22. Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje vanjskim mjeračem vremena ili upravljačem.

23. Uređaj se smije koristiti samo u okomitom položaju.

24. Uvjerite se da usisne i ispušne rešetke nisu začepljene nikakvim preprekama.

25. Ne stavljajte nikakve predmete i opremu u prostor usisne i ispušne rešetke. Riskirate kratki spoj i uništenje uređaja.

26. Ne rukujte uređajem mokrih ruku i bosih nogu.

27. Ne izvlačite utikač iz utičnice.

28. Nemojte koristiti ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u neposrednoj blizini izvora topline kao što je štednjak, grijač ili radiator (Slika 3).

29. Ne koristite ovaj uređaj u blizini plinskih uređaja (Slika 3).

30. Uređaj postavljajte samo na stabilne, ravne i ravne površine.

31. Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora s obje strane i stražnje strane uređaja te najmanje 30 cm iznad uređaja (slika 1).
32. Ne postavljajte uređaj u neposrednu blizinu utičnice (Slika 4).
33. Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se uređaj mogao odmah isključiti u slučaju opasnosti.
34. Ne rukujte utikačem mokrim rukama.
35. Nemojte savijati, uvrutati, povlačiti ili na drugi način oštetiti kabel za napajanje.
36. Ne prekrivajte dovodni kabel tepisima ili sagovima. Ne postavljajte ga na posječena mjesta.
37. Uvijek isključite uređaj ako ga nećete koristiti dulje vrijeme ili ako nitko nije prisutan na mjestu korištenja.
38. Nemojte koristiti uređaj izravno u prostorijama s izvorom abnormalne vlage kao što su kupaonice, kuhinje itd.
39. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u vlažnim područjima. Izbjegavajte prolijevanje tekućine po uređaju. Nemojte koristiti uređaj u neposrednoj blizini umivaonika i slavina za vodu.
40. Ne polijevajte uređaj vodom ili drugim tekućinama.
41. Uređaj čistite vlažnom krpom, izbjegavajte čišćenje abrazivnim sredstvima. Za sljedeći postupak pročitajte odjeljak o čišćenju filtara.
42. Najčešći uzrok pregrijavanja uređaja je nakupljanje prašine i vlakana na uređaju. Treba ih redovito uklanjati. Prije postupka čišćenja isključite uređaj iz utičnice.
43. Nemojte koristiti uređaj u okruženju sa značajnim fluktuacijama temperatura. Nagle promjene temperature uzrokuju kondenzaciju unutar uređaja, što ga može oštetiti.
44. Instalirajte uređaj na udaljenosti od najmanje 2 m od drugih elektroničkih uređaja kao što su televizija, radio, DVD player, itd., kako biste izbjegli smetnje signala (Slika 6).
45. Ne koristite uređaj u prostoriji u kojoj su raspršeni insekticidi, zapaljive tvari, opasni kemijski spojevi i masnoće.
46. Ne koristite opremu s nepropisno instaliranim filterima.
47. Rastavljanje, popravak ili rekonstrukcija izvršena od strane neovlaštene osobe može oštetiti uređaj i time poništiti jamstvo proizvođača.
48. U slučaju bilo kakvog oštećenja napojnog kabela ili utikača, isključite uređaj i dajte ga na provjeru ovlaštenoj osobi/servisnom centru.

49. Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj.

50. Sami popravljati uređaj je izuzetno opasno.

51. Ako više ne koristite ovaj uređaj, isključite kabel za napajanje i izvadite ga utikač iz utičnice. Držite uređaj isključen izvan dohvata djece.

52. Nemojte koristiti različite alate za proces odmrzavanja i čišćenja uređaja od onih koje preporučuje proizvođač.

53. Uređaj je opremljen toplinskom zaštitom koja održava temperaturu tiskane ploče u slučaju previsoke temperature. Ako se ova temperatura prekorači, izvucite cijenu, utikač iz električne utičnice i pričekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi (najmanje 20-30 minuta) te ponovno uključite utikač u električnu utičnicu i ponovno pokrenite uređaj. Ako se uređaj ne pokrene ponovno, izvucite utikač iz električne utičnice i obratite se centru za pomoć.

1.4 Ispravna uporaba

- Klima uređaj se mora koristiti isključivo za proizvodnju toplog (* samo Air Pro 14 HP) ili hladnog zraka ili za odvlaživanje zraka (nakon odabira funkcije) kako biste stvorili ugodno okruženje.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu ili sličnu upotrebu.
- Tvrtka uvoznik ne snosi nikakvu odgovornost za nestručnu uporabu opreme koja je dovela do ozljeda ljudi i životinja ili materijalne štete.

1.5 Opasno okruženje

- Klima-uređaji se ne smiju instalirati u okruženjima s prisutnošću zapaljivih i eksplozivnih plinova, u vrlo vlažnim okruženjima (praonice rublja, staklenici itd.) ili na mjestima sa strojevima koji stvaraju jak izvor topline i u blizini izvora slane vode ili sumpora.



- **NEMOJTE** koristiti plin, benzin ili druge zapaljive tekućine u blizini uređaja.
- Koristite samo isporučene komponente (vidi paragraf 1.1). Korištenje nestandardnih komponenti može uzrokovati curenje vode, strujni udar, požar i osobne ozljede ili oštećenje imovine.



Ovaj proizvod se mora koristiti isključivo u skladu sa specifikacijama navedenim u ovom priručniku. Drugačija uporaba može uzrokovati ozbiljne ozljede.

PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA OZLJEDE OSOBA I ŽIVOTINJA/ŠTETE NA STVARIMA I PREDMETIMA KOJE NASTAJU ZAKRŠENJA PROPISA SADRŽANIH U OVOM PRIRUČNIKU.

1.6 Upozorenje za rashladni plin R290

1. Ovaj proizvod sadrži rashladni plin R290 (klasa zapaljivosti A3).

2. Uređaj se mora postaviti u dobro prozračenu prostoriju s volumenom koji odgovara zahtjevima uređaja.

3. Uređaj se mora postaviti u prostoriju s površinom koja zadovoljava zahtjeve rada, pogledajte tablicu.

KOLIČINA R290 U KG (PO OZNACI OPREME)	MINIMALNA VELIČINA PROSTORIJE ZA SKLADIŠTENJE I UPOTREBA OPREME M ₂
0,180	9
0,190	10
0,200	10
0,210	11
0,220	11
0,230	12
0,240	12
0,250	12
0,260	13

4. Količina plina R290 naznačena je na naljepnici uređaja.

5. U prostoriji ne smije biti mogućih izvora paljenja (npr. otvorena vatra, plinski uređaji ili električni štednjaci).

6. Nemojte bušiti niti paliti uređaj.

7. Rashladno sredstvo nema karakterističan miris/aromu.

8. R290 je rashladni plin u skladu s europskim ekološkim direktivama. Nemojte ometati niti jedan dio kruga rashladnog sredstva.

9. Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili za čišćenje osim onih koje preporučuje proizvođač.

10. Prilikom odmrzavanja ili čišćenja uređaja nemojte koristiti druge alate osim onih koje preporučuje proizvođač.

11. Ako se uređaj instalira, koristi ili skladišti u neprozračenom prostoru, postoji opasnost od nakupljanja rashladnog sredstva u slučaju curenja i naknadnog rizika od požara ili eksplozije zbog paljenja rashladnog sredstva uzrokovanog električnim grijačima, peći ili drugi izvori paljenja.

12. Pri korištenju uređaja moraju se poštivati uvjeti nacionalnog plinskog propisa.

13. Ventilacijske otvore držite podalje od mehaničkih prepreka.

14. Aparat se mora skladištiti tako da nije mehanički oštećen.

15. Svaka osoba uključena u servisiranje uređaja mora biti ovlašteni stručnjak.

16. Servis se smije obavljati samo u skladu s preporukama proizvođača. Održavanje i popravci koji zahtijevaju pomoć drugih kvalificiranih stručnjaka moraju se provoditi pod nadzorom osobe sposobne za korištenje zapaljivih rashladnih sredstava.

17. PRIJEVOZ OPREME KOJA SADRŽI ZAPALJIVA RASHLADNA SREDSTVA vidi transportne propise

18. OZNAČAVANJE OPREME

pogledajte lokalne propise

19. ODLAGANJE OPREME KOJA SADRŽI RASHLADNI PLIN pogledajte lokalne propise

20. SKLADIŠTENJE OPREME

Skladištenje opreme treba biti u skladu s uputama proizvođača.


21. SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE UREĐAJA

Pakiranje treba biti dizajnirano tako da spriječi mehaničko oštećenje opreme i curenje rashladnog sredstva. Maksimalan broj komada opreme koji se mogu skladištiti zajedno mora biti u skladu s lokalnim propisima.

1.7 Isporučeni pribor (Sl. 1)

- 1) Fleksibilna cijev
- 2) Komponenta za spajanje cijevi
- 3) Komponenta za spajanje cijevi u samostojećoj instalaciji
- 4) Komponenta za montažu na klizni / utični prozor Stezaljka za
- 5) Pričvršćivanje
- 6) Komponenta za spajanje cijevi za fiksnu ugradnju
- 7) Prirubnica za fiksnu ugradnju
- 8) Pečat
- 9) Pečat
- 10) Vijak s tiplom
- 11) Kontrolor
- 12) Crijevo za odvod kondenzata
- 13) Priručnik

Sl. 1

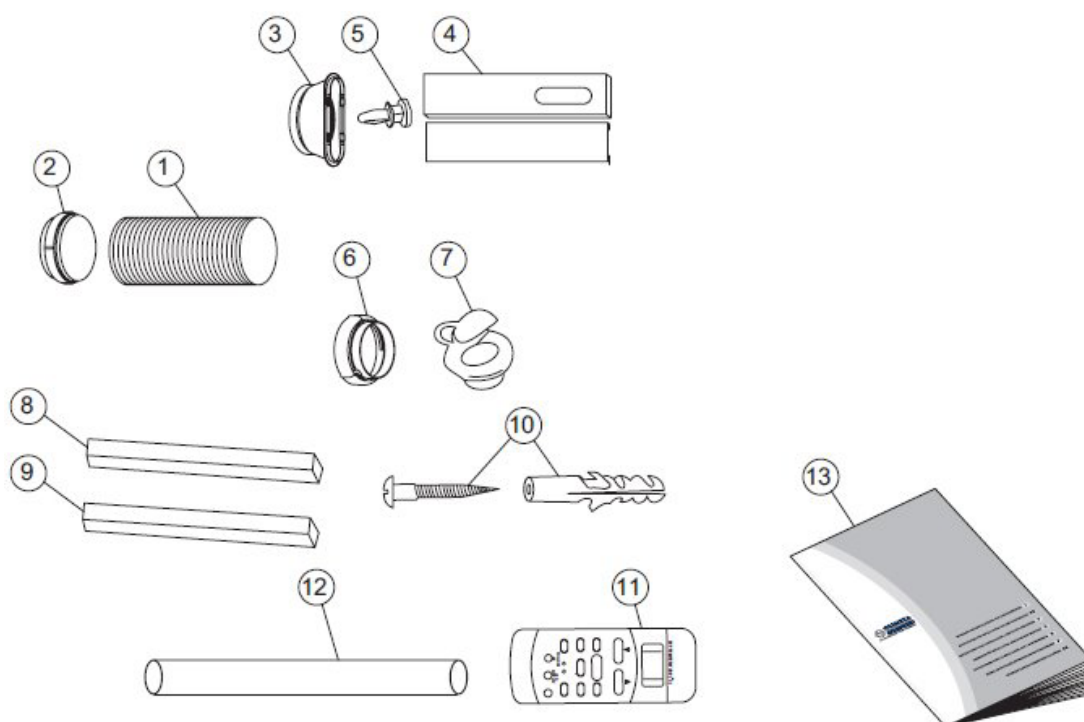


2. MONTAŽA

2.1 Pregled glavnih komponenti (Sl. 2)

- 1) Upravljačka ploča
- 2) Ispušna rebra
- 3) Filtar zraka s rešetkom
- 4) Otvor za odvod kondenzata
- 5) Usis zraka
- 6) Ispuh vrućeg zraka
- 7) Ručka za rukovanje
- 8) Odvod kondenzata - samo za način odvlaživanja

Slika 2

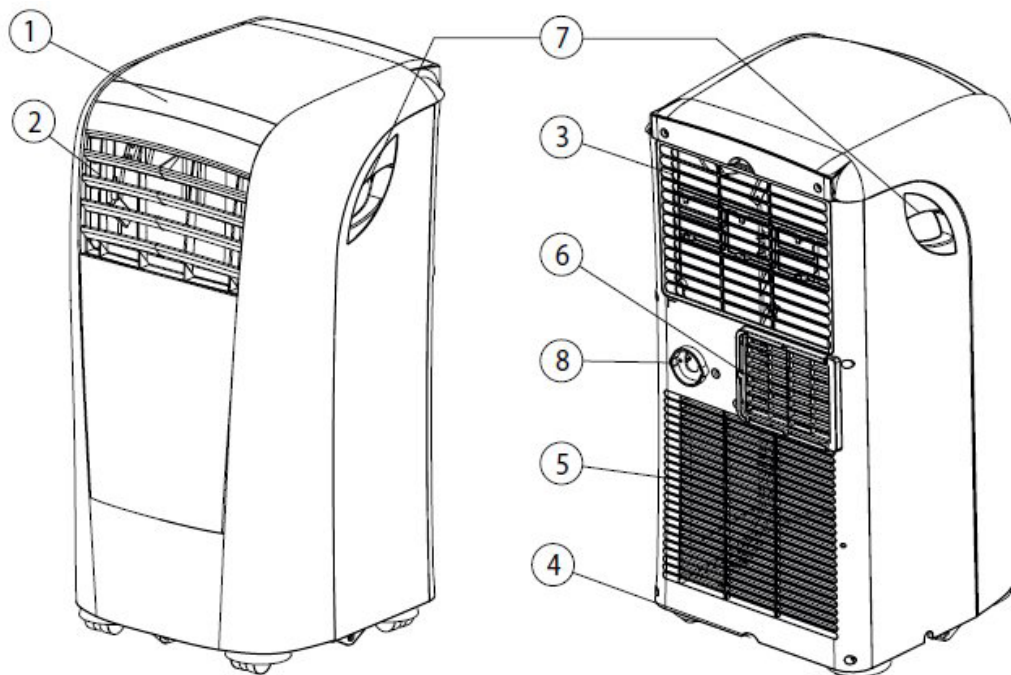

2.2 Obavijest

Neispravno spajanje (Sl. 3)


Ispravno spajanje (Sl. 4)

- Pazite da zavjese i drugi predmeti ne ometaju dovod zraka.
- Uvijek uključite klima uređaj u uzemljenu utičnicu.
- Za maksimalnu učinkovitost klima uređaja jednom godišnje odnesite ga na čišćenje u servis.
- U praonicama se ne smije koristiti klima uređaj.
- Klima uređaj mora biti smješten u suhom okruženju
- Provjerite odgovara li minimalna udaljenost između klima uređaja i okolnih objekata udaljenosti prikazanoj na slici (sl. 5.1).


Obavijest!

Postoji opasnost od eksplozije ili požara. Uvijek postavite klima uređaj na ravnu površinu.

Slika 3

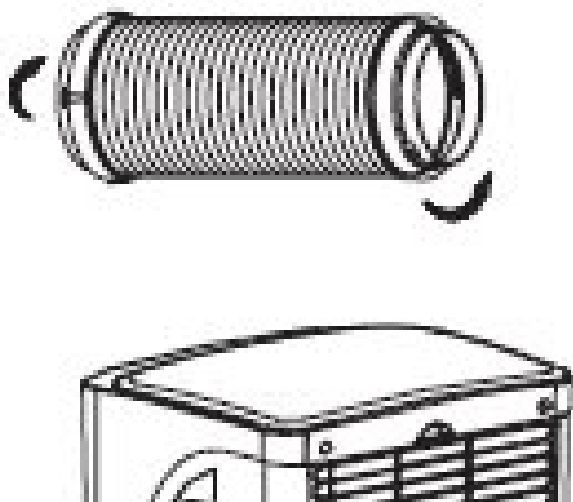

Slika 4

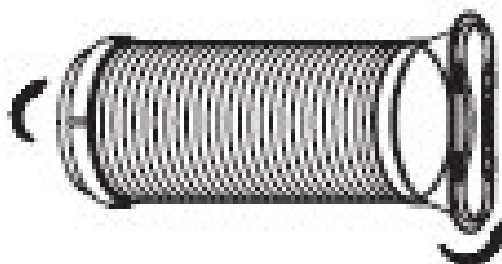


2.3 Mobilna instalacija

Klima uređaj mora biti smješten u odgovarajućem okruženju.


Koristite sjenila, zavjese ili sjenila kako biste spriječili izravnu sunčevu svjetlost.

- Postavite klima uređaj blizu prozora.
- Spojite rukavac na fleksibilnu cijev (sl. 5).
- Postavite fleksibilnu cijev na ispuh zraka na stražnjoj strani klima uređaja (sl. 5.1), za klizni prozor koristite instalaciju prikazanu na slici (sl. 5.2).
- Flexi-cijev raširite samo do potrebne širine kako bi se mlaznica mogla udobno smjestiti u zatvoreni prozor.


Slika 5

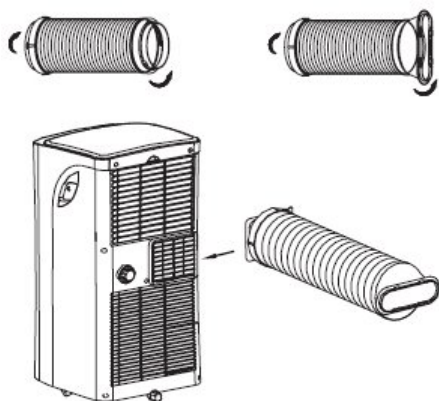

Slika 5.1

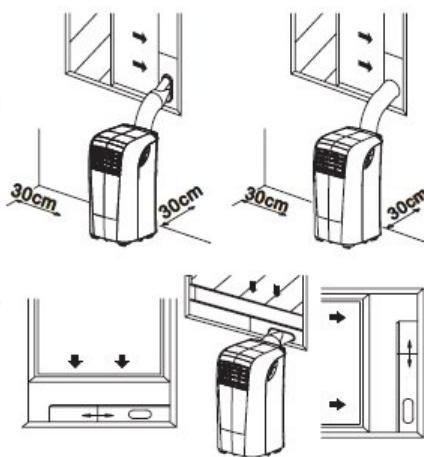

Slika 5.2

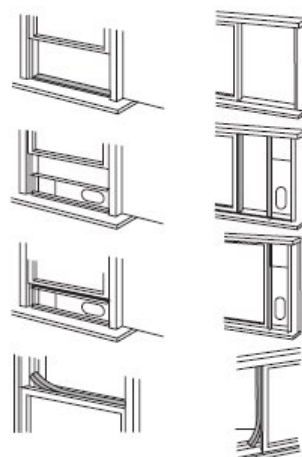


2.4 Fiksna instalacija

Klima uređaj se može postaviti i kroz otvore u zidu ili prozoru. Međutim, protok zraka ne smije biti ometan zaštitnom mrežom ili drugim preprekama. Bilo koje suženje cijevi ne smije imati presjek manji od 140 cm².

- Pričvrstite rukavac na crijevo
- Spojite crijevo na uređaj (sl. 5)

Slika 6

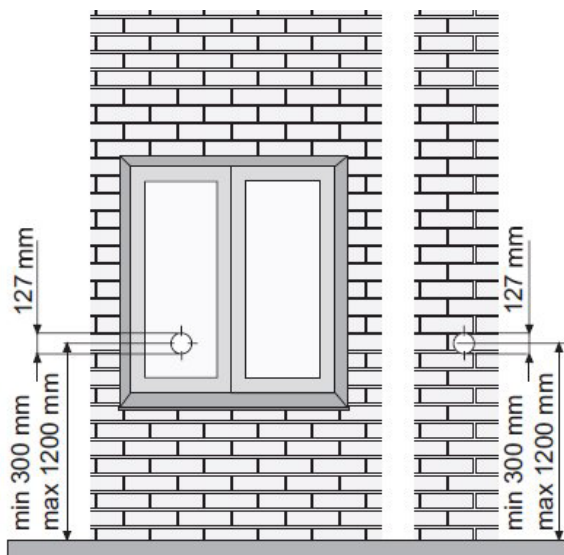

2.5 Električni priključak

Prije spajanja klima uređaja na električnu mrežu, provjerite sljedeće:

- Električni napon varira između 220-240 V / 50 Hz.
- Električni priključak je uzemljen, naznačen za maksimalnu struju od 20 A i zaštićen osiguračem od 10 A.
- Električna utičnica mora biti nominalna za 10 A na 250 V.
- Ako utičnica i utikač nisu kompatibilni, zamijenite utičnicu tipom koji zadovoljava CEI standarde.
- Produžni kabel uvijek mora imati presjek od najmanje 1,5 mm².
- Klima uređaj mora biti spojen u skladu s propisima zemlje.
- Ukupna potrošnja električne energije svih uređaja priključenih u kućanstvu ne smije uzrokovati prekide u opskrbi električnom energijom.


3. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Pomoću daljinskog upravljača ili upravljačke ploče na prednjoj strani uređaja moguće je odabrati različite načine rada uređaja. Na oba kontrolna elementa funkcije su prikazane na LCD zaslonu. Potvrda prihvatanja promjene signalizirana je zvučnim signalom.

3.1 Upute za simbole i gumbe na upravljačkoj ploči (Sl. 7)

- SW1: Uključeno, Isključeno
- SW2: Izbor načina rada
(hlađenje/automatski način rada/samo ventilacija/odvlaživanje/hlađenje...)
- SW3: Podešavanje/smanjenje temperature
- SW4: Podešavanje temperature / povećanje
- S1: Stand-by način rada
- D1: Podešavanje vremena / tajmer Način rada
- S2: Za mjerenje vremena
- S3: Način hlađenja
- S4: Način odvlaživanja
- S5: Ventilacija


Slika 7

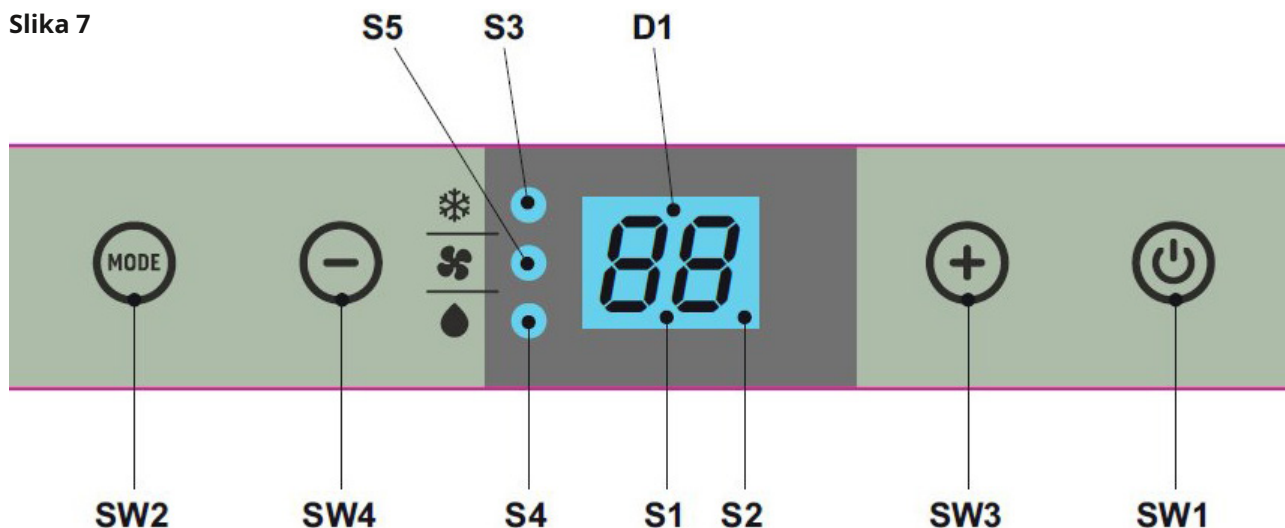

3.2 Upute za tipke na daljinskom upravljaču (Sl. 8)

- B1: Uključeno / Isključeno
- B2: Izbor načina rada
(hlađenje / automatski način rada / samo ventilacija / odvlaživanje / hlađenje ...)
- B3: Aktivacija/deaktivacija prikaza na upravljačkoj ploči
- B4: Povećanje temperature
- B5: Smanjenje temperature
- B6: Odabir brzine ventilatora
(maks. brzina / auto / min. brzina / maks. brzina ...)
- B7: Postavke promjene programa
- B8: Postavka odgođenog isključivanja
- B9: Zaključavanje
- B10: Odabir načina mirovanja
- B11: Resetiranje upravljanja

Slika 8

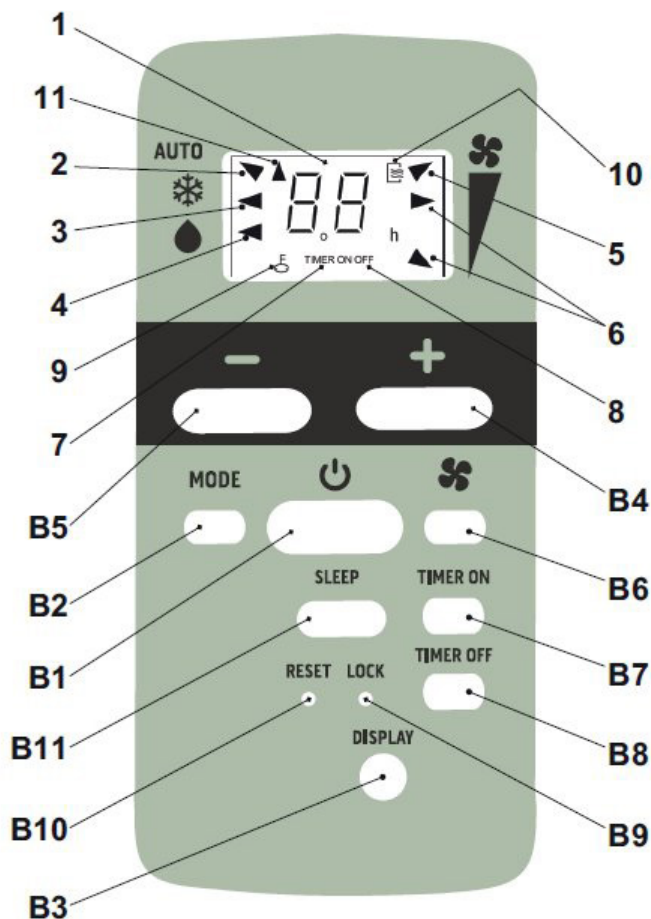

3.3 Uključivanje uređaja i podešavanje pojedinih funkcija

Za rad s uređajem spojite ga na izvor napajanja i uključite. Za prijenos signala s daljinskog upravljača na upravljačku ploču, usmjerite daljinski upravljač prema klima uređaju. Maksimalna udaljenost između klima uređaja i daljinskog upravljača je 8 metara.



Obavijest

Iako je daljinski upravljač isporučen s uređajem dizajniran da bude vrlo izdržljiv i praktičan, prilikom njegove uporabe morate se pridržavati sljedećih ograničenja.

Uvjeti korištenja:

- Ne izlažite daljinski upravljač kiši i zaštitite ga od tekućine ili uranjanja u vodu.
- Zaštitite ga od pada i udaraca o tvrde površine.
- Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne postavljajte prepreke između daljinskog upravljača i klima uređaja kada ga želite koristiti.


Dodatne obavijesti:

- Ako koristite druge uređaje za daljinsko upravljanje u sobi, signal daljinskog upravljača može utjecati i na te uređaje.
- Električne i fluorescentne žarulje mogu ometati signal daljinskog upravljača.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega.

3.4 Umetanje/vađenje baterija

Za napajanje daljinskog upravljača koristite samo baterije LR03 AAA od 1,5 V. Ispražnjene baterije uvijek odlažite u posebne spremnike za opasni otpad ili ih odnesite na najbliže sabirno mjesto.

Slika 9

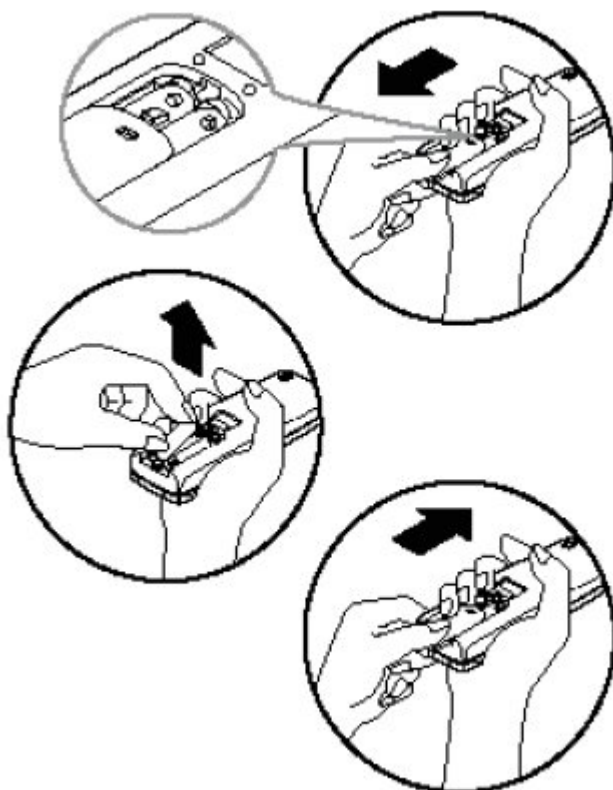



Obavijest

Uvijek mijenjajte obje baterije istovremeno. Za zamjenu baterija otvorite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Postavite baterije u kontroler okrenut prema dijagramu na dnu odjeljka za baterije. Nakon zamjene baterija ponovno zatvorite stražnji poklopac.

3.5 Uključivanje i isključivanje uređaja

Uređaj se može uključiti ili isključiti kratkim pritiskom na tipku B1 na daljinskom upravljaču ili SW1 na kontrolnoj ploči. Ako je uređaj duže vrijeme isključen, treba ga isključiti iz izvora napajanja. Ako je uređaj priključen na struju, crveno svjetlo L2 signalizira priključenje na struju. U ovom stanju moguće je koristiti tipke B1 ili SW1 za ponovno uključivanje svih prethodno postavljenih funkcija, osim mjerača vremena, čije se postavke automatski brišu nakon isključivanja.

3.6 Način ventilacije

Ako je ova funkcija uključena, uređaj ne mijenja temperaturu niti vlažnost u prostoriji, već samo cirkulira zrak u njoj. Funkcija se aktivira pritiskom i držanjem tipke B2 ili SW2 dok se ne pojavi simbol ventilatora, kao na daljinskom upravljaču/kontrolnoj ploči uređaja. Tijekom ove funkcije, ventilator stalno radi, a tipka B6 može se koristiti za povećanje/smanjenje njegove brzine.

3.7 Način hlađenja

Ova funkcija osigurava hlađenje i odvlaživanje prostorije. Funkcija se aktivira pritiskom i držanjem tipke B2 ili SW2 dok se na daljinskom upravljaču/kontrolnoj ploči ne pojavi simbol za hlađenje.

U ovom načinu rada ventilator stalno radi na automatskoj brzini, druga brzina se može postaviti samo pomoću daljinskog upravljača.

Opcija podešavanja temperature kreće se od 17-30°C (od 61-86°F) i može se postaviti pomoću tipki B4 / B5 na daljinskom upravljaču ili tipki SW3 / SW4. Temperatura se prikazuje na zaslonu regulatora i upravljačkoj ploči uređaja. Ne prije 3 minute nakon aktivacije ovog načina rada, kompresor će se uključiti i uređaj će početi proizvoditi hladan zrak.

3.8 Način odvlaživanja

Ovaj način rada se može aktivirati pritiskom i držanjem tipki B2 ili SW2 dok se simbol kapi () ne pojavi na daljinskom upravljaču i na upravljačkoj ploči uređaja. Ova funkcija radi slično hlađenju, ali ventilator uvijek radi na najnižoj brzini, a željena temperatura je postavljena na ekvivalent trenutnoj sobnoj temperaturi.

3.9 Noćni način rada

Može se postaviti samo daljinskim upravljačem (B11) i radi samo u kombinaciji s načinom hlađenja. Kako je ovaj način rada aktiviran, unutarnji ventilator počinje raditi na minimalnoj brzini i željena temperatura u prostoriji se automatski povećava za 1°C nakon pola sata i ponovno za 1°C nakon pola sata rada (tempiranje se aktivira pomoću uključivanje noćnog načina rada).

Nakon 7 sati automatski se postavlja zadana temperatura.

Ako promijenite željenu temperaturu daljinskim upravljačem, ako se uređaj isključi ili isključi iz struje, vrijeme će se resetirati, ali će noćni način rada ostati uključen. Noćni način rada može se isključiti ponovnim pritiskom tipke B11.

3.10 Automatski način rada

Ovaj mod se može aktivirati pritiskom i držanjem tipki B2 ili SW2 dok se na daljinskom upravljaču i na kontrolnoj ploči uređaja ne pojavi simbol (AUTO). Riječ je o naizmjeničnom radu u režimu hlađenja i ventilacije, koji se uključuju na temelju stalnog praćenja temperature u prostoriji kako bi se osigurala najbolja moguća udobnost u klimatiziranoj prostoriji.

3.12 Mjerač vremena

Ovaj način rada omogućuje odgodu uključivanja i isključivanja uređaja. Interval u kojem se uređaj uključuje ili isključuje može se postaviti, aktivirati i deaktivirati pomoću daljinskog upravljača i upravljačke ploče uređaja.

3.12.1 Postavljanje mjerača vremena za uključivanje pomoću daljinskog upravljača

Nakon uključivanja uređaja odaberite način rada, postavite željenu temperaturu i brzinu ventilatora. Ova postavka će se aktivirati nakon ponovnog pokretanja uređaja. Zatim prebacite uređaj u stanje mirovanja. Pritisnite tipku B7 za postavljanje vremena nakon kojeg će se uređaj ponovno uključiti (interval od 1 do 24 sata). Ako nije potvrđena brojčana vrijednost, mjerač vremena će se deaktivirati nakon 5 sekundi.

Za poništavanje odgođenog uključivanja ponovno pritisnite tipku B7. Aktivacija timera prikazana je simbolom S2 na uređaju i simbolom 7 na daljinskom upravljaču.

3.12.2 Postavljanje mjerača vremena za isključivanje pomoću daljinskog upravljača

U bilo kojem načinu rada pritisnite tipku B8 i postavite vrijeme na koje se uređaj treba isključiti (interval od 1 do 24 sata). Svaki dodatni pritisak na tipku B8 povećava vrijeme u kojem se klima uređaj gasi za 1 sat. Ako nije potvrđena brojčana vrijednost, mjerač vremena će se deaktivirati nakon 5 sekundi. Sada potvrdite postavku timera ponovnim pritiskom na tipku B8. Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se broj sati do uključivanja uređaja.

Za poništavanje odgođenog uključivanja ponovno pritisnite tipku B8. Aktivacija timera prikazana je simbolom S2 na uređaju i simbolom 8 na daljinskom upravljaču.

3.13 Ponovno postavite sve funkcije na daljinskom upravljaču (ako je uključen u dodatnu opremu)

Pritisnite B10 za resetiranje svih postavki. Ovo će izbrisati postavku timera i vratiti daljinski na tvorničke postavke. Za provjeru funkcionalnosti daljinskog upravljača pritisnite tipku B10 koja će prikazati sve simbole.

3.14 Prebacivanje između jedinica mjerenja temperature (ako su uključene)

Istovremenim pritiskom na tipke B4 i B5 u trajanju od 3 sekunde moguće je promijeniti jedinice izmjerene temperature. Jedinice se mogu promijeniti iz FAHRENHAITA (pojavljuje se simbol °F) u CELZIJUS (pojavljuje se simbol °C) ili obrnuto.

3.15 Značajka automatskog ponovnog pokretanja

U slučaju nestanka struje, uređaj će pohraniti prethodne postavke pojedinih funkcija osim timera, te će se ponovno uključiti u istom načinu rada nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.

3.16 Prijenos klima uređaja

Klima uređaj mora biti u uspravnom položaju tijekom transporta. Ako slučajno transportirate klima uređaj u vodoravnom položaju, pričekajte najmanje jedan sat prije nego što ga uključite. Prije premještanja klima uređaja uvijek ispraznite kondenzat koji se nalazi u klima uređaju. Otpustite čep (sl. 2-4) i ispustite preostali kondenzat.

Obavijest

Pomicanje klima uređaja na lomljivim i osjetljivim površinama (npr. drveni podovi):

- Prije premještanja klima uređaja uvijek ispraznite kondenzat koji se nalazi u klima uređaju. Otpustite čep (sl. 2-4) i ispustite preostali kondenzat.
- Plastični kotačići uređaja mogu ostaviti tragove na nekim materijalima. Iako su rotirajući i izrađeni od tvrde plastike, korištenjem se mogu oštetiti ili zaprljati. Preporučujemo provjeru prije svakog premještanja, jesu li kotači čisti i ništa ih ne blokira.

3. 17 Redovito održavanje

Za bilo kakvu vrstu održavanja, klima uređaj mora biti isključen iz napajanja.

3.18 Skladištenje klima uređaja na kraju sezone


- Isključite uređaj iz električne mreže.
- Očistite filter za prašinu.
- Otpustite čep (sl. 2-4) i ispustite sav kondenzat.

3.19 Čišćenje filtara za prašinu

Za ispravan rad klima uređaja vrlo je važno redovito čistiti filtre zraka. Potreba za održavanjem bit će prikazana na zaslonu upravljačke ploče upozorenjem u obliku slova "Fi". Ako se pojavi ovo upozorenje, isključite uređaj i uklonite filtre kao što je prikazano na slici (sl. 10). Filter operite mlazom vode usmjerenim na suprotnu stranu od one na kojoj se nakupila prašina. Ako je teško ukloniti prljavštinu (to može biti, na primjer, masnoća), najprije uronite filter u otopinu vode i ne-korozivne otopine za čišćenje.

Nakon obavljenog održavanja ponovno uključite uređaj i pritisnite tipku 5 sekundi (slika 7). Kod "Fi" nestaje sa zaslona.

Slika 10

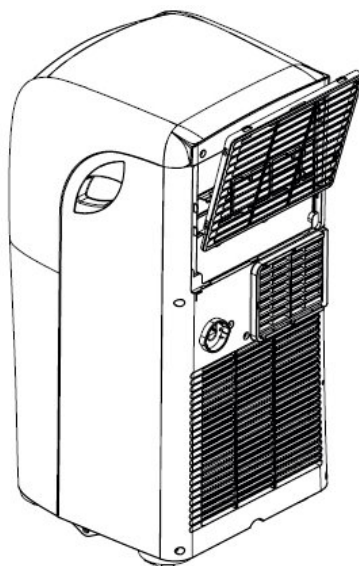


3.20 Čišćenje klima uređaja

Prije početka čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje. Koristite sredstvo za čišćenje za čišćenje kućišta uređaja (ne na bazi pijeska). Nikada ne koristite benzinska sredstva za čišćenje i kaustične tvari. Uvijek koristite blago navlaženu krpu kako biste spriječili ulazak vode u tijelo uređaja.

Dijagram ožičenja

A1	Električni priključak (izvor)
A2	Električni priključak (upravljanje)
B1	Termostat
B2	Voda
B3	Senzor temperature isparivača
F1	Temperatura kompresora
RY1	Releji kompresora
M1	Kompresor
M2	Ventilator
M3	Motor
Z1	Kompresor / kondenzator
Z2	Kondenzator

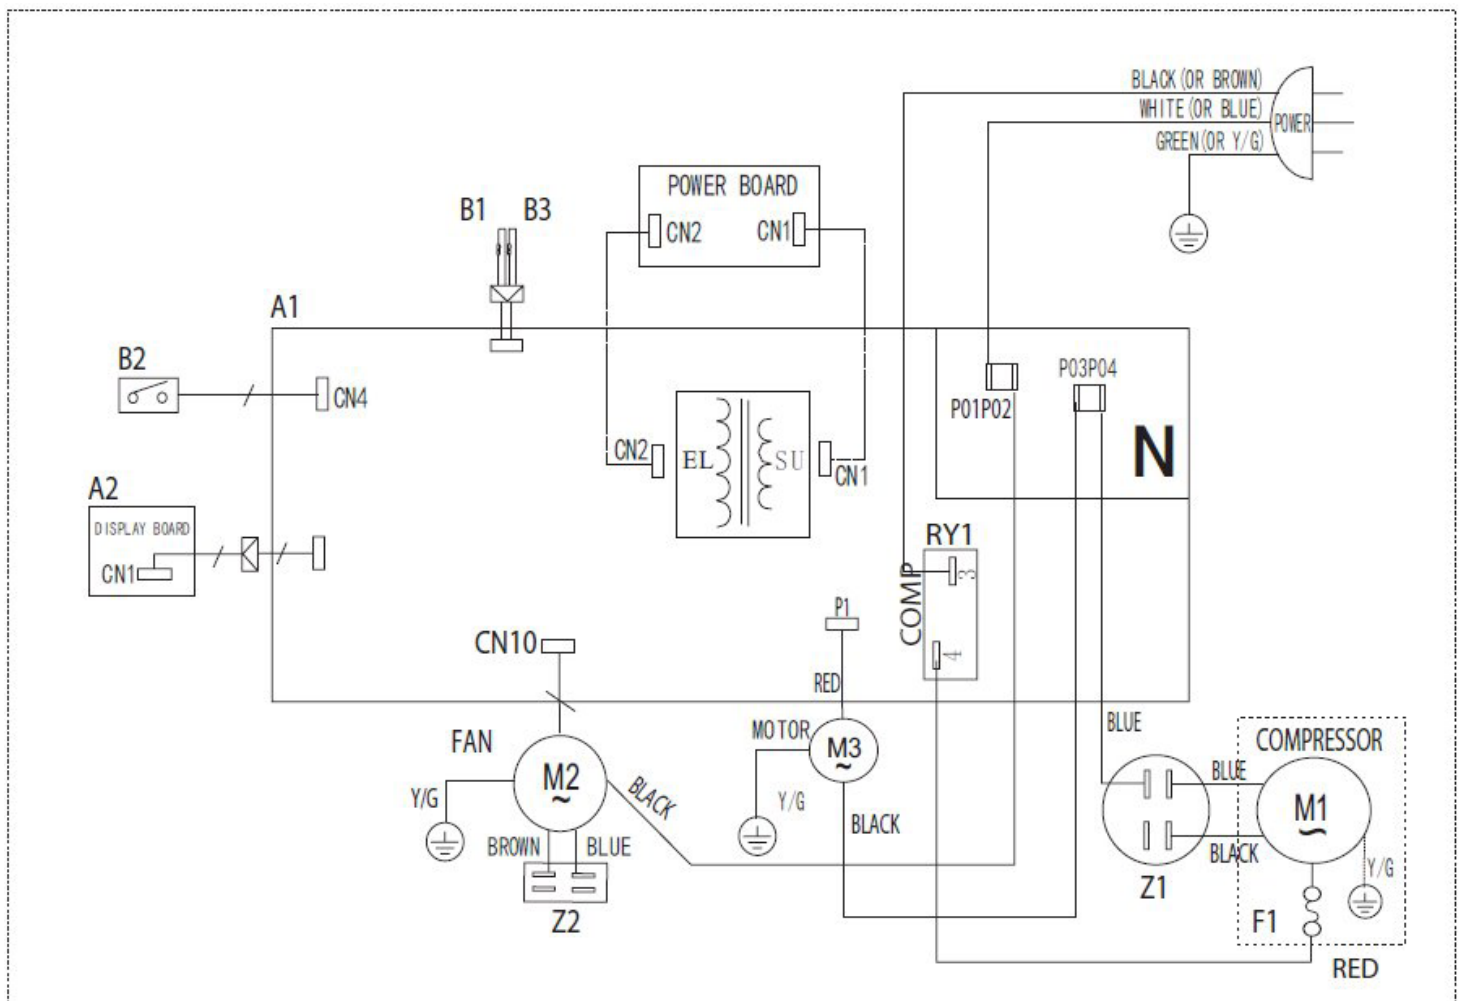

Tehničke specifikacije

Dolje navedene tehničke specifikacije nalaze se na naljepnici uređaja.

- Napon napajanja
- Maksimalne performanse
- Maksimalna snaga
- Performanse hlađenja
- Rashladna tekućina
- Maksimalni pritisak

Ograničenja operacija

I

B

Maksimalna radna temperatura u načinu hlađenja

35°-24°C

43°-32°C

Minimalna radna temperatura u načinu hlađenja

17°C

16°C

I

unutarnja temperatura

B

vanjska temperatura

GOVORI	UZROK	OSOVINA
Klima ne radi	• Prekid napajanja • Klima uređaj nije spojen na utičnicu • Prekidač klima uređaja je u položaju "0". • Mjerač vremena je aktiviran	• Molimo pričekajte • Uključite klima uređaj u utičnicu • Uključite sklopku u položaj "I". • Deaktivirajte mjerač vremena
Klima radi samo neko vrijeme	• Postavljena temperatura je dovoljno blizu sobne temperature • Ulaz klima uređaja je pokriven	• Snizite postavljenu temperaturu • Uklonite zapreku
Klima radi, ali nema dovoljno učinka	• Prozor je otvoren • Postoji drugi izvor topline u prostoriji (sunčeva svjetlost, pretrpana soba, računala) • Postavljena temperatura je previsoka • Učinak klima uređaja nije dovoljan za dane dimenzije prostorije ili njen karakter.	• Zatvori prozor • Uklonite druge izvore topline • Snizite postavljenu temperaturu
Tijekom premještanja iz klima uređaja curi voda	• Klima uređaj je bio nagnut ili položen	• Otpustite čep (sl. 2-4) i ispraznite klima uređaj prije premještanja.
Na zaslonu se pojavljuje "Fi".	• Filtri su prljavi	• Očistite filter (pogledajte odjeljak 3.17) • Nakon obavljenog održavanja ponovno uključite uređaj i pritisnite tipku 5 sekundi (slika 7). Kod "Fi" nestaje sa zaslona.
Klima uređaj se gasi, daljinski upravljač i upravljačka ploča ne reagiraju, a na zaslonu se prikazuje signal "2"		• Obratite se servisnom centru
Klima uređaj se gasi, daljinski upravljač i upravljačka ploča ne reagiraju, a na zaslonu se prikazuje signal "2"		• Obratite se servisnom centru
Klima uređaj se gasi, daljinski upravljač i upravljačka ploča ne reagiraju, a na zaslonu se prikazuje signal "2"		• Otpustite čep (sl. 2-4) i ispuštite kondenzat. Ako se ova greška prečesto ponavlja, obratite se servisnom centru
U načinu rada hlađenja, automatskom načinu rada ili noćnom načinu rada nije moguće prebaciti klima uređaj na najnižu brzinu ventilatora.	• Sobna temperatura je preniska	• Klima uređaj radi normalno