

Upute za rad (HR)



WH2018

br. 342352

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Hvala

Hvala što ste odabrali EUROM uređaj. Napravili ste dobar izbor! Nadamo se da ćete biti zadovoljni njegovim radom.

Kako bismo vam pružili najbolju moguću uslugu s vašeg uređaja, važno je da pažljivo pročitate ovaj cijeli priručnik i razumijete upute prije uporabe. Posebno pročitajte sigurnosne upute: one služe za zaštitu vas i vaše okoline.

Čuvajte priručnik na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Čuvajte i ambalažu: to je najbolja zaštita za vašu opremu tijekom skladištenja izvan sezone. A ako ikad predate uređaj nekom drugom, novom vlasniku također dajte priručnik i ambalažu.

Želimo vam puno zabave uz WH2018!

Euro

Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Ovaj priručnik je sastavljen s najvećom pažnjom. Međutim, zadržavamo pravo optimizacije i tehničkih izmjena ovog korisničkog priručnika u bilo kojem trenutku. Korištene slike mogu varirati. _____

Objašnjenje simbola







Nemojte pokrivati uređaj!

Tehnički podaci

Napon napajanja	220-240V~50Hz
Dostižna izvedba	2000 W
Opcije postavki	0-1000-2000
Grijaći elementi	PTC
Timer	do 12 sati plus tjedni timer
Termostat	+
Daljinski upravljač	+
Dimenzije	46 x 19 x 12 cm
Težina	1,9 kg

Uređaj se može sigurno koristiti u kupaonici ako je montiran:

- u zoni 3 u WC-u ili kupaonici s kadom, tušem s paravanom ili tušem bez paravana;
- čvrsto na mjestu;
- izvan dosega osobe koja koristi kadu ili tuš.

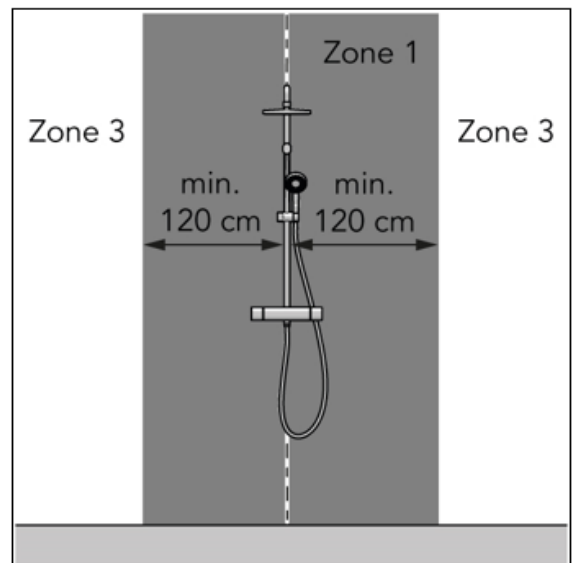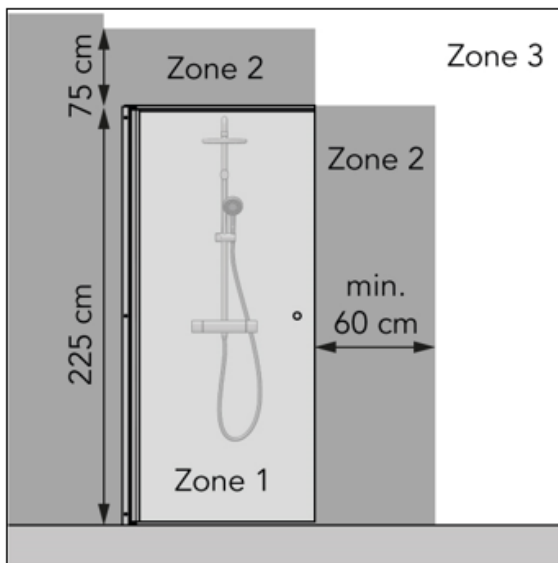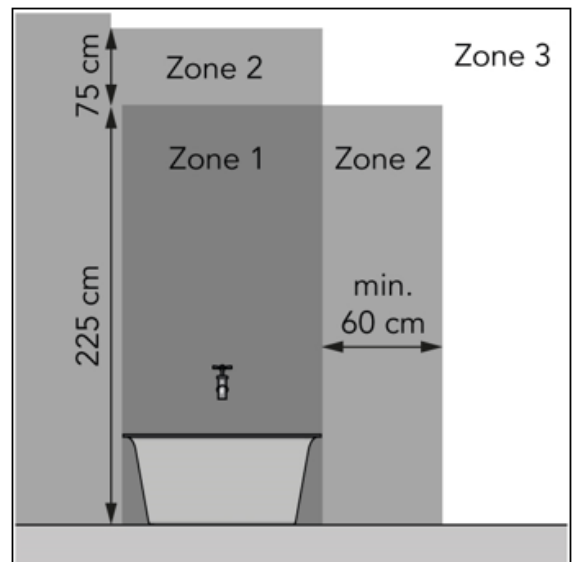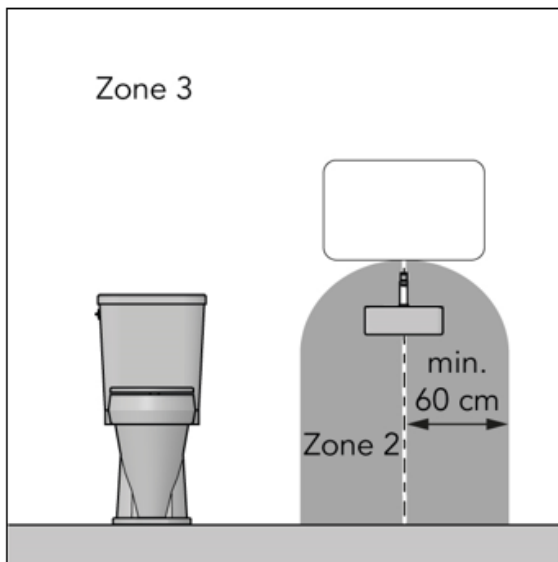

Upozorenje u vezi električnih grijača

Opća sigurnosna upozorenja

1. Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja (i eventualne instalacije) ovog uređaja. Pažljivo čuvajte korisnički priručnik za daljnju uporabu u budućnosti i za eventualnu predaju drugom korisniku.
2. Prije prve uporabe novog uređaja temeljito pregledajte (uključujući kabel i utikač), potražite vidljiva oštećenja. Ne koristite oštećeni uređaj i vratite ga dobavljaču na zamjenu.
3. Nepravilna uporaba ili instalacija može dovesti do opasnosti od strujnog udara i/ili opasnosti od požara.

Upozorenje o lokaciji uređaja

1. Nemojte koristiti uređaj dok nije potpuno instaliran kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Nemojte koristiti uređaj labavo stojeći, naslonjen itd. Nemojte umetati utikač u električnu utičnicu sve dok uređaj nije definitivno lociran i ispravno postavljen na predviđeno mjesto.
2. Pridržavajte se sljedećih minimalnih udaljenosti tijekom postavljanja:
 - Minimalna udaljenost od stropa: 20-30 cm
 - Minimalna udaljenost od zidova: 50 cm
 - Minimalna udaljenost od poda: 180 cm
3. Zrak mora slobodno cirkulirati oko uređaja. Nemojte postavljati uređaj preblizu velikih predmeta i ispod polica, ormara, zavjesa itd. Minimalna udaljenost od velikih predmeta kao što su police, ormari itd. do vrha, stranica i dna uređaja jednaka je udaljenosti od iznad minimalnih udaljenosti od stropa, zidova i poda.
4. U principu, ovaj uređaj je prikladan za ugradnju u vlažnim prostorijama, kao što su kupaonice, kupaoonice, itd. (stupanj zaštite IP22). Uređaj se može koristiti u kupaonicama samo ako je montiran na stalnom mjestu i na minimalnoj udaljenosti od 60 cm od slavina i spremnika (slavina, tuš, kada, wc školjka, umivaonik, bazen itd.). Osigurajte da uređaj nikada ne može pasti u vodu i da voda nikada ne uđe u njega. Ako voda slučajno uđe u uređaj, uvijek prvo isključite kabel za napajanje iz utičnice! Odmah prestanite koristiti uređaj koji je ušao u vodu i odnesite ga na popravak. Nikada ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine, nikada ne dirajte uređaj mokrim rukama.
5. Prilikom ugradnje u kupaonicu, uređaj mora biti postavljen tako da se prekidači i drugi upravljački elementi ne mogu dohvatiti iz kade ili tuša.
6. Neki dijelovi uređaja su zagrijani na izuzetno visoku temperaturu, ili zaštitne rešetke ne pružaju dovoljnu zaštitu. Iz sigurnosnih razloga, uređaj uvijek mora biti postavljen na najnižu točku najmanje 180 cm od tla.
7. Zidovi ili stropovi na koje postavljate uređaj te strop i zidovi na udaljenosti do 1 m od uređaja moraju biti izrađeni od nezapaljivih ili teško zapaljivih materijala. U svakom slučaju, materijal mora izdržati temperature od najmanje 125°C bez taljenja, gorenja, deformacije ili paljenja. Redovito provjeravajte da se zid ili strop ne pregriju, što bi moglo biti opasno!
8. Uređaj koristite samo ako je ispravno pričvršćen. Uvijek koristite samo montažni materijal prikladan za površinu: posavjetujte se sa stručnjakom ako je potrebno.
9. Prilikom postavljanja uređaja: nikada ne blokirajte prostor između uređaja i zida.
10. Nikada nemojte postavljati uređaj iza vrata ili blizu otvorenog prozora, gdje bi ga mogla pogoditi kiša i tako smočiti uređaj.
11. Ako uređaj spajate izravno na mrežnu električnu instalaciju, instalaciju mora izvršiti ovlašteni stručni tehničar, uz poštivanje svih važećih zakona, propisa i dekreta.

12. Ne stavljajte uređaj blizu, ispod ili usmjeren prema električnoj utičnici ili blizu otvorenog plamena ili izvora topline.
13. Nemojte usmjeravati uređaj prema ili koristiti u blizini namještaja, zastora i zavjesa, ručnika, papira, odjeće, posteljine ili drugih zapaljivih materijala. Ove materijale držite na udaljenosti od najmanje 1 m od uređaja!
14. Ne koristite peć na otvorenom ili u prostorima manjim od 15 m³.
15. Uređaj sadrži unutarnje vruće i/ili vruće dijelove koji iskre. Stoga ga nemojte koristiti u okruženjima gdje se skladište goriva, lakovi, zapaljive tekućine i/ili plinovi itd. Nemojte koristiti uređaj u zapaljivim okruženjima, kao što su benzinske postaje, cijevi za gorivo ili sprejevi. To bi stvorilo opasnost od eksplozije i požara!

Upozorenja o korištenju

1. Ne koristite nikakve dodatke / dodatne elemente s uređajem koje nije odobrio, preporučio ili isporučio dobavljač uređaja.
2. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen i na način opisan u priručniku.
3. **Neki dijelovi uređaja zagrijavaju se do vrlo visoke temperature i mogu izazvati opekline. Ako se u blizini uređaja nalaze djeca, ranjivi ljudi ili kućni ljubimci, nemojte ih nikada ostavljati same s uređajem koji radi.**
4. Nikada nemojte pokrivati ili blokirati uređaj, inače će se pregrijati i stvoriti opasnost od požara. Nikada ne vješajte niti stavljajte odjeću, ručnike, deke, jastuke, papir itd. Uređaj uvijek držite na minimalnoj sigurnoj udaljenosti od zapaljivih materijala. Ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni ili blokirani na bilo koji način kako bi se spriječio požar. Nikada nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće ili stavljati bilo što na njega. Nikada ništa ne naslanjajte na uređaj!
5. Ovaj uređaj je namijenjen samo za normalnu kućnu upotrebu. Uređaj koristite samo za (tijekom) grijanja unutar kuće.
6. Napon i frekvencija navedeni na uređaju moraju odgovarati naponu i frekvenciji zidne utičnice koja se koristi, a električna instalacija mora biti zaštićena prekidačem od 30 mA. Zidna utičnica koju namjeravate koristiti mora uvijek biti lako dostupna kako bi se utikač u slučaju nužde mogao brzo i jednostavno izvaditi.
7. Kako biste spriječili preopterećenje i pregorjele osigurače, nemojte spajati druge uređaje na istu utičnicu ili električnu skupinu na koju je priključen ovaj uređaj.
8. Prije uključivanja strujnog kabela u utičnicu, odmotajte cijeli strujni kabel i uvjerite se da kabel nije u kontaktu s grijaćim dijelovima uređaja i da se ne može ni na koji način zagrijati. Ne provlačite kabel za napajanje ispod tepiha, ne prekrivajte ga strunjačama, tepisima itd. i držite ga podalje od staza kojima ljudi hodaju. Pazite da nitko ne stane na kabel i da na njemu ne stoji namještaj. Ne vodite strujni kabel oko oštih kutova i ne namotavajte ga čvrsto nakon upotrebe kako ne biste slomili! Nemojte dopustiti da kabel za napajanje dođe u dodir s uljem, otapalima ili oštrim predmetima. Redovito provjeravajte da li je kabel za napajanje oštećen i

čepovi. Nemojte uvijati ili savijati kabel za napajanje i nemojte ga namotavati na uređaj, to može oštetiti izolaciju.

9. Ne preporučamo korištenje produžnih kabela jer mogu uzrokovati pregrijavanje i požar. Ako je uporaba produžnog kabela neizbježna, koristite neoštećeni, odobreni produžni kabel s minimalnim promjerom od 2x2,5 mm² i minimalnom dopuštenom snagom od 2500 W. Uvijek potpuno odmotajte produžni kabel kako biste spriječili pregrijavanje!
10. Uređaj uvijek spajajte samo na fiksnu električnu utičnicu. Ne koristite razvodne/priključne kutije, produžne vodove itd.
11. Utikač može biti mlak tijekom uporabe, ali to je potpuno normalno. Ako je utikač vruć, vjerojatno je neispravan i treba ga prekinuti. Obratite se kvalificiranom električaru.
12. Uvijek prvo isključite uređaj glavnim prekidačem, a zatim izvucite utikač iz zidne utičnice. Nikada nemojte isključivati uređaj izvlačenjem utikača iz zidne utičnice!
13. Spriječite ulazak stranih tijela u uređaj kroz rešetku za zračenje/ventilaciju ili izlazne otvore. To može uzrokovati strujni udar, požar ili štetu.
14. Nikada ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora. Ako odlazite, uvijek prvo isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
15. Ako ne koristite uređaj, uvijek izvucite utikač iz utičnice! Uvijek isključite za tijelo utikača, nikada ne povlačite kabel!
16. Osim ručnog upravljanja, ovaj uređaj se može koristiti i sa timerom. Bez obzira koji način kontrole koristite, uvijek se moraju pridržavati svih sigurnosnih propisa i uputa! Nemojte koristiti uređaj s dodatnim satom, timerom, kontrolom glasnoće ili drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj.
17. Uređaj se zagrijava tijekom korištenja. Ne dirajte uređaj tijekom uporabe i neko vrijeme nakon isključivanja: to može uzrokovati opekline!
18. Nikada nemojte rukovati uređajem mokrih ruku.

Tko može koristiti uređaj


1. Djecu mlađu od 3 godine držite dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
2. Djeca od 3 do 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako je instaliran u normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom odrasle osobe ili su upućena u sigurnu upotrebu uređaja i razumiju rizike uključeni. Djeca od 3 do 8 godina ne smiju uključivati kabel za napajanje u utičnicu, rukovati uređajem, čistiti ga ili obavljati bilo kakvo korisničko održavanje.
3. Uređaj smiju koristiti djeca od navršениh 8 godina te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ali samo pod nadzorom ili uz upute o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju povezane rizike.
4. Djeci bez nadzora zabranjeno je čišćenje uređaja i bilo kakvo održavanje.
5. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Upozorenja za održavanje

1. Održavajte uređaj čistim. Prašina, prljavština i/ili naslage najčešći su razlozi pregrijavanja uređaja. Stoga redovito uklanjajte sve naslage i nečistoće.
2. Prvo isključite uređaj, izvucite ga iz utičnice i ostavite da se ohladi kad god želite:
 - očistite uređaj,
 - obavljati korisničko održavanje uređaja,
 - dodirivati ili pomicati uređaj.
3. Ako primijetite oštećenje uređaja, strujnog kabela ili utikača ili bilo kakvog kvara, neobične buke, mirisa ili dima koji dolazi iz uređaja, ili ako je uređaj pao, prestanite koristiti uređaj i nemojte ga uključivati. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Vratite cijelu jedinicu dobavljaču ili kvalificiranom električaru na pregled i/ili popravak. Uvijek tražite originalne rezervne dijelove.
4. Samo ovlaštena i kvalificirana osoba smije otvarati i/ili popravljati uređaj. Nemojte sami popravljati uređaj, vrlo je opasno! Popravci koje izvode neovlaštene osobe ili izmjene na uređaju dovode do narušavanja vodonepropusnosti i otpornosti na prašinu uređaja te poništavaju jamstvo proizvođača i njegovu odgovornost.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov predstavnik servisa ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

Nepoštivanje točaka 3, 4, 5 može uzrokovati štetu, požar i/ili tjelesne ozljede. U isto vrijeme, nepoštivanje ovih točaka poništava jamstvo, a proizvođač, dobavljač i/ili uvoznik ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve posljedice.

Opis

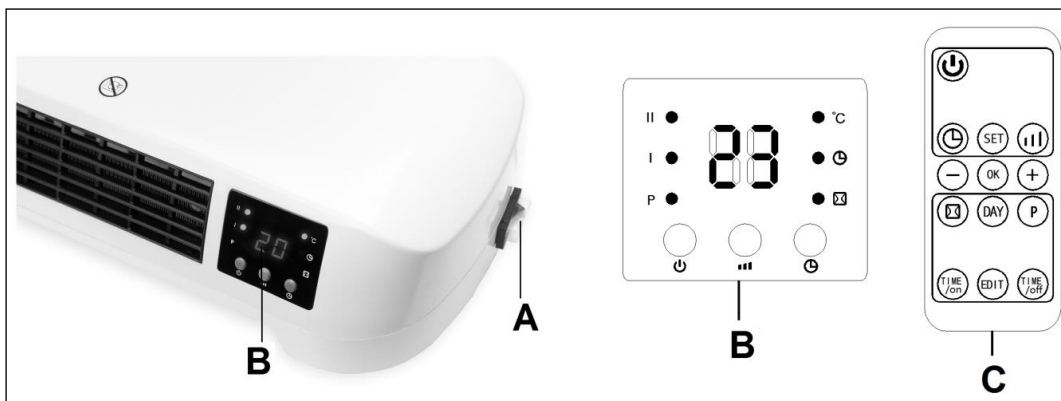

A = Glavni prekidač B = Zaslon C = Daljinski upravljač

Položaj i povezanost

- Uklonite sav materijal za pakiranje i držite ga izvan dohvata djece. Nakon uklanjanja ambalaže provjerite da uređaj nije oštećen ili da nema drugih znakova mogućih kvarova ili nedostataka. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj, već kontaktirajte dobavljača i zatražite pregled ili zamjenu.

- Odaberite odgovarajuće mjesto za uređaj, uzimajući u obzir sva gore navedena upozorenja u ovom priručniku.
- Uređaj treba pričvrstiti vješanjem na zid i stoga se ne smije koristiti ležeći, naslonjen, viseći ili stojeći!

Grijanje jenajbolje postavite i pričvrstite na električni priključak. Ovo spajanje smije izvoditi samo kvalificirani električar i stoga ovdje nema daljnjeg opisa.


U ovom priručniku, iz sigurnosnih razloga, koristi se utičnica; odlomci koji se odnose na utičnicu ne vrijede u slučaju trajnog pričvršćenja na priključak.

- Izbušite 2 rupe u zidu na odabranom mjestu, točno u veličini tipli: 39,8 cm jedna od druge, potpuno vodoravno. Učvrstite rupe tiplama i vijcima. Pustite da vijci strše 10 mm. Objesite grijač za viseće ušice na vijke, gurnite ga ulijevo i povucite prema dolje. Isporučeni montažni materijal prikladan je za zidane zidove. Posavjetujte se sa stručnjakom, npr. u nekom od hobi marketa, ako je vaš zid napravljen od drugog materijala.
- Provjerite je li grijač čvrsto obješen na zid, ako je potrebno, čvršće pritegnite vijke u tiplama.
- Pričvrstite grijač na predviđeno mjesto pomoću isporučenog materijala (vidi sliku). Za pričvršćivanje, postavite nosač na vrh grijača (vidi sliku), s kraćom stranom okrenutom prema zidu. Označite mjesto otvora na zidu i uklonite grijač. Na označenom mjestu izbušite rupu i pričvrstite je tiplom. Sada vratite grijač na mjesto i pričvrstite nosač na zid kao što je prikazano. Grijač je sada fiksiran na mjestu.



Puštanje u rad i rad

- Provjerite je li glavni prekidač isključen (O)
- Potpuno odmotajte električni kabel i umetnite utikač u odgovarajuću utičnicu 220/240 V.
- Uključite glavni prekidač (I). Na zaslonu će se pojaviti "S" (položaj pripravnosti).

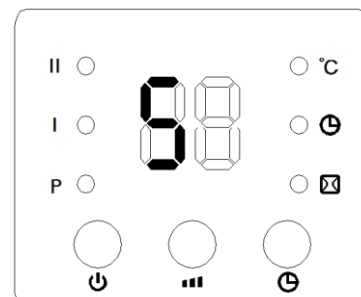


I uređaj i daljinski upravljač imaju iste tipke se

iste funkcije. Tjedni mjerač vremena, temperatura i otkrivanje otvorenog prozora mogu se postaviti samo pomoću daljinskog upravljača.

Upravljaite tipkama na uređaju ili daljinskim upravljačem :


- Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje (power symbol) uređaj započinje ventilaciju i na displeju se pojavljuje "- -".

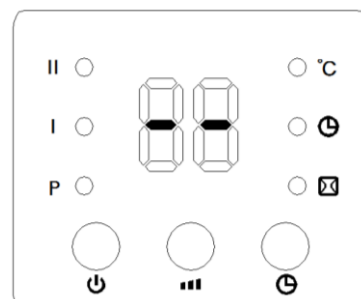

- Sada jednom pritisnite funkcijsku tipku; uređaj **III** će raditi na pola snage, a na zaslonu će se prikazati A. Ako ponovno pritisnete tipku, uređaj će grijati na punoj snazi, a na zaslonu će se prikazati

zaslon B.

- Možete postaviti odgođeni **II** početak pomoću gumba timera. Prebacite uređaj u stanje pripravnosti ("S") i pritisnite tipku timera. Svaki put kada se pritisne gumb,

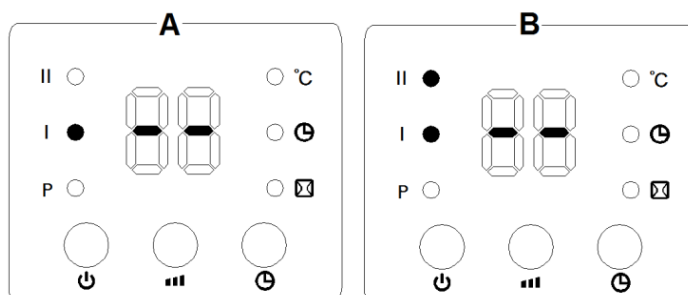


jedan sat će se dodati vremenu odgođenog početka. Zaslom prikazuje broj podešenih sati i odbrojava jedan sat nakon svakog sata. Svjetlo mjerača vremena svijetli.

Nakon što istekne zadano vrijeme, uređaj se automatski uključuje.

Temperatura je standardno postavljena na 23 °C. Ne možete podešavati termostat dok radite s gumbima uređaja.

- Ako tjedni mjerač vremena nije aktivan i koristite daljinski kontrola, temperatura nije postavljena, uređaj se automatski isključuje nakon 12 sati rada.

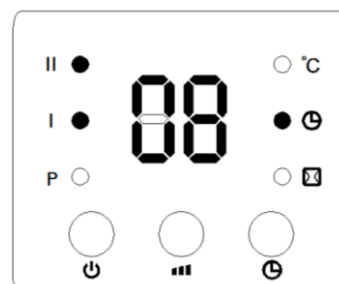

Samo daljinski upravljač:


Postavljanje dana i vremena:

- Provjerite je li uređaj uključen s glavnim prekidačem u stanju mirovanja ("S"). Također možete postaviti dan i vrijeme tijekom rada.
- Pritisnite tipku SET jednom; na **SET** zaslonu se prikazuje "12". Sada koristite gumbe plus i minus / za postavljanje trenutnog sata (između 1 i 23). Ponovno pritisnite tipku SET i minute će se pojaviti. Zaslom će pokazati "30" i sada možete koristiti gumbe plus i minus za postavljanje točnog broja minuta, između 00 i 59.

Ako ponovno pritisnete tipku SET, pojavit će se na zaslonu **d1**; pomoću gumba plus i minus sada možete postaviti ispravan dan: ponedjeljak = d1, utorak = d2, itd. Na kraju pritisnite gumb **OK** za potvrdu postavki. Slika postavke ponovno će se pojaviti na zaslonu. Za provjeru dana i vremena pritisnite tipku SET.

Postavka temperature:

- Dok uređaj radi, pritisnite tipku plus ili minus; zaslon prikazuje "23" kao zadanu postavku. Zatim pritisnite tipku plus ili minus dok se ne postigne željena temperatura (između 10 i 35 °C). Pritisnite OK za potvrdu postavki. Zaslom prikazuje podešenu temperaturu i snagu, na primjer:

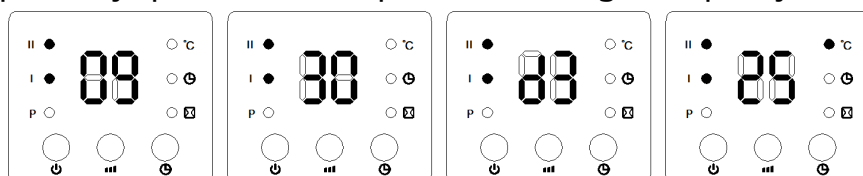


Na primjer: srijeda, 9.30, grijanje punom snagom na 25 °C

- Kada postavite temperaturu, uređaj sam bira potrebnu snagu: ako je potrebno grijanje na više od 2°C, bira punu snagu, ako se radi o grijanju ispod 2°C, uređaj bira pola snage. Ako se dosegne ili premaši postavljena vrijednost, grijač se isključuje, ali ventilator nastavlja raditi 5 minuta. Uređaj na taj način održava protok zraka u prostoriji i na taj način može optimalno detektirati da li se prostorija hladi. Čim se prostorija ohladi na temperaturu 2 °C ispod zadane temperature, uređaj ponovno počinje s radom.
- Ako želite isključiti termostat, pritisnite funkcijsku tipku i  odaberite grijanje na pola ili punu snagu. Uređaj će sada raditi neprekidno. Prikaz temperature nestaje sa zaslona i pojavljuje se slika A ili B. Nakon 12 sati neprekidnog rada, uređaj se automatski isključuje, hladi i vraća u stanje pripravnosti.

Postavljanje tjednog mjerača vremena:

Za postavljanje tjednog mjerača vremena prvo morate unijeti datum i vrijeme.

- Provjerite je li uređaj uključen s glavnim prekidačem u položaju mirovanja ("S").
- Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. 
- Sada pritisnite ; zaslon  će prikazati "P" na vrhu i zaslon će prijeći na postavku tjednog mjerača vremena, pogledajte sliku D.
- Sada pritisnite ; Na  zaslonu će se pojaviti "d1". Ponovno pritisnite "DAN" za odlazak na ispravan dan: d1 = ponedjeljak, d2 = utorak, itd. Kada postavite ponedjeljak, zaslon će prikazati (treperi) sl. E.
- Sada pritisnite ; zaslon  prikazuje P1 (postavka 1). Za svaki dan može se postaviti najviše 6 vremenskih razdoblja: P1 do P6. Ponovno pritisnite "EDIT" za odlazak na P2, itd. Nakon što ste postavili prvu periodu (P1), na zaslonu će se prikazati treperi F.
- Sada pritisnite ; Na zaslonu  će se prema zadanim postavkama pojaviti "00". Više puta pritisnite tipku "TIME/ON" kako biste postavili vrijeme početka između 0 i 23 sata, npr. 7 sati, pogledajte sliku G.
- Sada pritisnite; zaslon  prema zadanim postavkama prikazuje vrijeme početka. Uzastopnim pritiskom na tipku "TIME/OFF" postavite vrijeme završetka, npr. 13.00 (Sl.H). Vrijeme završetka uvijek mora biti nakon vremena početka! Ako su oba vremena ista, uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

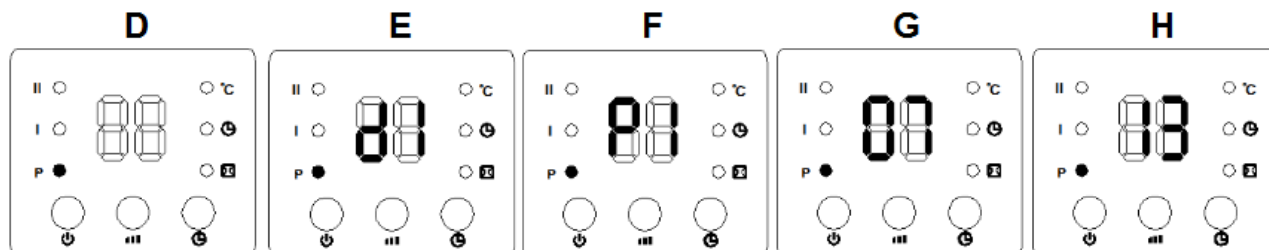

- Sada pritisnite tipke plus i minus za postavljanje željene temperature.
- Ako postavljena vrijednost treperi, možete je promijeniti ili prijeći na sljedeću postavku. Ako predugo čekate, postavka će se poništiti.
- Na kraju pritisnite OK za potvrdu postavki.
- Ponavljanjem koraka 3 do 8 možete postaviti cijeli tjedni program vremena početka i završetka: za 7 dana, maksimalno 6 perioda rada po danu.

12. Za promjenu postavki slijedite gore navedene korake i "prebrišite" postavljene vrijednosti. Potvrdite pritiskom na tipku "OK".
13. Za isključivanje tjednog mjerača vremena, nekoliko puta pritisnite "P". Simbol "P" nestaje sa zaslona i tjedni program se isključuje. Uređaj će se vratiti na prethodno postavljenu funkciju.

Komentar:

- Za provjeru postavki pritisnite "DAY", "EDIT", "TIME/ON" i "TIME/OFF" redom. Zaslone prikazuje postavke.
- Tajmer se može postaviti samo na cijele sate, ne na minute.
- Postavka "VRIJEME/ISKLJUČENO" uvijek bi trebala biti iza "VRIJEME/UKLJUČENO".
- Ako ste isključili uređaj glavnim prekidačem ili ako je došlo do nestanka struje ili je utikač izvučen iz utičnice, vaše postavke će nestati. Pritiskom na tipku "SET" možete provjeriti postavljeni dan i vrijeme te ih po potrebi prilagoditi.

Obavijest! Tjedni mjerač vremena radi u beskonačnom načinu rada, što znači da nakon 7. dana, nastavlja ponovno s 1. danom. Ako ne želite, morate isključiti tjedni mjerač vremena tipkom P.

Funkcija otkrivanja otvorenog prozora:

- Provjerite je li uređaj uključen i grije li se polako.
- Pritisnite gumb; na zaslonu  će se pojaviti odgovarajuća ikona i °C. Standardno je 23 °C. Pomoću gumba plus i minus možete postaviti željenu temperaturu. Tijekom otkrivanja otvorenog prozora, uređaj će se sam isključiti kada sobna temperatura padne za 5 do 10 stupnjeva unutar 10 minuta i prebaciti se u stanje pripravnosti. Zatim morate ponovno uključiti uređaj tipkom za uključivanje/ isključivanje.
- Ponovno pritisnite gumb za ponovno  isključivanje otkrivanja otvorenog prozora. Ikona na zaslonu će se ugasiti i uređaj će pokrenuti unaprijed postavljeni način rada.
- Ako grijač radi prema zadanom tjednom programu i postavite detekciju otvorenog prozora, uređaj će raditi samo u zadanim satima tjednog programa.

Zaštita od pregrijavanja

Zaštita od pregrijavanja isključuje uređaj ako u njemu postane prevruće. To se može dogoditi kada uređaj ne može dovoljno odvesti toplinu ili ne može uvući dovoljno svježeg zraka. Često je uzrok (djelomično) prekrivanje uređaja, začepljenje rešetki za dovod ili odvod zraka, postavljanje uređaja preblizu zidu i sl. Kada se uređaj protiv pregrijavanja isključi, uređaj se prebacuje na ventilaciju radi uklanjanja viška topline. Zaslone ostaje isti. Kada se uređaj iznutra dovoljno ohladi, vratit će unaprijed postavljenu funkciju. Ipak, toplo preporučamo da isključite uređaj daljinskim upravljačem i date mu dovoljno vremena da se ohladi. Uklonite uzrok pregrijavanja i pustite uređaj u normalan rad. Ako ne možete pronaći uzrok pregrijavanja, a problem i dalje postoji, prestanite koristiti uređaj i dajte ga na provjeru ili popravak.