


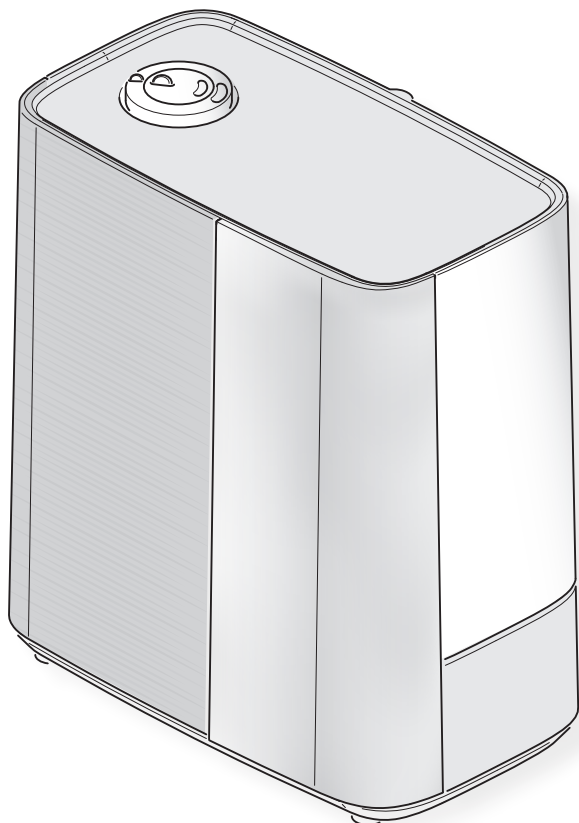









LIMPIA HERO WiFi

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

HR



1. Aparat smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili bez potrebnog iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj uporabi aparata i opasnostima koje mogu nastati njegovom uporabom, upućene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba provoditi korisnik ne smiju provoditi djeca bez nadzora (vrijedi za zemlje Europske unije).
2. Aparat mogu koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobile upute od osobe odgovorne za njihovu sigurnost o tome kako sigurno koristiti aparat (odnosi se samo na zemlje izvan Europske unije).
3. Ako je kabel za napajanje oštećen, da biste ga zamijenili, obratite se proizvođaču ili tehničkoj službi ili u svakom slučaju obučenom stručnjaku kako biste izbjegli bilo kakav rizik.
4. Kako biste izbjegli bilo kakav rizik od strujnog udara, bitno je izvaditi utikač iz utičnice prije bilo kakvog održavanja uređaja.

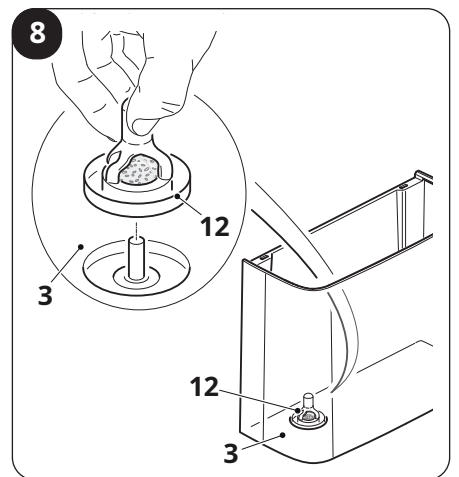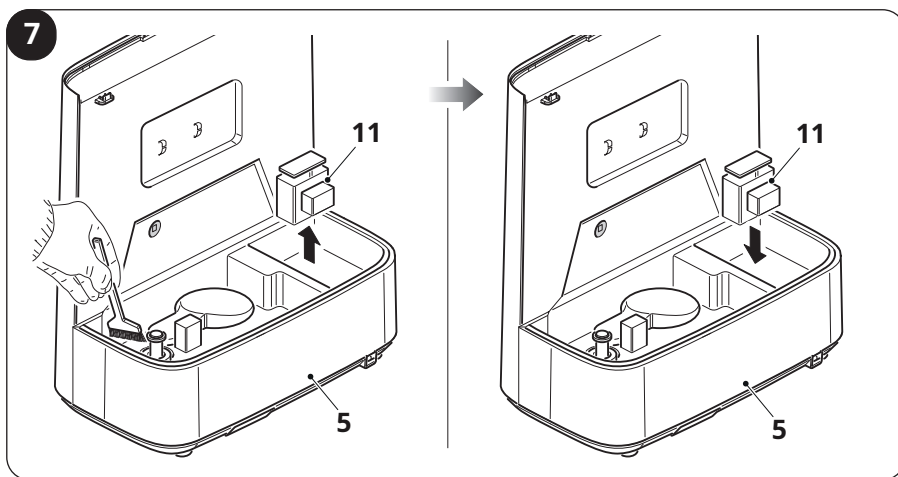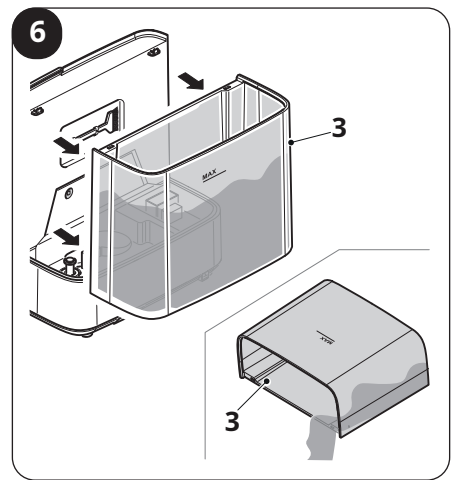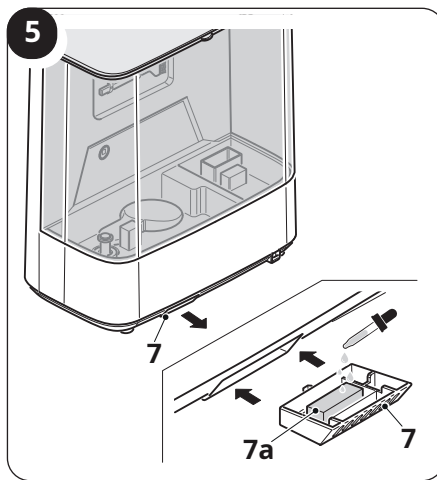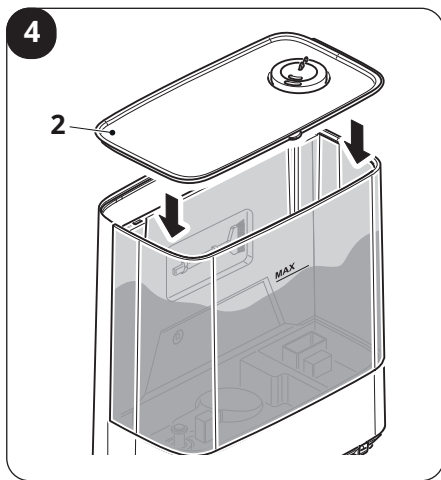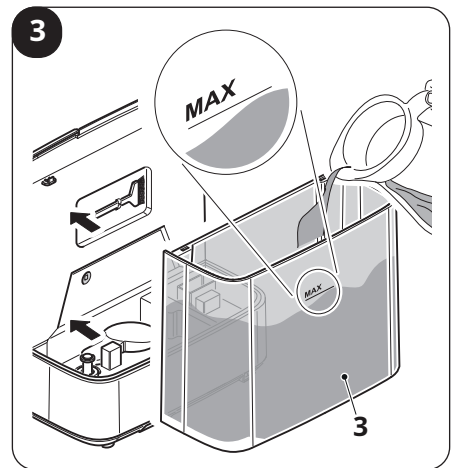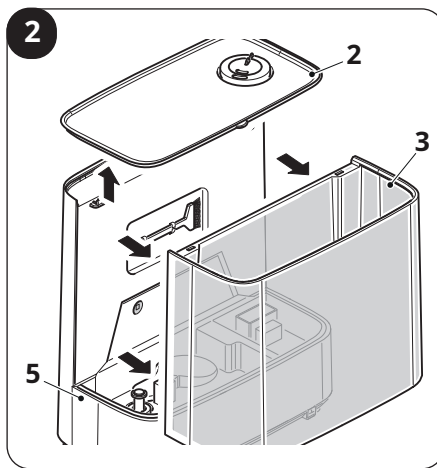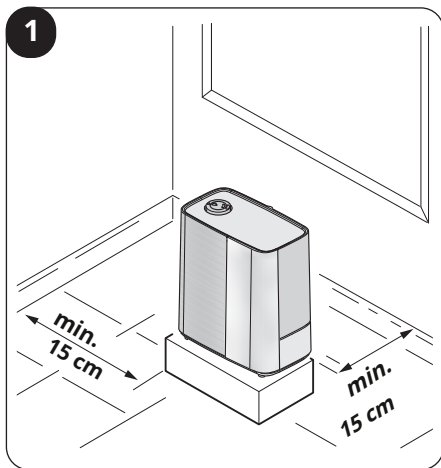



ODLAGANJE

Simbol na proizvodu ili pakiranju znači da se s proizvodom ne smije postupati kao s uobičajenim kućnim otpadom, već se mora predati na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih učinaka na okoliš i zdravlje koji bi mogli nastati nepravilnim odlaganjem. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima, lokalnoj službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Ova odredba vrijedi samo u zemljama članicama EU.



0 - UPOZORENJE	1	3.3 - PUŠTANJE U RAD.....	5
0,1 - OPĆE INFORMACIJE	1	3.3.a - Tipka ON/OFF (A1)	5
0,2 - SIMBOLI	1	3.3.b - Tipka za mjerenje vremena (A2).....	5
0.2.1 - Piktogrami	1	3.3.c - Gumb za ovlaživač zraka (A3)	6
0.3 - OPĆE OBAVIJESTI	2	3.3.d - Plazma gumb (A4).....	6
1 - GLAVNE KOMPONENTE	4	3.3.e - Tipka za maglu (A5)	6
2 -ŠTO TREBA UČINITI PRIJE		3.3.f - Tipka za ispuštanje magle (A6)	6
POČETAK KORIŠTENJA	4	3.3.g - Gumb za način rada (A7)	6
2.1 - LOKACIJA	4	3.3.h - Zaključavanje kontrolera (A8)	6
2.2 - PUNJENJE	4	3.4 - DODATNE FUNKCIJE	7
2.2.1 - Odjeljak za arome (7)	5	3.4.a - Indikatorska svjetla	7
3 - UPUTE ZA UPOTREBU	5	3.4.b - WIFI funkcija	7
3.1 - KORIŠTENJE APARATA	5	3.4.c - Voda je istekla	7
3.1.a - Prethodne radnje	5	4 - ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	7
3.2 - ZASLON I UPRAVLJAČKA PLOČA	5	4.1 - SKLADIŠTENJE NA KRAJU SEZONE	8
		5 -VODIČ ZA UKLANJANJE	
		PROBLEMI	8

ILUSTRACIJA

Ilustracije su prikazane na početnim stranicama priručnika



0 - UPOZORENJE

0.1 - OPĆE INFORMACIJE

Prije svega, želimo Vam se zahvaliti što ste odlučili dati prednost opremi naše proizvodnje.

0.2 - SIMBOLI

Piktogrami prikazani u sljedećem poglavlju omogućuju vam brzo i nedvosmisleno pružanje informacija potrebnih za ispravnu i sigurnu uporabu uređaja.

0.2.1 - Piktogrami

	Imajte na umu da ovaj dokument morate pažljivo pročitati prije postavljanja i/ili početka korištenja uređaja.
	Imajte na umu da ovaj dokument morate pažljivo pročitati prije početka bilo kakvog održavanja i/ili čišćenja.
	Imajte na umu da dodatne informacije mogu biti navedene u priloženim priručnicima.
	Označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za instalaciju.
	Recite nadležnom osoblju da se spremnik mora čistiti svaka tri dana.

	Upozorava nadležne radnike na činjenicu da ako se opisana radnja ne provodi u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od strujnog udara.
	Upozorava nadležne radnike na činjenicu da ako se opisana radnja ne provodi u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od tjelesnih ozljeda.
	Upozorava relevantne radnike na činjenicu da ako se opisana radnja ne provodi u skladu sa sigurnosnim propisima, postoji opasnost od opekline zbog dodira s komponentama visoke temperature.
	Odlomci ispred kojih stoji ovaj simbol sadrže vrlo važne informacije i upute, posebno u pogledu sigurnosti. Nepoštivanje istih može rezultirati: - opasnost po zdravlje radnika - poništenje ugovorne garancije - isključenje odgovornosti od strane proizvodnog pogona.
	Označava radnje čije je izvođenje strogo zabranjeno.
	Obavijestite nadležno osoblje da je zabranjeno pokrivati uređaj kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.

0.3 - OPĆE OBAVIJESTI

KOD KORIŠTENJA ELEKTRIČNE OPREME UVIJEK SE TREBA PRIDRŽAVATI OSNOVNIH SIGURNOSNIH MJERA KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA TRENUTNE I OSOBNE OZLJEDE, UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:

-  1. Prava na ovaj dokument pridržana su zakonom, te je bez izričitog pristanka OLIMPIA SPLENDID zabranjeno njegovo kopiranje ili davanje trećim stranama. Uređaji se mogu redizajnirati i stoga mogu sadržavati dijelove koji se razlikuju od prikazanih komponenti bez utjecaja na tekstove sadržane u ovom priručniku.
-  2. Prije izvođenja bilo kojeg postupka (kao dio instalacije, održavanja, uporabe), pažljivo pročitajte ovaj priručnik i strogo se pridržavajte uputa danih u pojedinačnim poglavljima.
-  3. Pažljivo čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
-  4. Kako biste smanjili rizik od ozbiljnih opekline, držite ovaj proizvod izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
-  5. Nakon uklanjanja pakiranja, provjerite je li aparat netaknut; elementi pakiranja ne smiju se ostavljati na dohvat djece jer su potencijalni izvori opasnosti.
6. Rastavljanje, popravak ili ponovna izrada od strane neovlaštene osobe može uzrokovati ozbiljnu štetu i poništiti jamstvo proizvođača.
-  7. Nemojte koristiti uređaj ako je kabel ili utikač oštećen, ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen na bilo koji drugi način. Vratite uređaj proizvođaču na pregled, mehaničko podešavanje ili popravak.
8. Uvijek postavite ovlaživač zraka na stabilnu, ravnu i ravnu površinu, najmanje 60 cm od poda. Ovaj ovlaživač možda neće ispravno raditi na neravnoj površini.
9. Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka, stoga nemojte postavljati jedinicu na površine od tkanine, tepihe ili druge upijajuće materijale.
10. Spriječite da područje oko jedinice bude vlažno ili mokro. Ako se pojavi vlaga, isključite jedinicu. Ako se volumen raspršivanja jedinice ne može smanjiti, jedinicu koristite povremeno. Spriječite da se upijajući predmeti kao što su tepisi, zavjese, zavjese ili stolnjaci smoče.
11. Nemojte postavljati ovlaživač blizu izvora topline kao što su peći, radijatori i grijalice.

12. Nemojte postavljati ovlaživač blizu električne utičnice.
13. Ovaj proizvod ispušta maglicu. Ne postavljajte ovaj ovlaživač zraka izravno na drveni namještaj, podove ili bilo koje površine koje bi voda mogla oštetiti. U slučaju nepravilnog postavljanja jedinice, proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu.
14. Isključite jedinicu iz struje prilikom čišćenja i punjenja.
15. Nakon što je ovlaživač uključen u struju, nemojte ga nagnjati niti pomicati.
16. Nemojte uklanjati spremnik za vodu dok je jedinica uključena.
- 17. Ne dirajte utikač mokrim rukama.**
18. Nemojte pretjerano savijati, uvrtnuti, povlačiti ili oštetiti kabel za napajanje.
19. Ne postavljajte proizvod tako da je mlaznica usmjerena izravno na predmet ili osobu.
20. Nemojte udisati maglu/paru koja dolazi iz proizvoda niti piti vodu iz spremnika.
21. Ne punite spremnik za vodu vrućom ili kipućom vodom.
22. Ne koristite ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline kao što su štednjak, grijalica ili radijator.
23. Ako je spremnik za vodu oštećen, nemojte ga koristiti.
24. Ne ostavljajte proizvod u radu dulje vrijeme.
25. Ako se jedinica neće koristiti dulje vrijeme i/ili kada nitko nije kod kuće, odspojite kabel.
26. Ne ostavljajte vodu u spremniku ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.
27. Nemojte čistiti jedinicu, spremnik ili spremnik za vodu deterdžentima ili bilo kakvim kemikalijama.



28. Korištenje aditiva za vodu uključujući eterična/esencijalna ulja, mirise, eukaliptus, pročištače vode itd. oštetit će materijale uređaja, a time i cijelu jedinicu. Svaka uporaba takvih aditiva poništiti će jamstvo proizvođača.

29. Ne koristite proizvod u blizini drugih elektroničkih uređaja.
30. Nikada nemojte pokrivati mlaznicu tijekom uporabe. Ne stavljajte ništa na ili u spremnik.
31. Čvrsto držite ovlaživač kada izvlačite kabel iz utičnice.
32. Nemojte usmjeravati kabel tako da leži na predmetima.



33. Nemojte smočiti vanjsku ili unutarnju stranu kabela ili mjesta gdje je spojen na jedinicu. Nemojte koristiti uređaj u blizini sudopera.

- 34. Ne dirajte posudu s vodom dok uređaj radi.**
35. Ne uranjajte jedinicu u vodu i ne polijevajte vodom niti samu jedinicu niti mlaznicu za odvod vlage.
36. Prilikom pražnjenja vodu izlijte iz posude ili je ispustite sa strane.
37. Nemojte prekrivati mlaznicu krpom ili rukom i nemojte koristiti aparat bez mlaznice.
38. Koristite vodu za piće ili destiliranu vodu u posudi. Područja s tvrdom vodom zahtijevat će češće čišćenje.
39. Ako se vlaga stvori na zidovima ili prozorima prostorije, isključite ovlaživač. U prostoriji je visoka vlažnost i daljnje vlaženje može uzrokovati štetu.
40. NIKADA ne ostavljajte vodu u spremniku kada jedinica nije u uporabi.
41. Ispraznite i očistite jedinicu prije skladištenja.
42. Očistite jedinicu prije sljedeće uporabe.
43. Imajte na umu da visoka vlažnost može pospješiti rast bioloških mikroorganizama u okolišu.



44. Mikroorganizmi koji bi mogli biti prisutni u vodi ili u okolišu u kojem se jedinica koristi ili skladišti mogli bi, ako se voda pravilno ne mijenja svaka 3 dana i spremnik očistiti, rasti u vodi koja se nalazi u spremniku ili se širiti kroz zraka i izazvati ozbiljne zdravstvene rizike. Stoga čistite spremnik svaka tri dana.


45. SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU.



Ovaj se proizvod smije koristiti samo u skladu sa specifikacijama navedenim u ovom priručniku. Svaka uporaba koja nije navedena može dovesti do ozbiljnih ozljeda. PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA ŠTETU NA OSOBNOM ZDRAVLJU ILI IMOVINI UZROKOVANU NEPRIDRŽAVANJEM UPUTA SADRŽANIH U OVOM PRIRUČNIKU.

1 - GLAVNE KOMPONENTE (Sl. A)

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 - Izlaz magle | 5 - Tijelo aparata | 9 - Plutati |
| 2 - Poklopac | 6 - Zaslon i upravljačka ploča | 10 - Četka |
| 3 - Posuda za vodu | 7 - Pretinac za mirise | 11 - Toplinska zaštita |
| 4 - Kabel za napajanje | 8 - Svjetlosni indikator | 12 - Filter za čišćenje |

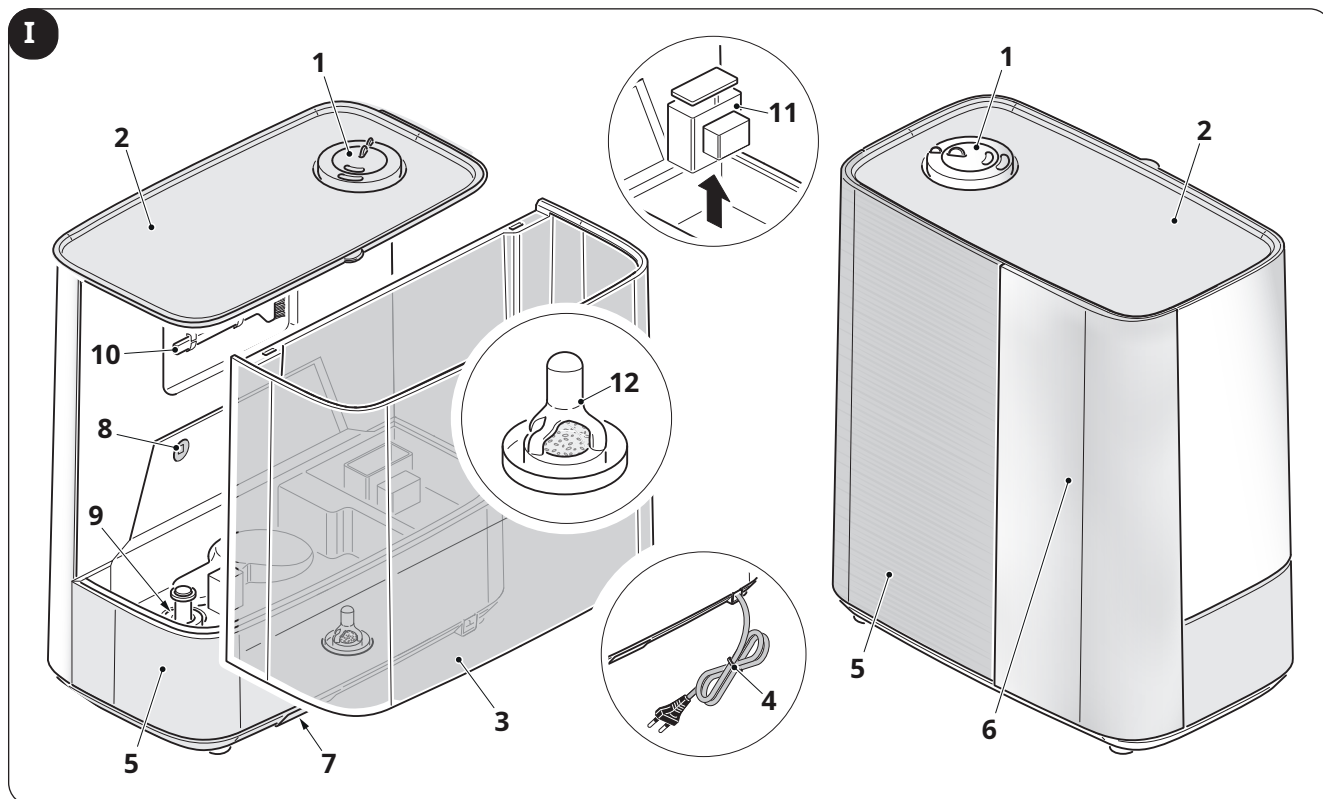

2 - ŠTO UČINITI PRIJE POČETKA UPOTREBE

2.1 - LOKACIJA (slika 1)



Kako biste osigurali pravilan protok zraka, odaberite stabilno, ravno i ravno mjesto za uređaj udaljeno najmanje 15 cm od zidova ili predmeta. Postavite ovlaživač zraka na voodootpornu površinu jer voda može oštetiti namještaj i neke vrste podova. Nemojte postavljati jedinicu izravno na tepihe, ručnike, deke ili druge upijajuće površine.



Ne preuzimamo odgovornost za štetu uzrokovanu prolivenom vodom.

2.2 - PUNJENJE



Prije punjenja spremnika uvijek provjerite je li uređaj isključen iz struje.

- Uklonite spremnik (3) s baze jedinice (5) kao što je prikazano na sl. 2.
- Podignite poklopac (2).
- Ulijte vodu za piće izravno u posudu, pazeći da ne prijeđete razinu "MAX" (slika 3).



Nemojte sipati arome ili druge sastojke u posudu. Koristite odgovarajući odjeljak (7).

- Zatvorite poklopac (2) (sl. 4).



Nemojte koristiti ovlaživač bez vode u posudi.

2.2.1 - Odjeljak za arome (7)

Pritisnite pretnac za aromu (7) i izvadite ga iz spremišta; ne zaboravite potopiti bijeli 海绵 (7a) u željeno eterično ulje. Vratite pretnac za aromu (7) na njegovo mjesto i gurnite ga dok ne klikne (sl. 5).

3 - UPUTE ZA UPORABU


3.1 - KORIŠTENJE APARATA

3.1.a - Prethodne radnje



- Prije umetanja utikača u mrežnu utičnicu, provjerite odgovaraju li mrežne vrijednosti podacima na natpisnoj pločici uređaja.
- Utaknite utikač u utičnicu; tipke na upravljačkoj ploči svijetle nekoliko sekundi; tada se uređaj prebacuje u stanje pripravnosti.

3.2 - ZASLON I UPRAVLJAČKA PLOČA

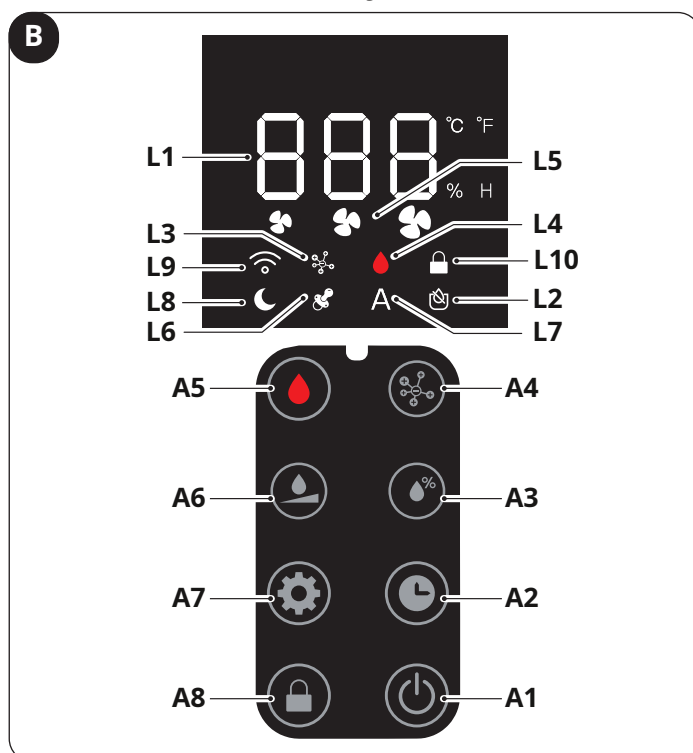

- A1. Gumb ON/OFF
- A2. Gumb mjerača vremena
- A3. Tipka za ovlaživač
- A4. Gumb za plazmu
- A5. Gumb za maglu
- A6. Gumb za otpuštanje magle
- A7. Gumb za način rada
- A8. Tipka za zaključavanje za djecu
- L1. Prikaz
- L2. Svjetlo načina rada ovlaživača
- L3. Svjetlo načina rada plazme
- L4. Svjetlo magle
- L5. Svjetlo za intenzitet ispuštanja maglice
- L6. Svjetlo za dječji način rada
- L7. Indikator automatskog načina rada
- L8. Indikator načina mirovanja
- L9. WiFi indikator svjetlo
- L10. Svjetlo načina zaključavanja kontrolera

3.3 PUŠTANJE U RAD

3.3.a - Tipka ON/OFF (A1)

Sve tipke osim tipke su u stanju pripravnosti **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** deaktivirano.

Aparat se uključuje/isključuje pritiskom na tipku (A1).

Ispuštanje magle je prema zadanim postavkama postavljeno na "Srednje" (svjetlo L5 "II" je uključeno); zaslon (L1) naizmjenice prikazuje temperaturu okoline i detektirani postotak vlažnosti. Sve funkcije su dostupne.

Kada ponovno uključite uređaj bez odspajanja iz struje, on će zadržati zadnje aktivne postavke u memoriji (osim funkcija mirovanja, mjerača vremena i zaključavanja za djecu).

3.3.b - Gumb mjerača vremena (A2)

Za aktiviranje ove funkcije pritisnite gumb (A2); za postavljanje željenog vremena pritisnite tipku (A2) nekoliko puta ovim redoslijedom:

(0 h (odbrojavanje vremena isključeno) --> 1 h --> 2 h --> .. 11 h --> 12 h --> .. 0 h (odbrojavanje vremena isključeno) --> ..).

Vrijednost postavljena na zaslonu (L1) zatrepit će tri puta, a zatim će se ponovno naizmjenično prikazati temperatura okoline i detektirani postotak vlažnosti. Kada je funkcija aktivna, zaslon (L1) prikazuje temperaturu okoline, postotak detektirane vlažnosti i postavljenu vrijednost timera redom.

Pritisnite gumb (A2) jednom za prikaz preostalog vremena, pritisnite ga ponovo za resetiranje mjerača vremena.

3.3.c - Gumb za ovlaživač (A3)

Pritisnite gumb (A3) za smanjenje/povećanje potrebnog postotka vlažnosti; vrijednost postavljena na zaslonu (L1) zatrepit će tri puta, a zatim će se ponovno naizmjenično prikazati temperatura okoline i detektirani postotak vlažnosti. Podesiva vrijednost mora biti između 40 i 80% (u koracima od 5%).
Kada je detektirana vlažnost niža od postavljene vrijednosti, uređaj počinje ispuštati maglu. Kada je detektirana vlažnost veća od postavljene vrijednosti, uređaj prestaje emitirati maglu.

3.3.d - Plazma gumb (A4)

Za aktiviranje funkcije pritisnite tipku (A4); svijetli odgovarajuća indikatorska lampica (L3).
Aktiviranje ove funkcije stvara ione koji neutraliziraju pozitivne i negativne naboje u zraku razlažući zagađivače i čineći ih bezopasnim, smanjujući bakterije i uklanjajući dim, prašinu i mirise.
Za deaktivaciju funkcije ponovno pritisnite gumb (A4).

3.3.e - Gumb za maglu (A5)

Za aktiviranje funkcije pražnjenja tople magle pritisnite tipku (A5); odgovarajuće indikatorsko svjetlo (L4) svijetli crveno. Za deaktivaciju funkcije ponovno pritisnite tipku (A5).

3.3.e.1 - Postavljanje mjerne jedinice temperature

Za promjenu jedinice temperature iz °C (stupnjevi Celzija) u °F (stupnjevi Fahrenheita), pritisnite i držite gumb (A5) 5 sekundi.

3.3.f - Tipka za otpuštanje magle (A6)

Pritisnite tipku (A6) za odabir razine ispuštanja magle na sljedeći način:

Srednje (☼) -> Nisko () -> Visoko () - - ☼Srednje (☼) --> ...

Na zaslonu svijetli indikatorska lampica (L5) koja odgovara potrebnoj razini ispuštanja magle.

3.3.g - Gumb za način rada (A7)

Za odabir željenog načina rada pritisnite tipku (A7) nekoliko puta.

3.3.g.1 - Automatski način rada

U ovom načinu rada uređaj automatski održava konstantnu vlažnost od 55%, a izlazna razina magle prilagođava se na temelju detektirane vlažnosti; svijetli odgovarajuća indikatorska lampica (L7). Funkcija plazme signalizirana odgovarajućim svjetlom (L3) je aktivna.

Kada je izmjerena vlažnost niža od 45%, razina ispuštanja magle postavljena je na "Visoko (III)".

Kada je detektirana vlažnost veća od 55%, uređaj prestaje magliti.

Kada je detektirana temperatura niža od 10°C, uređaj počinje ispuštati vruću maglu i crveno svjetlo (L4) svijetli.

3.3.g.2 - Dječji način rada

U ovom načinu rada uređaj automatski održava konstantnu vlažnost od 55%, a izlazna razina magle prilagođava se na temelju detektirane vlažnosti; svijetli odgovarajuća indikatorska lampica (L6).

Kada je izmjerena vlažnost niža od 45%, razina ispuštanja magle postavljena je na "Visoko (III)".

Kada je detektirana vlažnost veća od 55%, uređaj prestaje magliti.

U ovom načinu rada funkcije plazme i vruće magle su onemogućene.

3.3.g.3 - Način mirovanja

U ovom načinu rada uređaj automatski održava ispuštanje maglice na razini "Nisko (I)" i sva su svjetla isključena; svijetli odgovarajuća indikatorska lampica (L8).

3.3.g.4 - Ručni način rada

U ovom načinu možete ručno postaviti razinu izlazne magle i hoće li se emitirati topla ili hladna magla. Svjetla se mogu aktivirati/deaktivirati i ručno.

3.3.h - Zaključavanje kontrolera (A8)

Pritisnite tipku (A8) nekoliko sekundi za aktiviranje funkcije zaključavanja kontrolera; svijetli odgovarajuća indikatorska lampica (L10); kada je funkcija aktivna, svi ostali gumbi su onemogućeni.

Za deaktivaciju funkcije pritisnite tipku (A8) nekoliko sekundi.

3.4 - OSTALE FUNKCIJE

3.4.a - Indikatorska svjetla

Indikatorsku lampicu (8) aktivirate/deaktivirate pritiskom na tipku (A7) nekoliko sekundi. Kada je funkcija aktivna, indikator svijetli u 7 različitih nijansi boja.

3.4.b - WIFI funkcija

Kada uključite uređaj, on prelazi u način rada traženja uređaja i indikatorska lampica (L9) treperi.

Kako biste kasnije aktivirali funkciju, držite tipku (A1) nekoliko sekundi dok indikatorska lampica (L9) ne počne treperiti.



Kada je uređaj povezan s pametnim telefonom, svjetlo indikatora (L9) prestaje treperiti i ostaje stalno na zaslonu.



Skenirajte QR kod i preuzmite upute za spajanje na WiFi mrežu i korištenje aplikacije.



Ako se uređaj ne spoji nakon 2 minute, svjetlo (L9) će prestati treptati.

3.4.c - Voda je nestala


Kada spremnik uređaja ostane bez vode, uređaj će prestati raditi, indikatorska lampica (L2) će svijetliti crveno i automatski se isključiti nakon 10 sekundi; uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

4- ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.

- Za čišćenje uređaja koristite vlažnu krpu.
- Ako je uređaj jako prljav, možete upotrijebiti krpu navlaženu toplom vodom (maks. 50 °C) i blagim deterdžentom za čišćenje vanjskih dijelova. Osušite suhom krpom.
- Uklonite spremnik i ispraznite svu vodu iz kade i spremnika jedinice (Sl. 6).
- Pronađite ultrazvučni disk u unutarnjem središtu bazne jedinice; **donježanja** čišćenje diska koristite mekanu četku za uklanjanje svih naslaga.

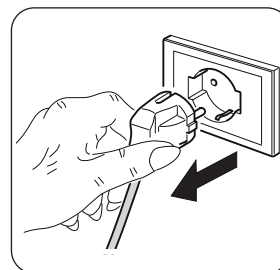

Nemojte trljati ili grebati ultrazvučni disk.



- **Provjerite je li uređaj potpuno suh prije nego što ga ponovno uključite u utičnicu.**
- **Nemojte koristiti kemijski tretiranu ili antistatičku tkaninu za čišćenje uređaja.**
- **Nemojte koristiti benzin, razrjeđivač, pastu za poliranje ili slična otapala. Ovi proizvodi mogu uzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine.**
- **Ne koristite ulja, kemikalije ili abrazive za čišćenje uređaja.**
- **Ne uranjajte uređaj u vodu.**

- Uklonite toplinsku zaštitu (11) i očistite unutrašnjost aparata (5); nakon završetka čišćenja unutrašnjosti uređaja, provjerite jeste li pravilno vratili toplinsku zaštitu i provjerite da nema ostataka vode u različitim komponentama (sl. 7).
- Uklonite filter (4) i isperite ga pod tekućom vodom. Provjerite je li filter (4) potpuno suh i vratite ga na mjesto unutar jedinice (Sl. 8).



U slučaju kvara na aparatu, ne pokušavajte ga rastaviti, već se obratite prodavaču ili tehničkoj službi.

Ako je kamenac teško ukloniti četkom:

- Napunite spremnik mješavinom 1 čajne žličice bijelog octa i 1 čajne žličice vode.
- Ostavite da djeluje 5 minuta.
- S octom u posudi očistite sve unutarnje površine mekom krpom ili četkom kako biste lakše uklonili kamenac.
- Također provjerite mlaznicu i cijev za ispuštanje magle u spremniku za vodu. Očistite ih po potrebi.
- Temeljito isperite vodom kako biste uklonili kamenac i otopinu octa.

4.1 - SKLADIŠTENJE NA KRAJU SEZONE

- Prije spremanja ovlaživača zraka na kraju sezone, očistite uređaj i uklonite kamenac prema uputama.
- Potpuno osušite ovlaživač zraka prije spremanja. NEMOJTE ga pohranjivati s vodom u kadi ili posudi s vodom.
- Stavite uređaj u originalnu ambalažu i čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu.



Ako nađete na problem, ne pokušavajte sami otvoriti poklopac motora. To bi moglo poništiti jamstvo i oštetiti ovlaživač ili ozlijediti osobu.

5 - VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	OTOPINA
Ne stvara se vodena para ili vlaga.	• Utikač: Isključite ga i pokušajte ponovo. • Nestanak struje: Pokušajte ponovno nakon ponovnog uspostavljanja struje. • Instalacija spremnika: Provjerite je li spremnik ispravno spojen. • Površina ultrazvučnog diska je prljava: Očistite ultrazvučni disk.
Zrak struji, ali se ne stvara vodena para.	• Previše vode: Izvadite malo vode iz posude. • U spremniku mogu biti ostaci sredstava za čišćenje i/ili ulja od kozmetike itd.; operite posudu i pokušajte ponovno. • Površina ultrazvučnog diska je prljava: Očistite ultrazvučni disk. • Ako koristite tvrdu vodu, zamijenite je mekšom vodom.
Razina vlažnosti je niska.	• Površina ultrazvučnog diska je prljava: Očistite ultrazvučni disk. • Voda u jedinici je prehladna: Zamijenite je svježom, ali ne hladnom vodom.
Oslobođena vlaga smrdi.	• Loše održavanje ili prljava voda: temeljito očistite uređaj i napunite ga čistom vodom.
Na okolnom namještaju stvara se bijeli prah.	• Određena količina prašine može se nakupiti zbog korištenja tvrde vode. Prašina u zraku također se taloži zbog povećane vlage u prostoriji. Ako vam to smeta, koristite destiliranu vodu.
Jedinica je prestala raditi.	• Voda ponestaje ili je nedostaje. Isključite jedinicu i napunite posudu vodom.
Voda se nakuplja izvan jedinice ili u području oko jedinice.	• Prezasićenost vlagom. Smanjite postavke za stvaranje magle. • Jedinica nije u ravni i voda se nakuplja. Isključite ga i postavite na ravnu površinu. Usmjerite mlaznicu dalje od predmeta. Podignite jedinicu na ravnu, vodonepropusnu površinu tako da je najmanje 60 cm iznad poda.
Kapanje vode tijekom punjenja.	• Voda ostaje na dnu posude. Prije transporta očistite spremnik ili ga nagnite da ispustite vodu.
Povećana razina buke.	• Jedinica mora biti postavljena na ravnu, ravnu i tvrdu površinu. Uvjerite se da NE stoji na mekoj ili upijajućoj površini.
Trepereći svjetlosni simboli.	• Nedostatak vode. Isključite uređaj i dodajte vodu u posudu.