

Upute za rad (HR)



RAD 2000 Oil free

Hvala što ste odabrali Eurom uređaj. Kupili ste kvalitetan uređaj u kojem ćete uživati dugi niz godina. Ako se ova oprema koristi pažljivo i pažljivo, smanjit će se rizik od osobnih ozljeda ili oštećenja imovine.



OBAVIJEST

Prije uporabe (i sastavljanja) uređaja pažljivo pročitajte cijeli korisnički priručnik.

Uvod

Ovaj priručnik opisuje ispravnu i sigurnu uporabu ovog uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Priručnik je bitan dio uređaja i mora se predati novom vlasniku prilikom prodaje ili zamjene. Ovaj vodič je sastavljen s najvećom pažnjom. Međutim, zadržavamo pravo poboljšanja i izmjene ovog priručnika u bilo kojem trenutku. Korištene slike mogu varirati.

Sljedeći simboli i pojmovi koriste se u ovom priručniku kako bi upozorili čitatelja na sigurnosna pitanja i važne informacije:

UPOZORENJE



Označava opasnu situaciju koja, ako se ne poštuju sigurnosne upute, može dovesti do ozljeda rukovatelja ili promatrača, lake ili umjerene štete na proizvodu ili okolnom okolišu.

OBAVIJEST



Označava opasnu situaciju koja, ako se ne poštuju sigurnosne upute, može dovesti do blagog ili srednjeg oštećenja proizvoda ili okoline.



OBAVIJEST

Nemojte pokrivati uređaj kako biste spriječili pregrijavanje.

Tehnički podaci

Napon napajanja	230V~50/60Hz
Dostižna izvedba	2000 W
Opcije postavki	1000-2000W
Termostat	+
Dimenzije	44 x 25 x 63,5 cm
Težina	5,7 kg

Opis

RAD 2000 Oil free je jednostavna električna grijalica za unutarnju upotrebu.

Upozorenje u vezi električnih grijača

Opća sigurnosna upozorenja

1. Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja (i eventualne instalacije) ovog uređaja. Molimo pažljivo čuvajte korisnički priručnik za buduću uporabu i eventualnu predaju sljedećem korisniku.
2. Prije prve uporabe novog uređaja temeljito pregledajte (uključujući kabel i utikač), potražite vidljiva oštećenja. Ne koristite oštećeni uređaj i vratite ga dobavljaču na zamjenu.
3. Nepravilna uporaba ili instalacija može dovesti do opasnosti od strujnog udara i/ili opasnosti od požara.

Upozorenje o lokaciji uređaja

1. Ne stavljajte uređaj blizu, ispod ili usmjeren prema električnoj utičnici, ili blizu otvorenog plamena ili izvora topline.
2. Nemojte usmjeravati uređaj ili ga koristiti u blizini namještaja, zastora i zavjesa, papira, odjeće, posteljine ili drugih zapaljivih materijala. Ove materijale držite na udaljenosti od najmanje 1 m od uređaja!
3. Ne koristite peć na otvorenom ili u prostorima manjim od 15 m³.
4. Uređaj sadrži unutarnje vruće i/ili vruće dijelove koji iskre. Stoga ga nemojte koristiti u okruženjima gdje se skladište goriva, lakovi, zapaljive tekućine i/ili plinovi itd. Ne koristite uređaj u zapaljivim okruženjima kao što su u blizini benzinskih postaja, vodova za gorivo ili sprejeva. To bi stvorilo opasnost od eksplozije i požara!
5. Koristite uređaj samo ako su kotači postavljeni. Korištenje uređaja bez montiranih kotača vrlo je opasno u smislu opasnosti od požara. Prilikom sastavljanja/rastavljanja uvijek izvucite utikač iz zidne utičnice.
6. Ovaj uređaj nije prikladan za montažu na zid ili strop.
7. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kada, tuševa ili bazena.
8. Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje u vlažnim prostorijama kao što su kupaonice, kupaonice, itd. Nikada nemojte postavljati uređaj blizu slavina i spremnika za vodu (slavina, tuš, kada, WC, umivaonik, bazen itd.). Osigurajte da uređaj nikada ne može pasti u vodu i da voda nikada ne uđe u njega. Ako uređaj slučajno padne u vodu, uvijek prvo izvucite strujni kabel iz utičnice! Odmah prestanite koristiti uređaj koji je ušao u vodu i odnesite ga na popravak. Nikada ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine, nikada ne dirajte uređaj mokrim rukama.
9. Zrak mora slobodno cirkulirati oko uređaja. Nemojte postavljati uređaj preblizu zidova ili velikih predmeta te ispod polica, ormarića, zavjesa itd. Pridržavajte se sljedećih minimalnih udaljenosti prilikom postavljanja uređaja:
Prednja strana – minimalni slobodni razmak od 50 cm.
Bočno - minimalni slobodni razmak od 50 cm. Stražnja strana – minimalni slobodni razmak od 50 cm. Gornja strana – minimalni slobodni razmak 100 cm.
10. Uređaj uvijek postavljajte na čvrstu, ravnu i ravnu površinu.

11. Površina na koju postavljate uređaj mora biti od nezapaljivog ili lako zapaljivog materijala. U svakom slučaju, mora izdržati temperature od najmanje 125 °C bez taljenja, gorenja, deformacije ili paljenja. Redovito provjeravajte da se površina ne pregrije, što može biti opasno!
12. Ne postavljajte uređaj na meke površine, poput kreveta ili tepiha s dugom dlakom, jer se otvori mogu začepiti.
13. Ne stavljajte uređaj na otvoren prozor zbog kiše ili na mokre površine. Izbjegavajte izlaganje uređaja vlazi. Nemojte postavljati uređaj iza vrata ili na mjesta gdje ljudi hodaju, to će spriječiti njegovo prevrtanje.
14. Grijalica se ne smije postaviti izravno ispod električne utičnice.
15. Osim ako nije dostupan stalni nadzor, nemojte koristiti ovaj uređaj u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju.

Upozorenja o korištenju

1. Ne koristite nikakve dodatke / dodatne elemente s uređajem koje nije odobrio, preporučio ili isporučio dobavljač uređaja.
2. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen i na način opisan u priručniku.
3. **Neki dijelovi uređaja zagrijevaju se do vrlo visoke temperature i mogu izazvati opekline. Ako su djeca, ranjive osobe ili kućni ljubimci u blizini uređaja, obratite im dodatnu pozornost. Nikada ih ne ostavljajte same u blizini uređaja koji radi.**
4. Nikada nemojte pokrivati ili blokirati uređaj, jer bi se pregrijao i stvorio opasnost od požara. Nikada ne vješajte niti stavljajte odjeću, deke, jastuke, papir itd. na uređaj. Uvijek održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od 1 m od uređaja do zapaljivih materijala. Ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni ili blokirani na bilo koji način kako bi se spriječio požar. Nikada nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće ili stavljati bilo što na njega. Nikada ništa ne naslanjajte na uređaj!
5. Nikada nemojte automatski koristiti uređaj pomoću mjerača vremena ili bilo kojeg drugog uređaja koji bi ga automatski uključio. Prije uporabe uvijek provjerite sigurnosne uvjete. Nemojte također koristiti uređaj s vanjskim regulatorom napona, kao što je dimmer i sl. jer i oni predstavljaju rizik!
6. Ovaj uređaj je namijenjen samo za normalnu kućnu upotrebu. Uređaj koristite samo za (tijekom) grijanja unutar kuće.
7. Napon i frekvencija navedeni na uređaju moraju odgovarati naponu i frekvenciji zidne utičnice koja se koristi. Zidna utičnica koja se koristi mora biti uzemljena, a ožičenje mora biti zaštićeno prekidačem od 30 mA. Zidna utičnica koju namjeravate koristiti mora uvijek biti lako dostupna kako bi se utikač u slučaju nužde mogao brzo i jednostavno izvaditi.
8. Kako biste spriječili preopterećenje i pregorjele osigurače, nemojte spajati druge uređaje na istu utičnicu ili električnu skupinu na koju je priključen ovaj uređaj.
9. Prije uključivanja strujnog kabela u utičnicu, odmotajte cijeli strujni kabel i uvjerite se da kabel nije u kontaktu s grijaćim dijelovima uređaja i da se ne može ni na koji način zagrijati. Ne provlačite strujni kabel ispod tepiha, ne prekrivajte ga prostirkama,

tepisi itd. i držati ga podalje od utabanih staza. Pazite da nitko ne stane na kabel i da na njemu ne stoji namještaj. Ne usmjeravajte kabel za napajanje oko oštarih kutova i ne namotavajte ga čvrsto nakon upotrebe kako ne biste slomili! Nemojte dopustiti da kabel za napajanje dođe u kontakt s uljem, otapalima ili oštrim predmetima. Redovito provjeravajte oštećenje kabela za napajanje i utikača. Nemojte uvijati ili savijati kabel za napajanje i nemojte ga namotavati na uređaj, to može oštetiti izolaciju.

10. Ne preporučamo korištenje produžnih kabela jer mogu uzrokovati pregrijavanje i požar. Ako je uporaba produžnog kabela neizbježna, koristite neoštećeni, odobreni, uzemljeni produžni kabel s minimalnim promjerom od 3x2,5 mm² i minimalnom dopuštenom snagom od 2500 W. Uvijek potpuno odmotajte produžni kabel kako biste spriječili pregrijavanje!
11. Uređaj uvijek spajajte samo na fiksnu električnu utičnicu. Ne koristite razvodne/priključne kutije, produžne vodove itd.
12. Utikač može biti mlak tijekom uporabe, ali to je potpuno normalno. Ako je utikač vruć, vjerojatno je neispravan i treba ga prekinuti. Obratite se kvalificiranom električaru.
13. Uvijek prvo isključite uređaj glavnim prekidačem, a zatim izvucite utikač iz zidne utičnice. Nikada nemojte isključivati uređaj izvlačenjem utikača iz zidne utičnice!
14. Spriječite ulazak stranih tijela u uređaj kroz rešetku za zračenje/ventilaciju ili izlazne otvore. To može uzrokovati strujni udar, požar ili štetu.
15. Nikada ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora. Ako odlazite, uvijek prvo isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
16. Ako ne koristite uređaj, uvijek izvucite utikač iz utičnice! Uvijek isključite za tijelo utikača, nikada ne povlačite kabel!
17. Uređaj se zagrijava tijekom korištenja. Ne dirajte uređaj tijekom uporabe i neko vrijeme nakon isključivanja: to može uzrokovati opekline!
18. Nikada nemojte rukovati uređajem mokrih ruku.
19. Nemojte koristiti grijač ako je pao.
20. Nemojte koristiti grijač ako je vidljivo oštećen.

Tko može koristiti uređaj

1. Opremom mogu upravljati djeca od 8 godina starosti i osobe sa smanjenim motoričkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje opreme i razumiju moguće rizicima.
2. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
3. Čišćenje i održavanje opreme ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
4. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju biti u blizini grijalice osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
5. Djeca od 3 do 8 godina mogu uključiti/isključiti uređaj, samo ako je postavljena ili montirana u normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom ili su dobili upute kako sigurno koristiti opremu i razumiju moguće rizike.

Djeca od 3 do 8 godina ne smiju uključivati uređaj u utičnicu, podešavati ga, čistiti ili održavati na njemu.


Upozorenja za održavanje

1. Održavajte uređaj čistim. Prašina, prljavština i/ili naslage najčešći su razlozi pregrijavanja uređaja. Stoga redovito uklanjajte sve naslage i nečistoće.
2. Prvo isključite uređaj, izvucite ga iz utičnice i ostavite da se ohladi kad god želite:
 - očistite uređaj,
 - obavljati korisničko održavanje uređaja,
 - dodirivati ili pomicati uređaj.
3. Ako primijetite oštećenje uređaja, strujnog kabela ili utikača ili bilo kakvog kvara, neobične buke, mirisa ili dima koji dolazi iz uređaja, ili ako je uređaj pao, prestanite koristiti uređaj i nemojte ga uključivati. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Vratite cijelu jedinicu dobavljaču ili kvalificiranom električaru na pregled i/ili popravak. Uvijek tražite originalne rezervne dijelove.
4. Samo ovlaštena i kvalificirana osoba smije otvarati i/ili popravljati uređaj. Nemojte sami popravljati uređaj, vrlo je opasno! Popravci koje izvode neovlaštene osobe ili izmjene na uređaju dovode do narušavanja vodonepropusnosti i otpornosti na prašinu uređaja te poništavaju jamstvo proizvođača i njegovu odgovornost.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov predstavnik servisa ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

Nepoštivanje točaka 3, 4, 5 može uzrokovati štetu, požar i/ili tjelesne ozljede. U isto vrijeme, nepoštivanje ovih točaka poništava jamstvo, a proizvođač, dobavljač i/ili uvoznik ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve posljedice.

Opis

1. Ručka
2. Svjetlo indikatora
3. Termostatski regulator
4. Gumb za uključivanje 1
5. Gumb za uključivanje 2
6. Nosač kotača (2×)
7. Okretni kotači (4×)

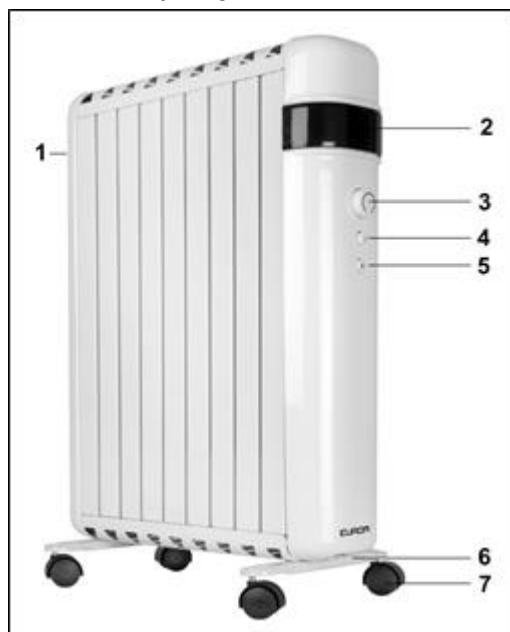


Sastavljanje, postavljanje i ožičenje

- Uklonite sav materijal za pakiranje i sačuvajte ga izvan dohvata djece. Nakon uklanjanja materijala za pakiranje, provjerite je li uređaj neoštećen i ne pokazuje znakove kvara, oštećenja itd. U slučaju bilo kakvih

ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj, obratite se dobavljaču i zatražite pregled/zamjenu.

- Okrenite grijač naopako (pazite da ne ogrebete boju ili površinu uređaja).
- Čvrsto pričvrstite dva nosača (svaki s 2 kotača) na radijator, pogledajte sliku.

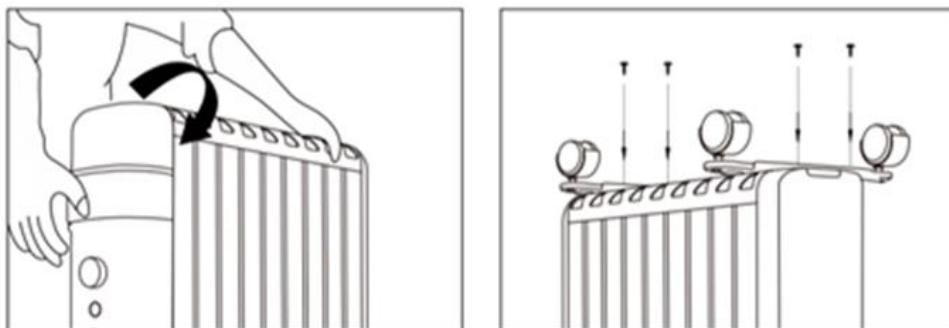


- Vratite grijač u pravilan položaj s kotačima okrenutim prema dolje.
- **Odaberite prikladno mjesto za uređaj, uzimajući u obzir sva upozorenja u ovom priručniku.**

Upozorenje: koristite grijač samo u uspravnom položaju s kotačićima prema dolje (kao što je prikazano na prednjoj strani ovog priručnika). Svaki drugi položaj je opasan!

Puštanje u pogon i korištenje

- Provjerite jesu li oba gumba za napajanje isključena (nisu pritisnuta) i je li termostatski okrenut što je više moguće prema Max.
- Sada uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- Uključite grijač pritiskom na jednu ili obje tipke za uključivanje: 1 pritisnuta tipka = snaga 1000 W, pritisnuta oba gumba = snaga 2000 W. Grijač počinje raditi. Za sporo zagrijavanje, mali porast temperature ili mali prostor pritisnite jednu tipku (1000 W). Za brzo zagrijavanje, veliki porast temperature ili veći prostor pritisnite obje tipke (2000 W).
- Kada sobna temperatura dosegne željenu razinu, okrenite termostatski prema Min dok ne čujete klik. Signalna lampica se gasi i grijač se isključuje. Ako ostavite termostatski u ovom položaju, grijač će održavati trenutnu temperaturu povremenim uključivanjem i isključivanjem. Kada je grijač uključen, svijetli indikatorska lampica. Okretanjem termostata lijevo/desno možete povećati/smanjiti postavljenu temperaturu.
- Ako želite, sada možete postaviti grijač na nižu razinu.
- Za isključivanje grijača ponovno pritisnite pritisnute tipke uključiti. Tipke će se vratiti u viši (nepritisnuti) položaj. Grijač prestaje raditi. Sada izvucite utikač iz utičnice.
- Pažnja: radijator se hladi vrlo sporo. Ostavite dovoljno vremena da se ohladi prije dodirivanja ili pomicanja (koristite ručku)!

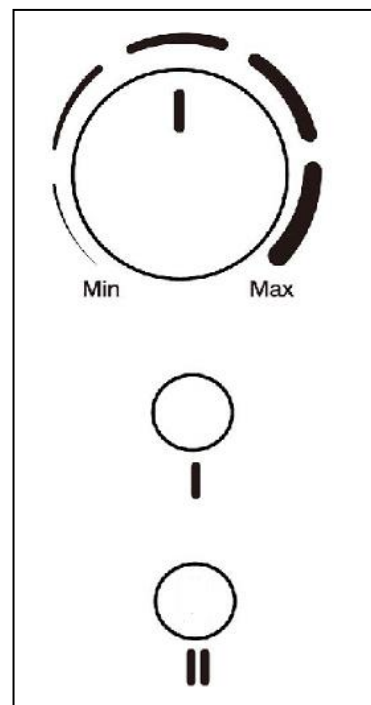

Sigurnost

Zaštita od pada

Uređaj je opremljen uređajem za zaštitu od pada koji ga isključuje u slučaju da se prevrne/padne. Ako nakon toga ponovno postavite uređaj, ponovno će se pokrenuti, ali ga prvo isključite, odspojite i provjerite je li oštećen. Ako je uređaj oštećen ili neispravan, nemojte ga koristiti i odnesite ga na pregled/popravak!

Zaštita od pregrijavanja

Zaštita od pregrijavanja isključuje uređaj ako je unutra prevruće. To se može dogoditi u slučajevima kada uređaj ne može dovoljno zračiti toplinom u prostoriju ili ne može uvući dovoljno svježeg zraka. Uzrok može biti (djelomično) prekrivanje uređaja, začepljenje usisnih i odvodnih otvora, preblizu postavljanje, npr. do zida itd. Čim se uređaj dovoljno ohladi, u principu će automatski ponovno proraditi, no ako ne otklonite uzrok pregrijavanja, vjerojatno će ponovno doći do gašenja. Redovito pregrijavanje može dovesti do nepopravljivog oštećenja uređaja. Ako se uređaj isključi putem zaštite od pregrijavanja, isključite tipke za napajanje (do iskočenog položaja), izvucite utikač iz zidne utičnice i pustite da se uređaj ohladi. Sada uklonite uzrok pregrijavanja i ponovno počnite normalno koristiti uređaj. Ako ne možete pronaći uzrok pregrijavanja, a problem i dalje postoji, prestanite koristiti grijač i odnesite ga na pregled/popravak.

Čišćenje i održavanje

Držite uređaj čistim. Najčešći razlog pregrijavanja je nakupljanje prašine i prljavštine u uređaju. Stoga te naslage redovito uklanjajte. Prije čišćenja i održavanja uvijek isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i ostavite da se ohladi.

- Vanjski dio uređaja redovito brišite suhom ili vlažnom, dobro ocijeđenom krpom. Ne koristite oštre sapune, sprejeve, sredstva za čišćenje ili abrazivna sredstva, vosak, sredstva za poliranje ili druge kemijske otopine za čišćenje!
- Pažljivo usisajte prašinu i prljavštinu s rešetke usisavačem.
- Grijač ne sadrži dijelove koji zahtijevaju održavanje.
- Uvijek očistite grijalicu na kraju sezone i spremite je u originalnu ambalažu. Zatim ga pohranite uspravno na hladno, suho mjesto bez prašine. Ako je potrebno, uklonite kotače.

Odlaganje



Odložite uređaj na kraju njegovog životnog vijeka u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili ga dostavite svom dobavljaču.