



Dron



AERIUM SKEIRON MINI 3

Korisnički priručnik



Kako biste osigurali sigurnu upotrebu, pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne sigurnosne informacije i savjete, molimo vas da ga pažljivo pročitate. Nemojte koristiti dron prije nego što ga pročitate. Pravilno sačuvajte korisnički priručnik za buduću upotrebu.

Poštovani korisniče,

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Kako biste lakše i praktičnije koristili ovaj dron, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe. Istovremeno, molimo vas da ovaj priručnik pravilno sačuvate kao referencu za buduća podešavanja i održavanje.

Pravni propisi

Prije korištenja drona potrebno je upoznati se s važećim zakonskim propisima u zemlji u kojoj će se dron koristiti te se uvijek pridržavati tih propisa. Osim toga, potrebno je slijediti sljedeća opća pravila kako bi se izbjegle moguće štete i kazne koje proizlaze iz nezakonitih aktivnosti:

Svi dronovi s kamerama podliježu obveznoj registraciji u Europskoj uniji. Prije prvog leta provjerite s nacionalnim tijelom za civilno zrakoplovstvo svoje zemlje uvjete za registraciju i dobivanje identifikacijskog broja pilota.

Zabranjeno je korištenje bilo kojeg modela drona unutar 10 km oko strana zračne luke i unutar 20 km od oba kraja piste te na civilnim zračnim rutama kako bi se ispunili zahtjevi elektromagnetskog okruženja za zračnu komunikaciju. Nijedan model drona nije dopušten u zonama zabrane leta koje su odredile nadležne državne vlasti.

Zabranjeno je korištenje drona na mjestima održavanja velikih javnih događaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sportske stadione i koncerte.

Ne letite u područjima gdje to zabranjuju lokalni zakoni.

Tijekom leta, pazite da dron ne zalazi na putanju leta velikih zrakoplova s posadom i budite oprezni u svakom trenutku kako biste izbjegli sudare s drugim zrakoplovima.

Važne izjave

- Ovaj proizvod nije igračka, već uređaj koji integrira pokretne dijelove, elektroniku i visokofrekventni prijenos. Kako bi se spriječila nesreće, potrebna je pravilna montaža i puštanje u rad. Korisnici bi trebali sigurno rukovati ovim proizvodom i kontrolirati ga. Nepravilan rad može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili materijalnu štetu. Gubitak se može dogoditi i kao posljedica nepravilnog rada.
- Ovaj proizvod je prikladan za osobe koje imaju iskustva s upravljanjem modelima dronovima i starije su od 14 godina.
- Ne letite u zoni zabrane leta ograničenoj važećim zakonima ili propisima.
- Ovaj proizvod je dron namijenjen za letenje, a ne za prijevoz tereta. Nemojte ništa vješati ili pričvršćivati na dron.
- Dron treba koristiti samo na udaljenosti koja mu omogućuje da cijelo vrijeme ostane u vidokrugu.
- Proizvod sadrži sitne dijelove, stoga ga držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli slučajno gutanje ili gušenje.
- U slučaju problema s korištenjem, radom, održavanjem itd., obratite se lokalnom distributeru ili nadležnom osoblju naše tvrtke.

Sigurnosne mjere

Modeli dronova na daljinsko upravljanje su roba visokog rizika, važno je držati se podalje od mnoštva ljudi tijekom leta. Nepravilna montaža ili oštećenje drona, loša elektronička kontrola i nepoznavanje upravljanja mogu dovesti do nepredvidivih nesreća poput oštećenja drona ili tjelesnih ozljeda. Ne zaboravite obratiti pozornost na sigurnost leta i biti svjesni svoje odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu vlastitim nemarom.

Klonite se prepreka i gužve

Daljinski upravljani leteći dronovi imaju nesigurne brzine i stanja leta, što predstavlja potencijalne opasnosti. Prilikom letenja potrebno je izbjegavati gužve, visoke zgrade, visokonaponske dalekovode itd. te izbjegavati letenje u nepovoljnim vremenskim uvjetima poput vjetrova, kiše, grmljavine itd. kako bi se osigurala sigurnost pilota, okolnog stanovništva i imovine. Također je važno održavati razmak od 1-2 metra između drona i

korisnika ili drugih osoba tijekom leta kako bi se izbjegli sudar s glavama, licima i tijelima ljudi tijekom leta ili slijetanja drona, što može uzrokovati ozljede.

Držati podalje od vlažnih okruženja.

Unutar drona nalazi se mnogo preciznih elektroničkih komponenti i mehaničkih dijelova, stoga je potrebno spriječiti ulazak vlage ili vode u tijelo drona kako bi se izbjegle nesreće uzrokovane kvarom mehaničkih i elektroničkih komponenti.

Izbjegavajte samostalno djelovanje

Modeli dronova na daljinsko upravljanje mogu biti teški za upravljanje u početku. Važno je izbjegavati samostalno letenje koliko god je to moguće i preporučuje se da vas vodi iskusni stručnjak.

Pravilna upotreba drona

Za pravilnu upotrebu ovog proizvoda, redovito provjeravajte njegovo stanje. Ako je potrebno, koristite samo originalne dijelove za održavanje kako biste osigurali sigurnost leta. Upravljanje i modifikacija ili popravak drona moraju se provoditi strogo u skladu s uputama za uporabu. Ne koristite dron u bilo kakve nezakonite svrhe.

Siguran rad

Upravlajte dronom u skladu sa svojim stanjem i vještinama letenja. Umor, loše mentalno stanje ili nepravilno rukovanje povećavaju vjerojatnost neočekivanih rizika.

Ne koristite dron blizu ušiju. Nepravilna upotreba može uzrokovati gubitak sluha.

Nakon korištenja drona, na vrijeme isključite napajanje i izvadite bateriju. Stavite ga na hladno i sjenovito mjesto kako biste spriječili pregrijavanje drona ili baterija i oštećenje uzrokovano dugotrajnim uključivanjem. Ovaj dron je namijenjen samo za dnevno letenje.

Ne približavajte se brzo rotirajućim lopaticama propelera

Kada se propeleri drona okreću velikom brzinom, držite pilote, promatrače i predmete podalje od rotirajućih dijelova kako biste spriječili opasnost i oštećenja.

Držati dalje od izvora topline.

Dronovi su izrađeni od materijala poput metala, plastike, elektroničkih komponenti itd. Stoga ih je potrebno držati podalje od izvora topline, izbjegavati sunčevu svjetlost i spriječiti deformacije ili čak oštećenja uzrokovana visokim temperaturama.

Zahtjevi za zaštitu okoliša

Nepravilno odlaganje ovog proizvoda može imati negativan utjecaj na okoliš. Molimo vas da ga reciklirate i odložite u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

Upozorenje


- Ovaj priručnik s uputama sadrži važne informacije koje biste trebali sačuvati za buduću upotrebu.
- Vaša je odgovornost osigurati da ovaj dron ne uzrokuje štetu osobama i imovini drugih.
- Tijekom leta drona obavezno održavajte sigurnu udaljenost od 1-2 metra od korisnika ili drugih osoba kako biste izbjegli sudare s glavama, licima i tijelima ljudi tijekom leta i slijetanja, što može uzrokovati ozljede.
- Ni naša tvrtka ni prodavatelj nisu odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu ili ozljedu uzrokovanu nepravilnom upotrebom ili radom.
- Djecu trebaju voditi odrasle osobe prilikom upravljanja dronom. Djeci mlađoj od 14 godina zabranjeno je upravljanje ovim proizvodom.
- Za pravilnu ugradnju i upotrebu slijedite upute ili upute na pakiranju. Neke dijelove trebaju sastavljati odrasle osobe.
- Proizvod sadrži sitne dijelove, molimo vas da ih držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od slučajnog gutanja ili gušenja.
- Strogo je zabranjeno letjeti na cesti ili na mjestima s nakupljenom vodom kako bi se spriječile nesreće.
- Molimo vas da na vrijeme odložite ambalažni materijal kako biste spriječili ozljede djece.
- Nemojte rastavljati ili modificirati dron, jer rastavljanje ili modificiranje mogu uzrokovati kvar drona.
- Daljinski upravljač koristi ugrađenu litijevu bateriju koju nije potrebno mijenjati.

- Redovito provjeravajte komponente kabela za punjenje ima li oštećenja i ako se pronađu bilo kakva oštećenja, prestanite ih koristiti dok se ne poprave ili ne zamijene prije upotrebe.
- Tijekom leta nemojte se približavati drugim električnim uređajima niti ih koristiti u okruženjima s magnetizmom i magnetskim poljima, jer to može ometati magnetske senzore u dronu.
- Motori i baterije se zagrijevaju tijekom upotrebe. Ne dodirujte ih kako biste izbjegli opekline ili ozljede.

Sigurnosne upute za baterije

- Bateriju treba puniti pod nadzorom odrasle osobe. Tijekom punjenja mora se držati podalje od visokih temperatura i zapaljivih materijala. Uređaj držite na vidiku cijelo vrijeme punjenja.
- Nemojte kratko spajati ili gnječiti bateriju kako biste izbjegli eksploziju.
- Koristite samo originalne baterije.
- Dron koristi inteligentnu litijevu bateriju od 3,7 V. Molimo vas da je izvadite iz drona i napunite.
- Ne izazivajte kratki spoj, ne rastavljajte niti bacajte bateriju u vatru; ne stavljajte bateriju na vruće ili zagrijano mjesto (kao što je vatra ili blizina električnog grijača).
- Istrošenu bateriju treba izvaditi iz modela.
- Priključak za napajanje ne smije biti kratko spojen.
- Za punjenje koristite samo adapter od 5 V, 1 - 2 A.

Smjernice za siguran let

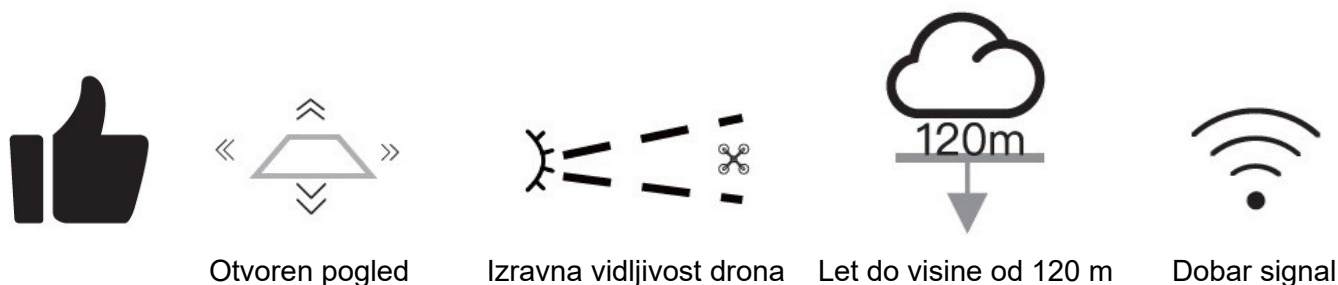

Izbjegavajte letenje u blizini ili iznad ljudi, drveća, dalekovoda, zgrada, zračnih luka ili vodenih površina, kao i iznad jakih dalekovoda, jer mogu utjecati na vezu između daljinskog upravljača i drona.



Ne letite u nepovoljnim vremenskim uvjetima poput kiše, snijega, magle, grmljavine itd.

1. Sadržaj paketa


 Dron (1 kom)	 Odvijač (1 kom)
 Daljinski upravljač (1 kom)	 Rezervni propeleri (8 kom)
 Baterije (3 kom)	 USB kabel za punjenje (1 kom)

2. Opis dijelova



1. Kamera
2. Motor
3. Propeler
4. Senzor prepreka
5. Litijeva baterija

3. Opis daljinskog upravljača

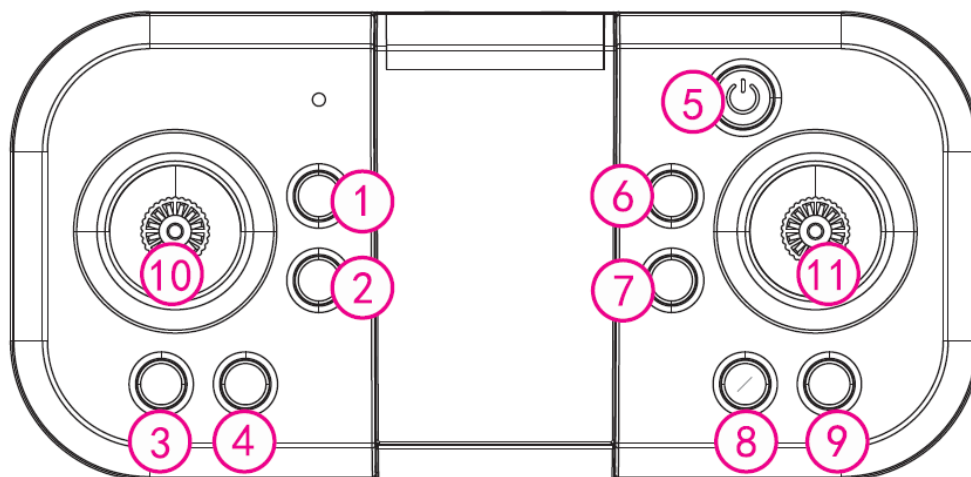

- | | |
|---|---|
| 1. Okret od 360° | 7. Rotacija kamere prema dolje |
| 2. Bezglavi način rada | 8. Gumb za snimanje fotografija/videozapisa |
| 3. Polijetanje/slijetanje jednim gumbom | 9. Gumb za ukl./iskl. otkrivanja prepreka |
| 4. Prebacivanje brzine | 10. Ručica za upravljanje smjerom leta |
| 5. Gumb za uključivanje/isključivanje | 11. Ručica gasa |
| 6. Okrenite kameru prema gore | |

4. Specifikacije drona

Dron	Naziv drona	AERIUM SKEIRON MINI 3
	Kategorija drona	C0 (A1)
Dimenzije i težina	Prošireno	18 x 16,7 x 8,3 cm
	Kompozitni	11,2 x 13,6 x 8,3 cm
	Težina	174 g
Baterija za dron	Vrsta baterije	Litij
	Kapacitet baterije	3,7 V 1800 mAh
	Vrijeme punjenja	otprilike 2 sata
	Maksimalna izdržljivost leta*	20 minuta
	Preporučeni adapter za punjenje	5 V 1-2 A (nije uključeno)
	Broj baterija u pakiranju	3
Parametri leta	Maksimalni domet prijenosa upravljanja**	200 m
	Maksimalni domet prijenosa slike**	100 m
	Maksimalna visina leta	120 m
Navigacija	GPS	Ne
	Optički senzor	Da
	Žiroskop	Da
Daljinski upravljač	Vrsta baterije	3 x AA (nisu uključene)
	Vrijeme rada	otprilike 8 sati
Fotoaparat	Rezolucija fotografije	1280 x 720
	Razlučivost videa	1280 x 720
Napredne značajke	Stabilizacija slike	Ne
	Memorijska kartica	Ne
	Funkcija polijetanja/slijetanja jednim gumbom	Da
	Detekcija prepreka	Ne
	Bezglavi način rada	Da
	Funkcija pretraživanja dronom	Ne



*Vrijeme leta ovisi o uvjetima leta kao što su stil letenja, brzina letenja, jačina vjetrova, temperatura zraka itd. Navedena vrijednost je maksimalno moguća.

Navedeni maksimalni domet prijenosa signala predstavlja idealne uvjete bez smetnji, prepreka i na otvorenom prostoru. Stvarni domet može varirati ovisno o okruženju, prisutnosti zgrada, elektromagnetskim smetnjama ili preprekama na terenu. Iz sigurnosnih razloga, korisnik bi trebao letjeti samo unutar udaljenosti koja omogućuje dronu stalan vizualni kontakt. Letenje izvan vizualne linije povećava rizik od gubitka signala i kontrole.

5. Priprema drona za let

I. Ugradnja propelera


Provjerite jesu li svi propeleri postavljeni u ispravnom smjeru kao što je prikazano na slici ispod. Ako se ne postave ispravno, dron neće moći normalno letjeti. (Propeleri označeni s A1 i A2 (ili B1 i B2) su identični i broj ne utječe na njihovu funkcionalnost. Za ispravnu ugradnju važno je samo slovo).

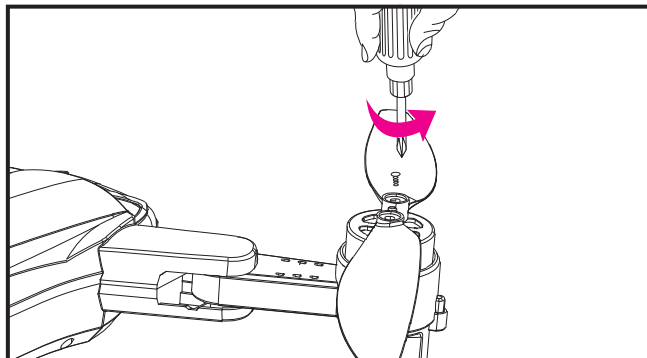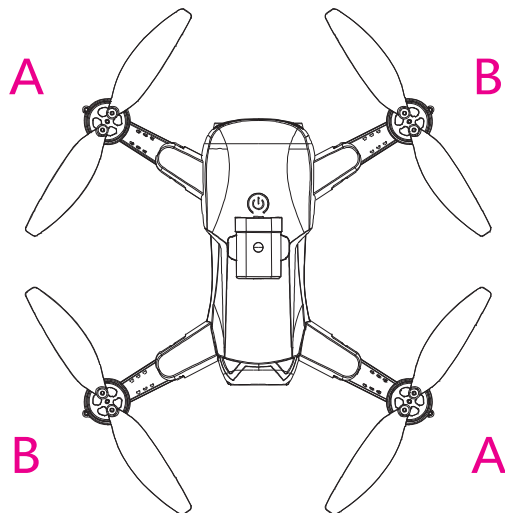

II. Umetanje baterija u daljinski upravljač

Daljinski upravljač se isporučuje bez baterija. Prije svakog leta provjerite jesu li baterije napunjene kako biste izbjegli moguće probleme tijekom leta.

Poklopac baterije pričvršćen je vijkom. Za otvaranje poklopca prvo odvrnite vijak (možete koristiti odvijač koji je uključen u pakiranje). Zatim otvorite poklopac baterije daljinskog upravljača i umetnite 3 AA baterije prema pozitivnom i negativnom polu. Na kraju vratite poklopac baterije i pričvrstite ga vijkom.

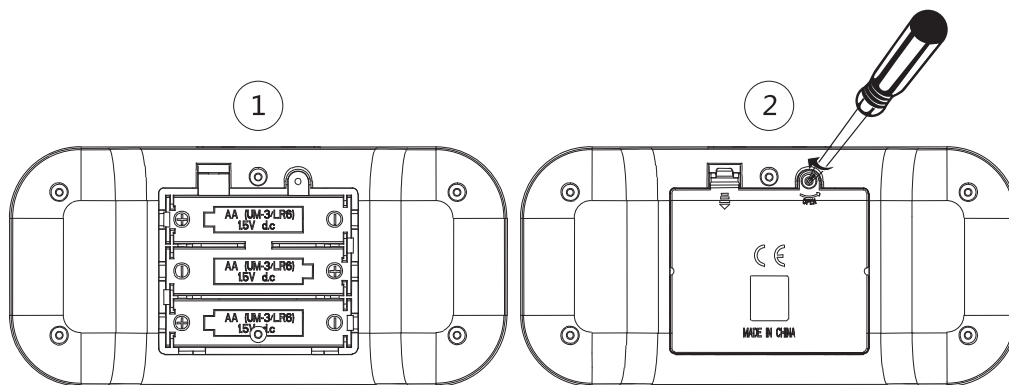



Upozorenje:

- Ako baterije nisu ispravno umetnute, daljinski upravljač neće raditi i dron neće moći poletjeti.
- Daljinski upravljač zahtijeva "AA" baterije (punjive ili nepunjive). Ove baterije nisu uključene i moraju se kupiti zasebno.
- Ispražnjena baterija mora se odmah ukloniti, a istrošena baterija mora se propisno zbrinuti.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili oštećenje proizvoda zbog curenja baterija.

III. Umetanje/vađenje baterije drona

Za vađenje baterije iz drona, prvo pritisnite zasun za zaključavanje, a zatim pomaknite bateriju prema van (vidi slike).



Za umetanje baterije, gurnite je natrag u odjeljak za bateriju dok ne čujete klik koji potvrđuje pravilno umetanje.

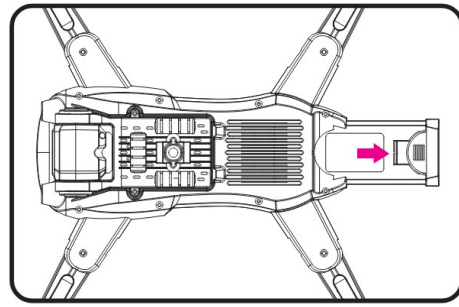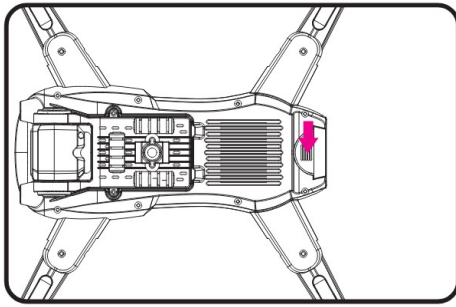

Napomena: Ako baterija nije ispravno instalirana, dron će vrlo vjerojatno izgubiti napajanje i pasti u zrak. Nakon korištenja drona, na vrijeme isključite bateriju i izvadite je. Stavite je na hladno mjesto kako biste spriječili pregrijavanje drona i oštećenja uzrokovana dugotrajnim uključivanjem.

III. Punjenje baterije drona

Za punjenje baterije koristite USB kabel koji dolazi s dronom. Kabel možete spojiti na USB priključak računala ili koristiti adapter za punjenje od 5V/1-2A (nije uključen, mora se kupiti zasebno). Tijekom punjenja, indikatorska lampica će svijetliti kako bi naznačila da je punjenje u tijeku. Kada je punjenje završeno, indikatorska lampica će se ugasi. Vrijeme punjenja je otprilike 4 sata. Kada je punjenje završeno, odspojite USB kabel iz baterije.

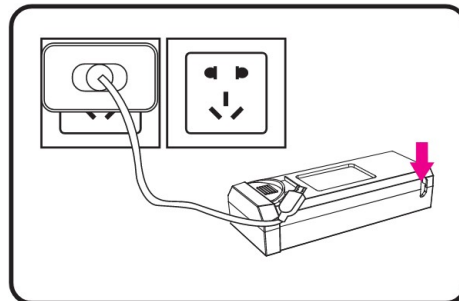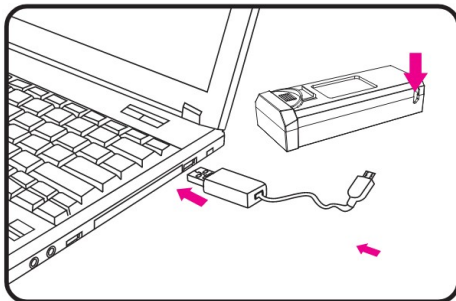

Napomena: Nakon leta, bateriju je potrebno pravilno napuniti i pohraniti. Ako se baterija ne koristi dulje vrijeme, preporučuje se punjenje barem jednom svaka 3 mjeseca kako bi se spriječila trajna oštećenja uzrokovana prekomjernim praznjenjem.

IV. Upozorenje:

- Prilikom punjenja punjive baterije, djeca ne smiju sama obavljati tu aktivnost. Punjenje se mora obavljati pod nadzorom odrasle osobe. Držite bateriju dalje od zapaljivih materijala tijekom punjenja i osigurajte da dron nije izvan vidokruga osobe koja ga nadgleda.
- Ne pokušavajte kratko spojiti ili mehanički komprimirati bateriju kako biste izbjegli rizik od eksplozije.
- Priključak za napajanje ne smije se odspajati od drona tijekom punjenja i ne smije se kratko spojiti. Nikada nemojte kratko spajati, rastavljati ili izlagati bateriju vatri. Također, nemojte izlagati bateriju visokim temperaturama ili izravnim izvorima topline (npr. otvorenom plamenu ili električnim grijačima).
- Dron treba puniti samo preporučenim punjačem. Redovito provjeravajte stanje kabela, utikača, poklopca punjača i ostalih dijelova. Ako se pronađe bilo kakvo oštećenje, prestanite koristiti punjač dok se pravilno ne popravi ili zamijeni.
- Punjač nije igračka i namijenjen je samo za unutarnju upotrebu.

IV. Utjecaj temperature i okoline na korištenje litijevih baterija u dronovima

Utjecaj temperature na baterije: Optimalna radna temperatura za litijeve baterije je 20–30 °C. Niske temperature smanjuju aktivnost litijevih iona, ograničavajući kapacitet baterije i skraćujući njezin vijek trajanja.

Utjecaj okoliša na vijek trajanja baterije: Pri jakom vjetru ili letu protiv vjetra, dron se suočava s većim otporom, što povećava potrošnju energije i smanjuje ukupno trajanje baterije.

Stoga, prilikom letenja na otvorenom, obratite pozornost na vremenske prilike i okolni okoliš. Ako je temperatura niska, vjetar jak ili je let protiv vjetra, ne preporučuje se letjeti dronom na velike udaljenosti. Vratite dron na vrijeme čak i ako je baterija potpuno napunjena kako biste izbjegli situaciju u kojoj se povratak ne može dovršiti zbog nedostatka energije.

6. Polijetanje drona



I. Povezivanje drona i daljinskog upravljača

Prvo uključite dron: dugo pritisnite gumb za napajanje dok se dron ne uključi. Zatim uključite daljinski upravljač. Pričekajte da se automatski spoji s daljinskim upravljačem.

II. Kalibracija žiroskopa

Za kalibraciju žiroskopa postavite dron na vodoravnu i stabilnu površinu. Zatim istovremeno pomaknite palicu za smjer prema donjem lijevom kutu i palicu za gas prema donjem desnom kutu, kao što je prikazano na slici. Kada je kalibracija završena, oglasit će se zvučni signal, a indikatorska lampica drona prestat će treptati i ostati upaljena.

Upozorenje: Prije kalibracije provjerite je li dron postavljen vodoravno na ravnu površinu. Ako se kalibracija izvodi na neravnoj površini, dron neće moći pravilno letjeti. Stoga, ako dron ne leti okomito nakon polijetanja, žiroskop je potrebno ponovno kalibrirati.

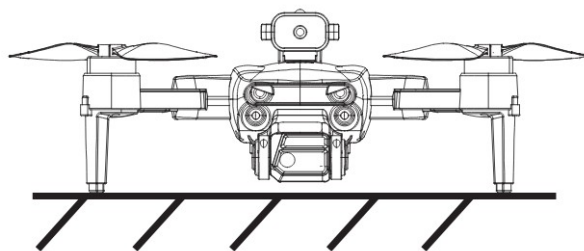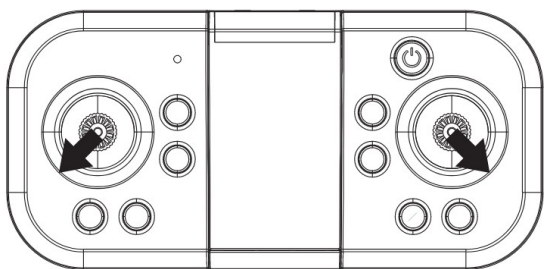

III. Osnovni postupak prije i tijekom leta

Prije svakog leta važno je izvršiti osnovnu provjeru opreme:









1. Jesu li krake drona potpuno otvorene.
2. Jesu li baterije drona i daljinskog upravljača potpuno napunjene.
3. Jesu li propeleri ispravno montirani i neoštećeni.
4. Mogu li se propeleri normalno okretati nakon pokretanja motora.
5. Je li žiroskop uspješno kalibriran.
6. Je li mobilni telefon uspješno povezan i prenosi li se slika.
7. Je li okolina pogodna za letenje.

IV. Polijetanje/slijetanje drona

Prije polijetanja morate otključati propelere. To učinite pomicanjem ručice za gas prema gore – to će pokrenuti okretanje propelera. Za polijetanje ponovno pomaknite ručicu za gas gore i dron će početi penjati se. Za slijetanje gurnite ručicu za gas dolje i držite je dok dron sigurno ne sleti na tlo. Uvijek provjerite područje ispod drona prije slijetanja kako biste bili sigurni da nema prepreka.



7. Upravljanje dronom

I. Upravljanje smjerom leta

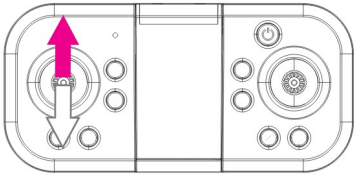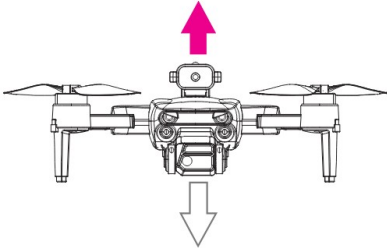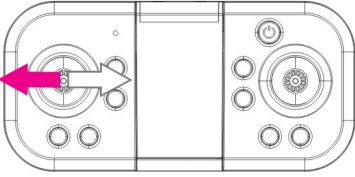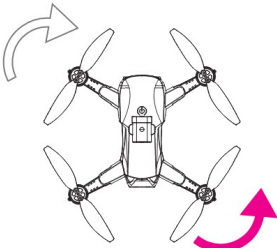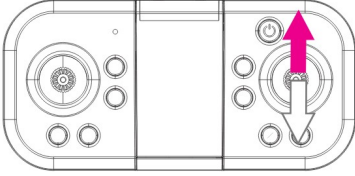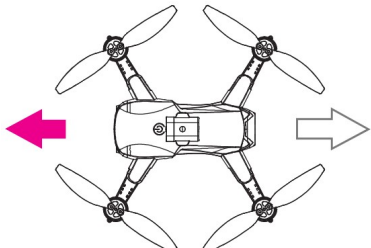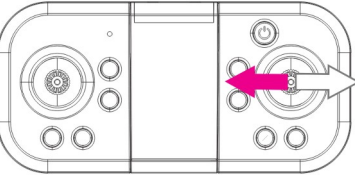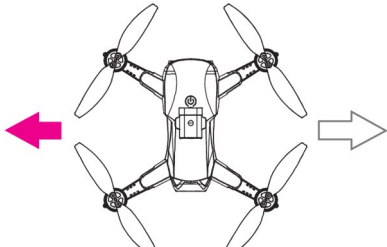Daljinski upravljač	Dron	Opis
		Pomicanjem ručice gasa naprijed ili natrag, dron se penje ili spušta.
		Pomicanjem ručice gasa udesno ili ulijevo, dron se okreće oko svoje vertikalne osi.
		Pomicanjem upravljačke palice naprijed ili natrag, dron leti naprijed ili nazad.
		Pomicanjem upravljačke palice udesno ili ulijevo, dron leti desno ili lijevo.


II. Polijetanje/slijetanje jednim gumbom

Nakon što pritisnete i držite ovu tipku 2 sekunde, dron će automatski poletjeti i lebjeti na visini od približno 1,5 metra iznad tla. Ako pritisnete i držite ovu tipku tijekom leta (2 sekunde), dron će automatski sletjeti na tlo.

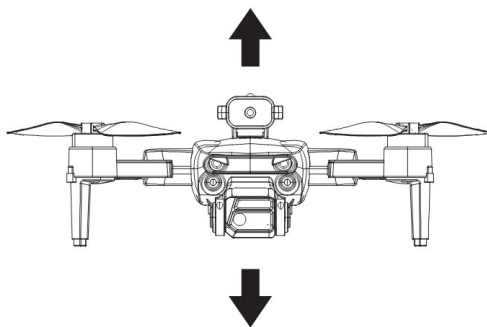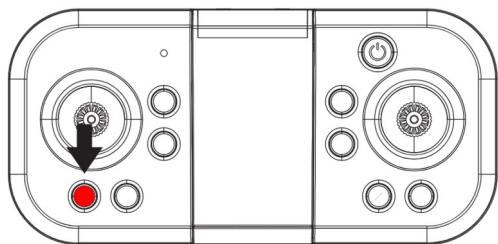


III. Prebacivanje brzine

Pritisnite ovaj gumb za promjenu brzine leta drona. Dron nudi ukupno tri brzine. Kada mijenjate brzine, daljinski upravljač će se oglasiti zvučnim signalom. Broj zvučnih signala odgovara odabranoj brzini – jedan zvučni signal označava prvu (najsporiju) brzinu, dva zvučna signala označavaju srednju brzinu itd. Svaki put kada polijetate dronom, brzina drona će se automatski postaviti na prvu brzinu.

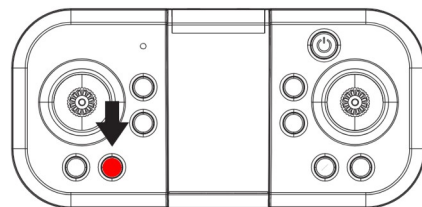


IV. Način bez glave (HEADLESS Mode)

Pritisnite gumb Headless Mode i daljinski upravljač će se oglasiti zvučnim signalom. Kada je ovaj način aktiviran, smjer leta se određuje prema poziciji daljinskog upravljača, bez obzira na položaj nosa drona. Tijekom leta okrećite dron tako da održavate smjer leta u skladu s upravljačem.

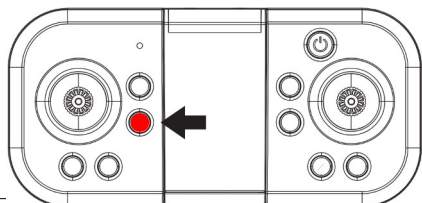

V. Postavke kamere

Ove dvije tipke mogu se koristiti za podešavanje kuta nagiba kamere gore i dolje.

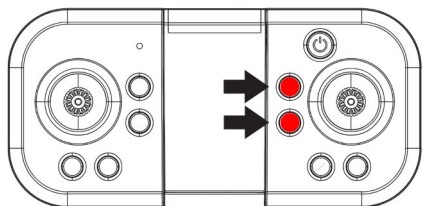


VI. Okret od 360°

Pritiskom na gumb za okret od 360°, a zatim pritiskom na jednu od smjernih palica, možete izvoditi okrete drona u različitim smjerovima.


Upozorenje: Funkcija okretanja od 360° troši veliku količinu energije i treba je ograničiti.

Važno: Početnicima se preporučuje korištenje ove funkcije na otvorenom prostoru. (Kada je baterija potpuno napunjena, funkcija je dostupna oko 10 minuta. Tijekom preostalog vijeka trajanja baterije funkcija je privremeno obustavljena, dok ostale funkcije rade normalno.)

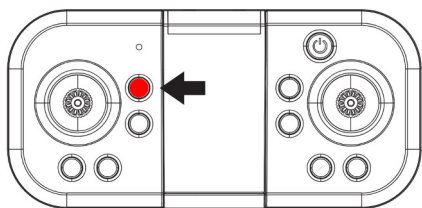

VII. Fotografiranje


Pritisnite ovaj gumb za snimanje fotografije ili početak snimanja videozapisa. Ponovno pritisnite ovaj gumb za zaustavljanje snimanja videozapisa.

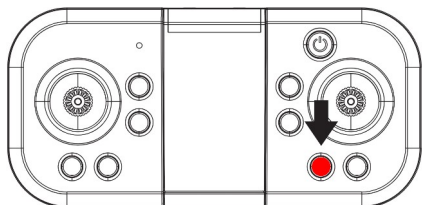

VIII. Izbjegavanje prepreka

Nakon uključivanja drona pritisnite i držite ovu tipku (5 sekundi) za uključivanje/isključivanje načina detekcije prepreka. Ako okrenete palicu za smjer u bilo kojem smjeru, glava drona za izbjegavanje prepreka automatski će detektirati postoji li prepreka u tom smjeru. Ako senzor detektira prepreku, dron neće moći letjeti u tom smjeru.

Važno: Funkcija otkrivanja prepreka ne zamjenjuje pilotovu pažnju. Čak i kada je ova funkcija aktivirana, pilot i dalje mora paziti na okolinu i izbjegavati prepreke.

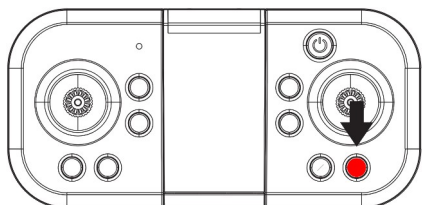

8. Upravljanje putem mobilne aplikacije

I. Instaliranje aplikacije na vaš mobilni telefon

Preuzmite aplikaciju WiFi UAV na svoj mobilni telefon. Potražite "WiFi UAV" u App Storeu ili Google Playu ili jednostavno skenirajte QR kôd ispod.



Google Play




iOS

II. Povezivanje mobilnog telefona s dronom

Nakon uključivanja drona otvorite Wi-Fi postavke na svom mobilnom telefonu. Na popisu dostupnih mreža pronađite WiFi mrežu drona pod nazivom „FLOW_xxxxx“ i spojite se na nju.

Napomena: Ovisno o vašem operativnom sustavu, možda će se od vas tražiti da potvrdite vezu. Ako vidite upozorenje da mreža nema pristup internetu, potvrdite da se želite povezati.

III. Sučelje aplikacije

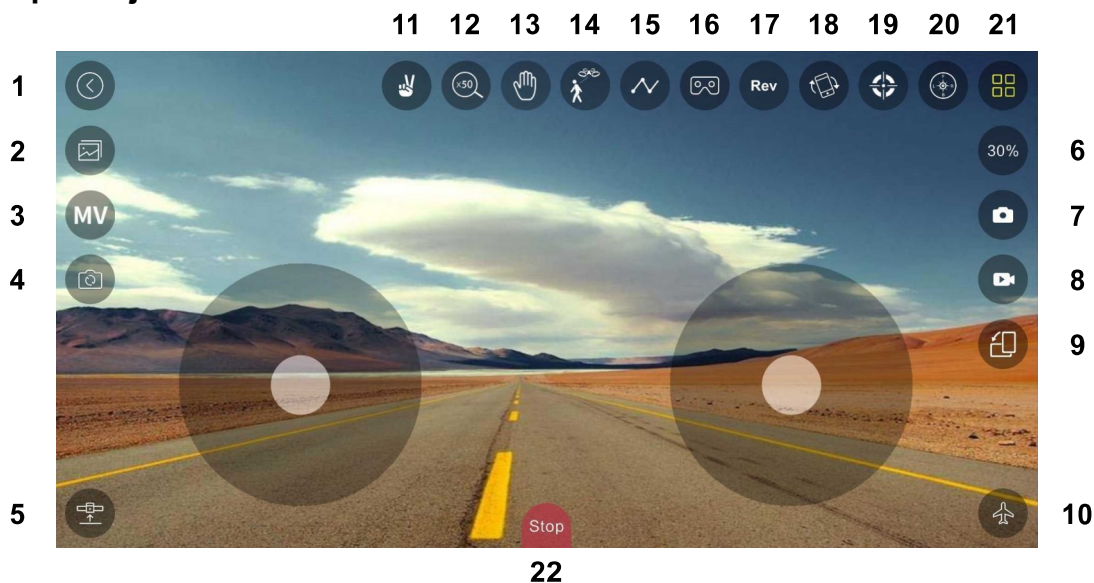

- | | |
|---|---|
| 1: Povratak na glavni zaslon | 12: Zumiranje zaslona |
| 2: Album | 13: Praćenje dlana (nije podržano) |
| 3: Uređivanje videa | 14: Praćenje objekta (nije podržano) |
| 4: Promjena kamere | 15: Postavka rute leta (nije podržano) |
| 5: Polijetanje/slijetanje jednim gumbom | 16: VR način rada |
| 6: Postavljanje brzine drona | 17: Okretanje zaslona |
| 7: Fotografije | 18: Upravljanje pokretima (nije podržano) |
| 8: Videozapisi | 19: Kalibracija |
| 9: Orijentacija zaslona | 20: Bezglavi način rada (Headless Mode) |
| 10: Uključivanje/isključivanje kontrolera na ekranu | 21: Ostale funkcije |
| 11: Upravljanje kamerom gestama | 22: Zaustavljanje u nuždi |

Napomena: Aplikacija je dizajnirana za više modela dronova, tako da sve značajke možda neće biti dostupne na svakom modelu.

9. Održavanje

1. Za čišćenje ovog proizvoda koristite čistu, meku krpu.
2. Ne izlažite ovaj proizvod izvorima visoke temperature.
3. Ne uranjajte ovaj proizvod u vodu jer to može oštetiti elektroničke komponente.
4. Redovito provjeravajte utikače i ostali pribor. Ako pronađete bilo kakva oštećenja, odmah prestanite koristiti dok se potpuno ne poprave ili zamijene.

10. Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješavanje
Dron se ne može uključiti	Baterija nije pravilno umetnuta.	Provjerite je li baterija ispravno umetnuta.
	Otišao je akumulator.	Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
Dron ne može poletjeti	Brzina rotacije propelera je preniska.	Pomaknite ručicu za gas naprijed.
	Otišao je akumulator.	Provjerite jesu li baterije u dronu i daljinskom upravljaču potpuno napunjene.
	Propeleri su oštećeni.	Provjerite stanje propelera i zamijenite ih ako su oštećeni.
Gubitak kontrole nad dronom	U blizini postoje smetnje signala ili je dron izvan dometa WiFi signala.	Ne letite u područjima s jakim smetnjama signala ili na velikim udaljenostima od kontrolera.
	Prejak vjetar.	Ne letite pri jakom vjetru - udari vjetra mogu značajno utjecati na smjer leta.
	Prazne baterije u daljinskom upravljaču.	Prije svakog leta provjerite jesu li baterije u daljinskom upravljaču napunjene.
Dron nije stabilan	Propeleri su oštećeni.	Provjerite stanje propelera i zamijenite ih ako su oštećeni.
	Kalibracija žiroskopa nije uspjela.	Spustite dron, postavite ga na ravnu površinu i ponovite kalibraciju.
Videozapis je zaglavljen	Dron nije unutar dometa WiFi signala.	Držite dron unutar dometa WiFi signala.
Dron je pao	Gubitak napajanja zbog labave baterije.	Prije leta provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

Aplikacija za mobilni telefon ne može prikazati slike	Mobilni telefon nije spojen na Wi-Fi mrežu koju emitira dron.	Uključite Wi-Fi postavke na telefonu i potražite naziv Wi-Fi mreže: „FLOW_xxxxxx“. Spojite se na tu Wi-Fi mrežu.
Telefon se ne može povezati s Wi-Fi mrežu koju emitira dron	Dron nema Wi-Fi pristup internetu, što uzrokuje da neki mobilni telefoni odbijaju povezivanje.	Provjerite je li vaš mobilni telefon još uvijek spojen na ispravnu Wi-Fi mrežu.

Izjava o sukladnosti

Lavatronik s.r.o. ovime izjavljuje da je radio oprema tipa AERIUM SKEIRON MINI 3 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU I RECIKLIRANJU



Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se zbrinuti u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva 2012/19/EU). Njihovo zbrinjavanje s uobičajenim komunalnim otpadom nije dopušteno. Svi električni i elektronički uređaji moraju se zbrinuti u skladu s svim lokalnim i europskim propisima na za to određenim mjestima za sakupljanje s odgovarajućim ovlaštenjem i certifikatom u skladu s lokalnim i zakonskim propisima. Ispravno zbrinjavanje i recikliranje pomažu u smanjenju utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o zbrinjavanju obratite se prodavaču, ovlaštenom servisnom centru ili lokalnim vlastima.

Pravo na promjene i ažuriranja

Lavatronik s.r.o. zadržava pravo izmjene dizajna, opreme ili tehničkih parametara proizvoda u bilo kojem trenutku. Proizvođač također može izvršiti promjene u firmveru i ovom priručniku bez prethodne najave.

Proizvođač

Lavatronik s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Prag 3
Češka

Kontaktna adresa:
Prostorije Stazapa C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Prag 10
Češka

ID: 05633044
PDV broj: CZ05633044

Web stranica: www.aerium.eu
E-pošta: info@aerium.eu

CE **RoHS**