




Prijenosni klima uređaj
AERIUM P7000 Cool Nano

Upute za uporabu

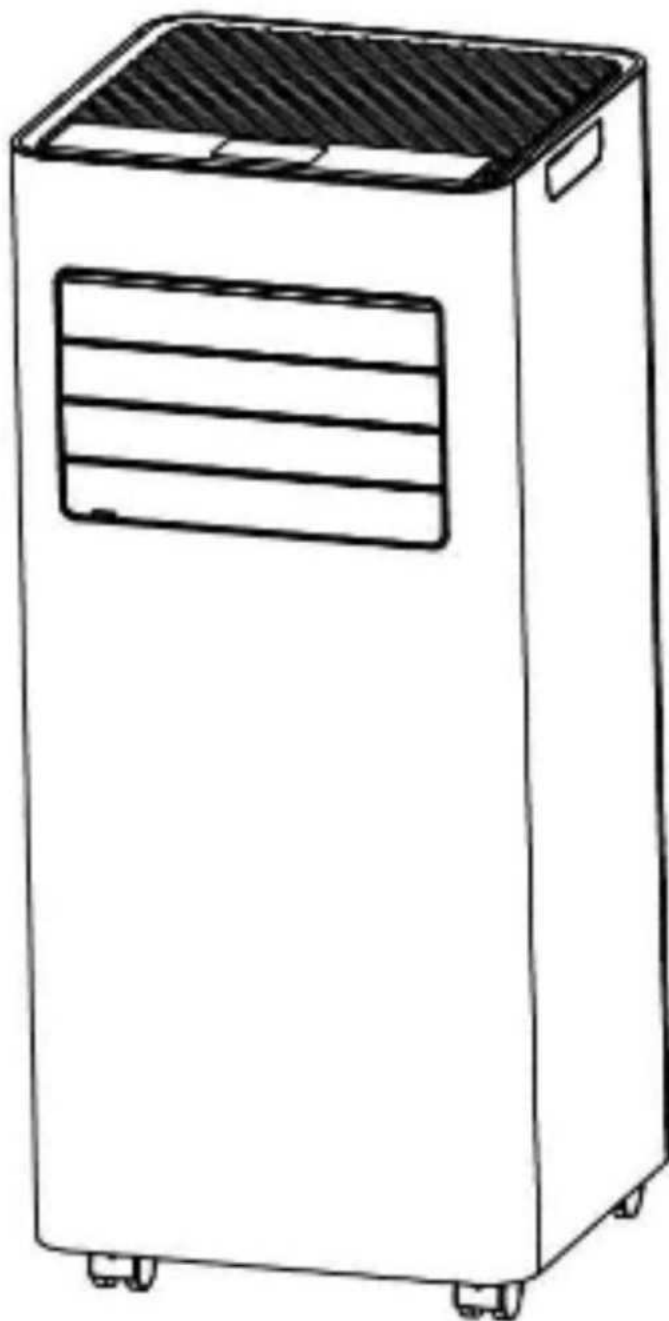

CE



(Samo hlađenje)

(S rashladnim sredstvom R290)

1. PRIJE POČETKA UPOTREBE

1.1 OPIS PROIZVODA

Naši snažni prijenosni klima uređaji idealno su rješenje za hlađenje pojedinačnih prostorija, gdje stvaraju ugodno okruženje. Klima uređaj također nudi funkcije ventilacije i odvlaživanja, koje osiguravaju cirkulaciju zraka i uklanjanje vlage. To su samostalni sustavi koji ne zahtijevaju trajnu instalaciju, što im omogućuje jednostavno premještanje tamo gdje su najpotrebniji. Obično se koriste u kuhinjama, prostorima za privremeni boravak, računalnim sobama, garažama i drugim mjestima gdje nije moguće ugraditi vanjsku jedinicu klima uređaja.

Kao rashladno sredstvo koristi se ekološki prihvatljiv R290. Rashladno sredstvo R290 nema negativan učinak na ozonski omotač (ODP), ima zanemariv učinak staklenika (GWP) i dostupno je diljem svijeta. Zbog svojih energetski učinkovitih svojstava, R290 je vrlo prikladan za ovu primjenu. Međutim, zbog visoke zapaljivosti ovog rashladnog sredstva potrebno je obratiti posebnu pažnju.

1.2 SIMBOLI NA UREĐAJU I U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU



Ova oprema koristi zapaljivo rashladno sredstvo.

Ako rashladno sredstvo iscuri i dođe u dodir s vatrom ili grijaćim dijelovima, može doći do stvaranja štetnih plinova i opasnosti od požara.



Prije uporabe pažljivo pročitajte PRIRUČNIK ZA UPOTREBU.



Za više informacija pogledajte UPUTE ZA UPORABU, SERVISNI PRIRUČNIK itd.



Servisno osoblje je dužno prije rada pažljivo pročitati UPUTE ZA UPORABU i SERVISNI PRIRUČNIK.

UVIJEK SE TREBA PRIDRŽAVATI SLJEDEĆIH PRAVILA KAKO BI SE OSIGURALA SIGURNOST

- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje od strane profesionalnih ili obučениh korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na farmama, ili za komercijalnu upotrebu od strane laika.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom i pod uvjetom da su ih podučili o sigurnom korištenju uređaja te da razumiju rizike koji su povezani s njim. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Održavanje i čišćenje uređaja ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Uređaj je dizajniran za korištenje samo s rashladnim sredstvom R-290 (propan).
- Krug hlađenja je zatvoren. Popravke smije izvoditi samo kvalificirani tehničar!
- Nemojte ispuštati rashladno sredstvo u atmosferu.
- R-290 (propan) je zapaljiv i teži od zraka.
- Sakuplja se uglavnom u nižim područjima, ali se može širiti ventilatorima.
- Ako je propan plin prisutan ili čak postoji sumnja, ne dopustite neiskusnim osobama da pokušaju utvrditi uzrok.
- Propan koji se koristi u jedinici nema mirisa.
- Odsutnost mirisa ne znači da plin ne curi.
- Ako se otkrije curenje, odmah evakuirajte sve osobe iz prostorije, prozračite prostoriju i kontaktirajte lokalnu vatrogasnu postrojbu kako biste ih obavijestili o curenju propana.
- Ne dopustite nikome da se vrati u sobu dok kvalificirani servisni tehničar ne stigne i ne proglasi sigurnim povratak.
- Otvoreni plamen, cigarete ili drugi mogući izvori paljenja ne smiju se koristiti u ili blizu prostorije.
- Komponente opreme su dizajnirane za korištenje s propanom i ne iskrenu i nisu zapaljive.
- Komponente treba zamijeniti samo identičnim zamjenskim dijelovima.

NEPRIDRŽAVANJE OVOG UPOZORENJA MOŽE ZA REZULTAT DO EKSPLOZIJE, OZLJEDA, SMRT I ŠTETE IMOVINE.

2. ZA VAŠU SIGURNOST

Vaša sigurnost nam je najvažnija!

 UPOZORENJE	Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i u potpunosti ga razumite prije korištenja ovog uređaja.
--	---

2.1 SIGURNOSNE MJERE PRILIKOM RADA

OPREZ: Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili osobne ozljede ili oštećenja imovine:

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Tijekom servisiranja uređaj mora biti isključen iz napajanja.
- Uvijek koristite napajanje s naponom, frekvencijom i snagom koja odgovara podacima na natpisnoj pločici.
- Uvijek koristite uzemljenu utičnicu.
- Isključite kabel za napajanje kada čistite ili kada uređaj nije u uporabi.
- Nemojte koristiti uređaj mokrim rukama. Izbjegavajte prskanje vode po uređaju.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu niti ga izlagati kiši, vlazi ili drugim tekućinama.
- Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen. Nemojte naginjati ili prevrtati uređaj.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom rada.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za strujni kabel.
- Nemojte koristiti produžne kabele ili adaptere.
- Ne stavljajte predmete na uređaj.
- Nemojte se penjati niti sjediti na uređaju.
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor za zrak.
- Ne dirajte otvor za dovod zraka ili aluminijske letvice uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao, ako je oštećen ili pokazuje znakove kvara.
- Nemojte čistiti uređaj kemikalijama.
- Osigurajte da se uređaj nalazi dalje od vatre, zapaljivih ili eksplozivnih materijala.
- Instalacija uređaja mora biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili čišćenja osim onih koje preporučuje proizvođač.

- Čuvajte uređaj u prostoriji bez otvorenog plamena, plinskih uređaja ili električnih uređaja za grijanje.
- Aparat čuvajte tako da ne dođe do mehaničkih oštećenja.
- Nemojte oštetiti ili spaliti uređaj čak ni nakon upotrebe.
- Ne zaboravite da rashladna sredstva možda nemaju miris.
- Cjevovod mora biti zaštićen od fizičkog oštećenja i ne smije se postavljati u neprozračenom prostoru manjem od 6 m².
- Pridržavajte se nacionalnih propisa o plinu.
- Ventilacijske otvore držite čistima.
- Pohranite uređaj u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije odgovara zahtjevima rada.

 UPOZORENJE	Svaka osoba koja radi s krugom rashladnog sredstva mora imati važeći certifikat od industrijskog akreditiranog tijela koji dokazuje njihovu osposobljenost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima.
 UPOZORENJE	Servisni radovi moraju se izvoditi samo u skladu s preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravci koji zahtijevaju pomoć drugih kvalificiranih osoba moraju se provoditi pod nadzorom osoba kvalificiranih za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.

Ako nešto ne razumijete ili trebate pomoć, obratite se prodavaču ili servisu.

2.2 SIGURNOSNE MJERE TIJEKOM SERVISA

Pridržavajte se sljedećih upozorenja kada servisirate uređaj s rashladnim sredstvom R290:

2.2.1 Kontrola područja

Prije početka radova na sustavima koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva, moraju se izvršiti sigurnosne provjere kako bi se rizik od paljenja sveo na minimum. Prije popravka rashladnog sustava potrebno je poduzeti sljedeće mjere opreza.

2.2.2 Napredak rada

Radove treba izvoditi u skladu s kontroliranim postupkom kako bi se smanjio rizik od prisutnosti zapaljivog plina ili pare tijekom izvođenja radova.

2.2.3 Opće radno područje

Sve osoblje za održavanje i druge osobe koje rade u tom području trebaju biti obaviještene o prirodi posla koji se obavlja. Rad u skućenim prostorima treba biti rezerviran i izbjegavati. Područje oko radnog područja treba biti odvojeno. Uvjerite se da su uvjeti u području osigurani provjerom zapaljivog materijala.

2.2.4 Provjera prisutnosti rashladne tekućine

Prije i tijekom rada, prostor se mora provjeriti prikladnim detektorom rashladnog sredstva kako bi tehničar bio svjestan potencijalno zapaljive atmosfere. Provjerite je li korišteni uređaj za detekciju prikladan za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima, tj. ne iskri, ispravno zatvoren ili siguran za interniste.

2.2.5 Prisutnost aparata za gašenje požara

Ako se planira bilo kakav rad koji uključuje toplinsku aktivnost na rashladnoj opremi ili povezanim dijelovima, moraju biti dostupni odgovarajući aparati za gašenje požara. Imajte aparat za gašenje požara sa suhim prahom ili CO₂ u blizini područja punjenja.

2.2.6 Bez izvora paljenja

Nitko tko izvodi radove na rashladnom sustavu koji uključuje izlaganje cjevovoda koji sadrži ili je sadržavao zapaljivo rashladno sredstvo ne smije koristiti nikakve izvore paljenja koji bi mogli dovesti do rizika od požara ili eksplozije. Svi izvori paljenja, uključujući pušenje cigareta, moraju se držati dovoljno daleko od mjesta postavljanja, popravka, uklanjanja ili odlaganja gdje zapaljivo rashladno sredstvo može iscuriti u okoliš.

Prije početka rada potrebno je ispitati okolinu opreme kako bi se osiguralo da nema opasnosti od zapaljivosti ili paljenja. Trebalo bi postaviti znakove "Zabranjeno pušenje".

2.2.7 Ventilirano područje

Provjerite je li područje otvoreno ili dovoljno prozračeno prije pristupanja sustavu ili izvođenja bilo kakvih toplinskih radova. Tijekom rada treba nastaviti s određenim stupnjem ventilacije. Ventilacija bi trebala sigurno raspršiti ispušteno rashladno sredstvo i ispustiti ga u atmosferu ako je moguće.

2.2.8 Pregled rashladne opreme

Zamijenjene električne komponente moraju ispunjavati specifikacije. Prilikom zamjene električnih komponenti, komponente moraju odgovarati namjeni i ispunjavati ispravne specifikacije. Uvijek se moraju pridržavati uputa proizvođača za održavanje i servis. Ako ste u nedoumici, obratite se tehničkom odjelu proizvođača za pomoć.

Sljedeće provjere moraju se provesti za instalacije koje koriste zapaljive rashladne tvari:

- Veličina punjenja mora odgovarati veličini prostorije u kojoj su ugrađeni dijelovi koji sadrže rashladno sredstvo;
- Ventilacijski uređaji i ispusti moraju ispravno raditi i ne smiju biti blokirani;
- Ako se koristi neizravni rashladni krug, sekundarni krug mora se provjeriti na prisutnost rashladnog sredstva;
- Oznake na uređaju moraju uvijek biti vidljive i čitljive. Nečitke oznake ili oznake moraju se ispraviti;
- Cjevovod ili komponente rashladnog sredstva moraju biti postavljene na mjestima gdje je malo vjerojatno da će biti izložene tvarima koje mogu nagrizzati komponente koje sadrže rashladno sredstvo, osim ako su komponente izrađene od materijala otpornih na koroziju ili su odgovarajuće zaštićene.

2.2.9 Pregled električne opreme

Popravci i održavanje električnih komponenti moraju uključivati početne sigurnosne provjere i postupke inspekcije. Ako postoji greška koja bi mogla ugroziti sigurnost, električna energija se ne smije priključiti na krug dok se problem pravilno ne riješi. Ako se kvar ne može odmah popraviti, ali je potrebno nastaviti s radom, potrebno je koristiti odgovarajuće privremeno rješenje. Ovo rješenje mora se prijaviti vlasniku uređaja kako bi svi uključeni bili informirani.

Početne sigurnosne provjere moraju uključivati:

- Provjerite jesu li kondenzatori ispražnjeni: ovo se mora učiniti na siguran način kako bi se izbjegle iskrenja;
- Osiguravanje da električne komponente i kabeli pod naponom nisu izloženi prilikom punjenja, obnavljanja ili ispiranja sustava;
- Osiguravanje kontinuiteta uzemljenja.



UPOZORENJE!

Instalirajte jedinicu samo u prostorijama koje su veće od 6 m². Nemojte postavljati jedinicu na mjesto gdje mogu iscuriti zapaljivi plinovi.




BILJEŠKA!

Proizvođač može pružiti druge prikladne primjere ili dati pojedinosti o mirisu rashladnog sredstva.

3. PREGLED PROIZVODA

3.1 SHEMA PROIZVODA

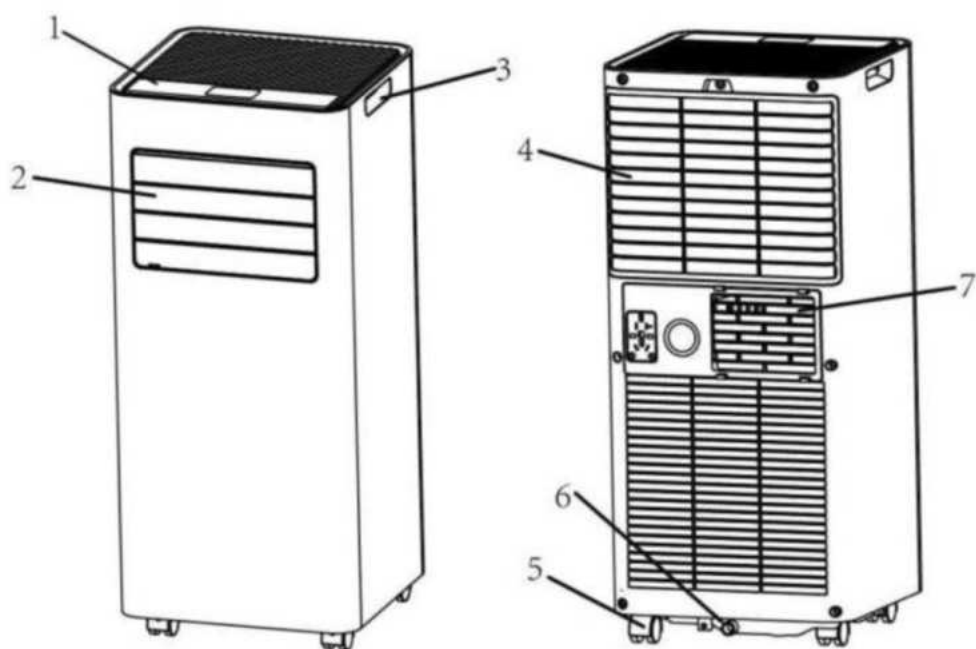

1	Upravljačka ploča	5	Kotači
2	Otvor za zrak s podesivim klapnama	6	Odvodni otvor
3	Ručka	7	Ispuh zraka
4	Ulaz zraka s filtrom		

Napomena: izgled proizvoda služi samo kao referenca. Pratite za detaljne informacije pravi proizvod.


3.2 FUNKCIJE

- ✓ Visoki kapacitet u kompaktnom dizajnu s funkcijama ventilacije, hlađenja i odvlaživanja.
- ✓ Podešavanje temperature i prikaz.
- ✓ LED digitalni zaslon.
- ✓ Elektronička kontrola s ugrađenim timerom i načinom mirovanja.
- ✓ Samoisparujući sustav za veću učinkovitost.
- ✓ Automatsko isključivanje kada je spremnik pun.
- ✓ Automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje.
- ✓ Funkcija automatskog odmrzavanja na niskim temperaturama.
- ✓ Daljinski upravljač.
- ✓ Dvostupanjski ventilator.
- ✓ Kotači za jednostavno rukovanje.

4. INSTALACIJA


4.1 RASPAKIRANJE

- Raspakirajte i uklonite uređaj i dodatke.
- Nakon raspakiranja provjerite ima li na uređaju oštećenja ili ogrebotina.
- Pribor:
 1. Ispušno crijevo
 2. Priključak crijeva
 3. Adapter za komplet prozora
 4. Daljinski upravljač
 5. Odvodna cijev
 6. Prozorski set

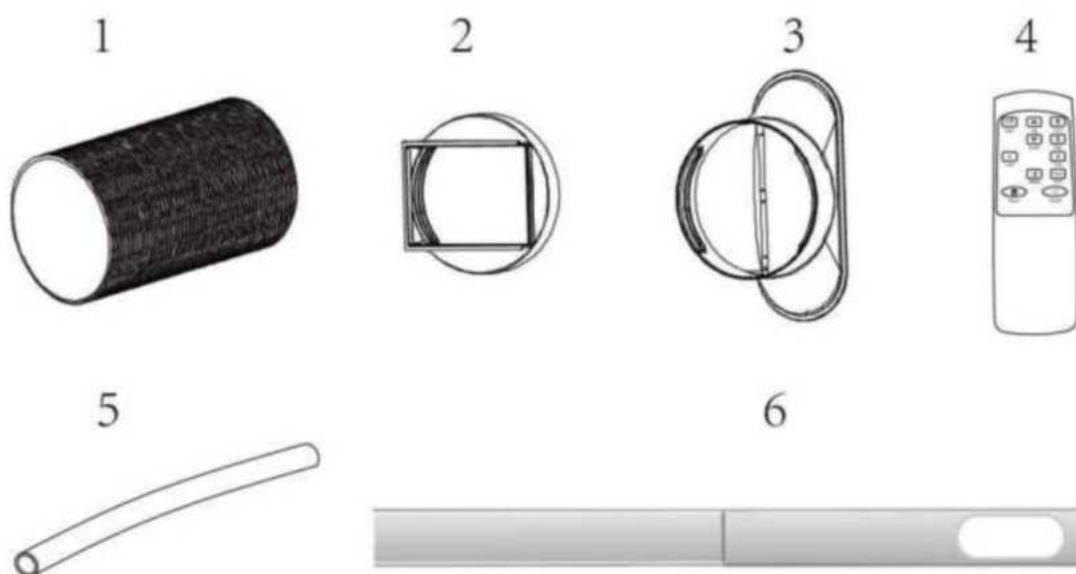

4.2 ODABIR LOKACIJE

- Ako je uređaj bio nagnut više od 45°, ostavite ga da stoji uspravno najmanje 24 sata prije pokretanja.
- Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu u prostoru s najmanje 50 cm slobodnog prostora oko njega za pravilnu cirkulaciju zraka.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zidova, zavjesa ili drugih predmeta koji bi mogli blokirati ulaz ili izlaz zraka. Provjerite jesu li dovod i odvod zraka slobodni.

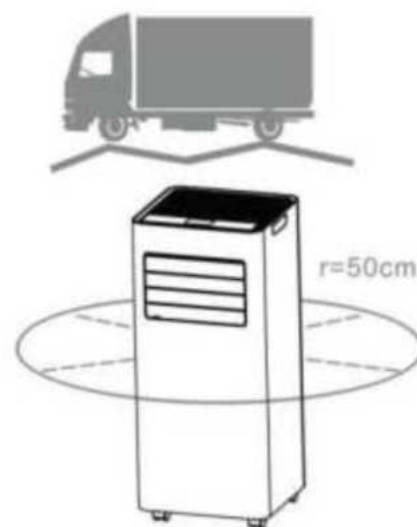

- Nikada ne postavljajte uređaj na mjesto gdje bi mogao biti izložen:
 - Izvori topline kao što su radijatori, peći ili druga oprema za proizvodnju topline.
 - Izravna sunčeva svjetlost.
 - Mehaničke vibracije ili udarci.
 - Prekomjerna prašina.
 - Nedostatak ventilacije, na primjer u zatvorenim ormarima ili policama za knjige.
 - Neravna površina.



UPOZORENJE!

Jedinicu postavljajte samo u prostorije veće od 6 m². Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje bi mogao iscuriti zapaljivi plin.



BILJEŠKA!


Proizvođač može dati dodatne primjere ili informacije o mirisima rashladnog sredstva.

4.3 SPAJANJE ISPUŠNOG CRIJEVA


Klima uređaj zahtijeva ispušni zrak kako bi ispušni zrak koji sadrži otpadnu toplinu i vlagu izašao iz prostorije.

Nemojte koristiti drugo crijevo ili produžiti crijevo jer će to smanjiti učinkovitost uređaja ili uzrokovati njegovo isključivanje zbog niskog protutlaka.


Korak 1: Spojite priključak crijeva na jedan kraj ispušnog crijeva.

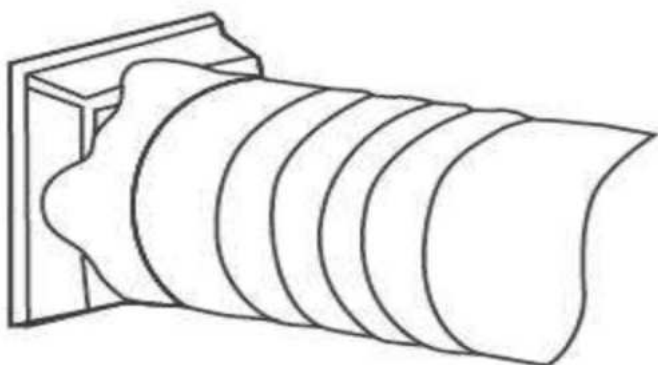


Korak 2: Spojite adapter kompleta prozora na drugi kraj ispušnog crijeva.

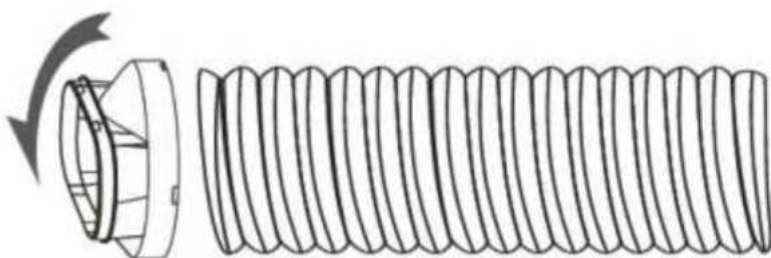


Korak 3: Pričvrstite brtvu prozora na prozor, A je brtva, a B je čičak. Nastavi prema sljedećim koracima:

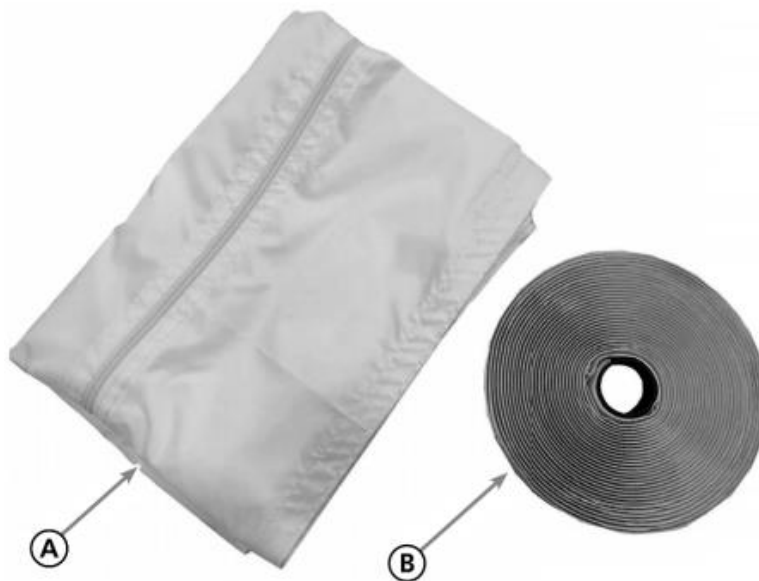


Korak 4: Uklonite zaštitnu traku i zalijepite čičak na strane koje se ne otvaraju prozor i okvir kao što je prikazano u nastavku. Provjerite može li se prozor pravilno zatvoriti čak i pomoću čičak trake.

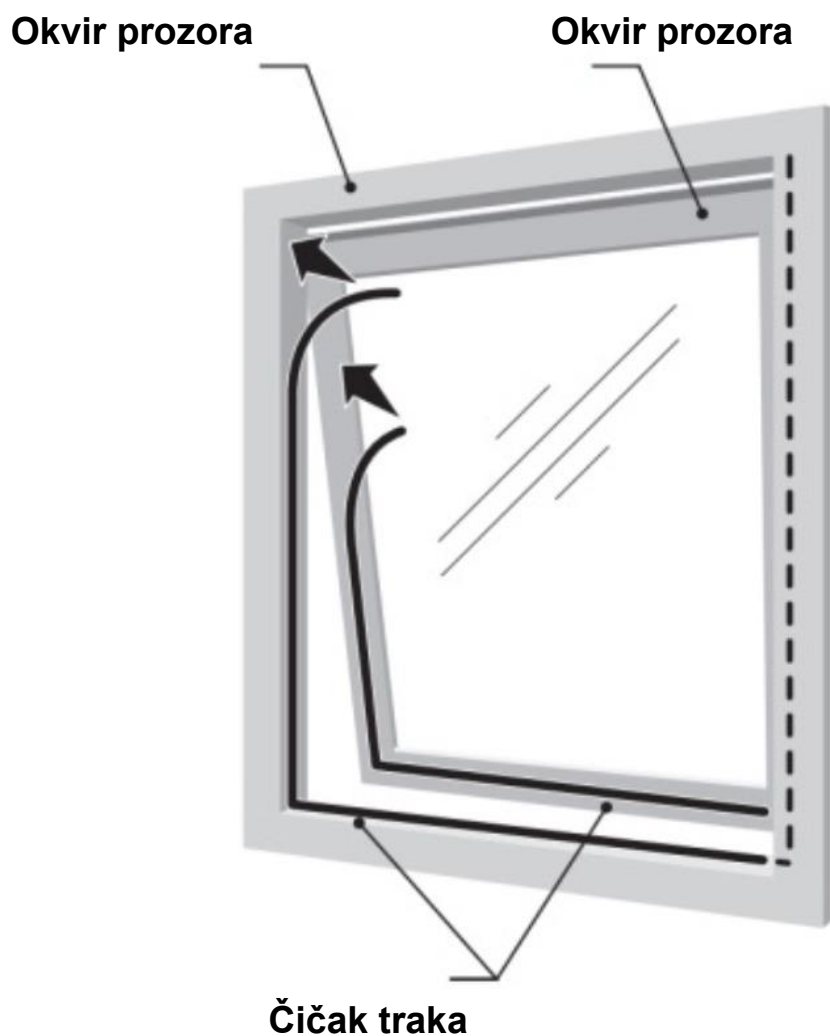

Korak 5: Spojite priključak crijeva na ispušni otvor na jedinici.

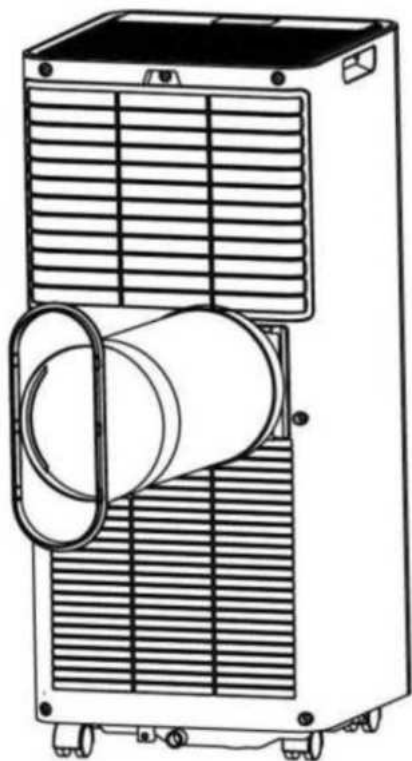


Korak 6: Podesite duljinu savitljivog ispušnog crijeva i izbjegavajte savijanja crijeva. Nakon toga postavite klima uređaj blizu električne utičnice.

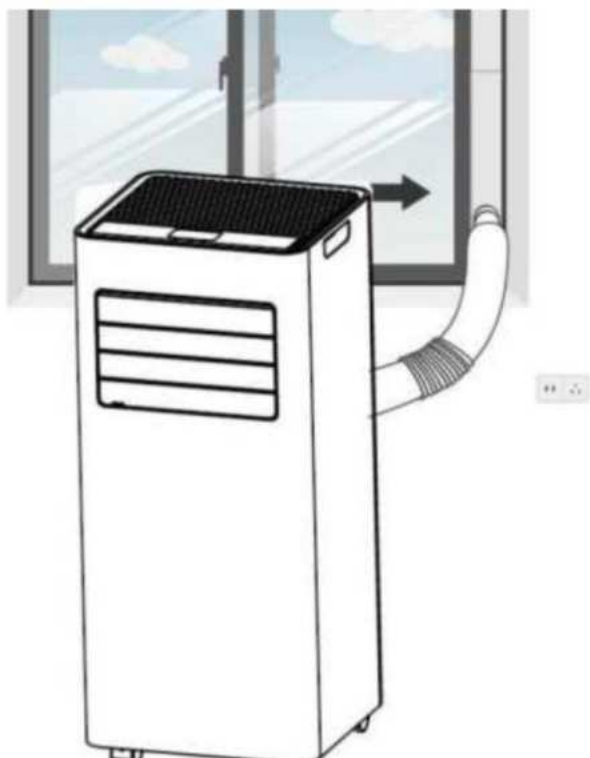


Korak 7: Podesite klapnu na ispušnom otvoru i zatim uključite jedinicu.

5. RAD

5.1 UPRAVLJAČKA PLOČA I ZASLON

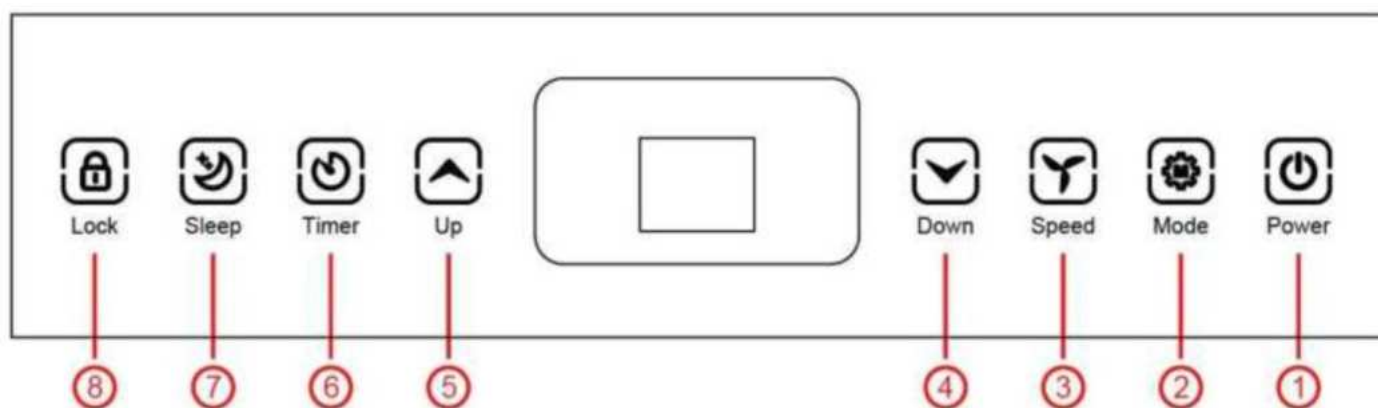


1.	VLAST	Uključite ili isključite uređaj.
2.	MODA	Prebacivanje između načina rada: ventilator, hlađenje i odvlaživanje.
3.	UBRZATI	Postavka brzine ventilatora (visoka/niska).
4.	DOLJE	Snižavanje postavljene temperature ili timera.
5.	GORE	Povećanje postavljene temperature (16-32 °C) ili timera.
6.	TIMER	Postavljanje uređaja za automatsko uključivanje/isključivanje.
7.	SPAVATI	Aktivirajte/deaktivirajte način mirovanja.
8.	BRAVA	Dugo pritisnite za aktiviranje/deaktiviranje dječje brave.

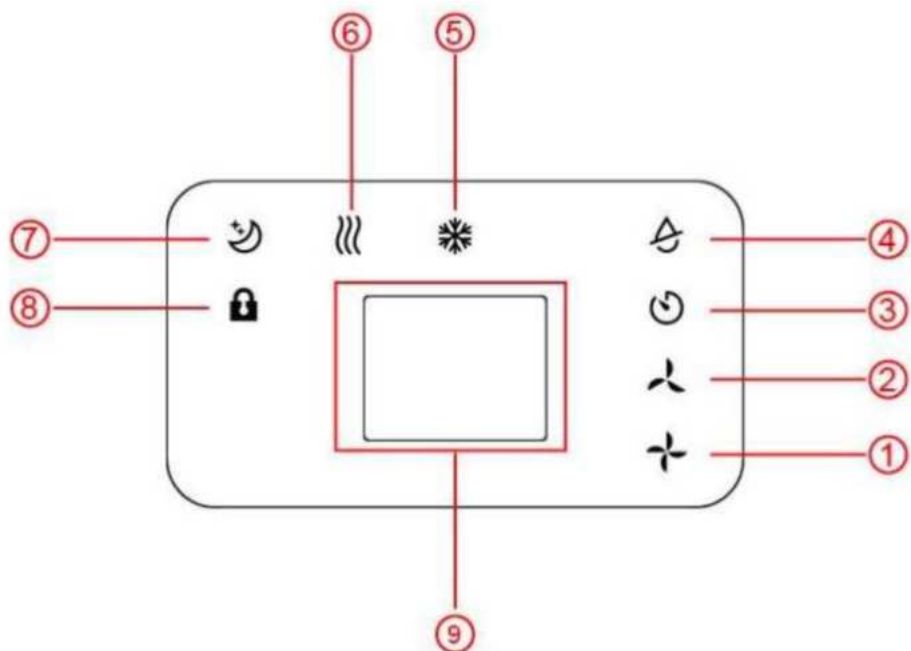

1.	Velika brzina ventilator	2.	Mala brzina ventilator	3.	Timer
4.	Način odvlaživanja	5.	Način hlađenja	6.	Način ventilatora
7.	Način mirovanja	8.	Brava	9.	Prikaz

5.2 DALJINSKI UPRAVLJAČ

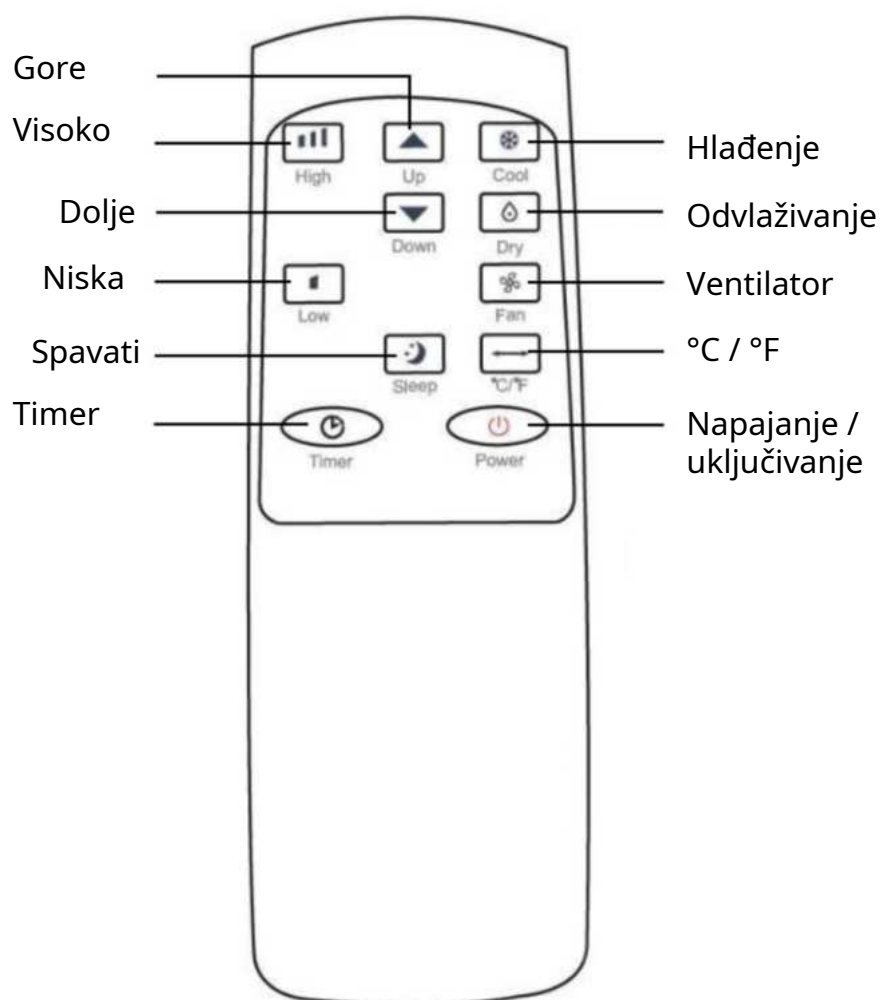

5.3 POSTAVKE

5.3.1 Uključivanje i isključivanje

- Pritisnite tipku POWER za uključivanje uređaja.
- Pritisnite tipku MODE za odabir željenog načina rada.
- Pritisnite ponovno POWER za isključivanje uređaja.

5.3.2 Načini rada

Uređaj ima četiri načina rada: ventilator, hlađenje, odvlaživanje i spavanje.

A. Hlađenje prostorija

Odaberite način hlađenja za snižavanje sobne temperature.

- Pritišćite tipku MODE uzastopno dok indikator COOL ne zasvijetli.
- Pritisnite tipku Gore/Dolje za podešavanje temperature prikazane na ekranu. Temperatura se može postaviti između 16 °C i 32 °C.
- Pritisnite tipku SPEED više puta dok indikator željene brzine ventilatora ne zasvijetli.

Za vodoravnu kontrolu smjera protoka zraka, ručno namjestite unutarnje klapne.

Napomena: Klima uređaj će se zaustaviti ako je sobna temperatura niža podešena temperatura.

B. Ventilacija prostorija

- Pritišćite tipku MODE više puta dok indikator FAN ne zasvijetli. U načinu ventilacije, zrak u prostoriji cirkulira, ali se ne hladi.
- Više puta pritisnite tipku SPEED za odabir željene brzine ventilatora.

C. Odvlaživanje prostorije

- Pritisnite tipku MODE na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču dok ne zasvijetli indikator Dry. Brzina ventilatora se ne može podesiti. Korisnik treba spojiti crijevo na odvodni otvor na dnu jedinice.

Napomena: U ovom načinu rada, brzina ventilatora će se prebaciti na malu brzinu i ne može se promijeniti.


D. Način mirovanja

Način mirovanja može se aktivirati u načinu hlađenja.

▪ U načinu hlađenja:

Nakon 1 sata unaprijed postavljena temperatura će se povećati za 1°C, nakon još jednog sata unaprijed podešena temperatura će se ponovno povećati za 1°C.

5.3.3 Timer (1-24 sata) Tajmer ima dva načina rada.

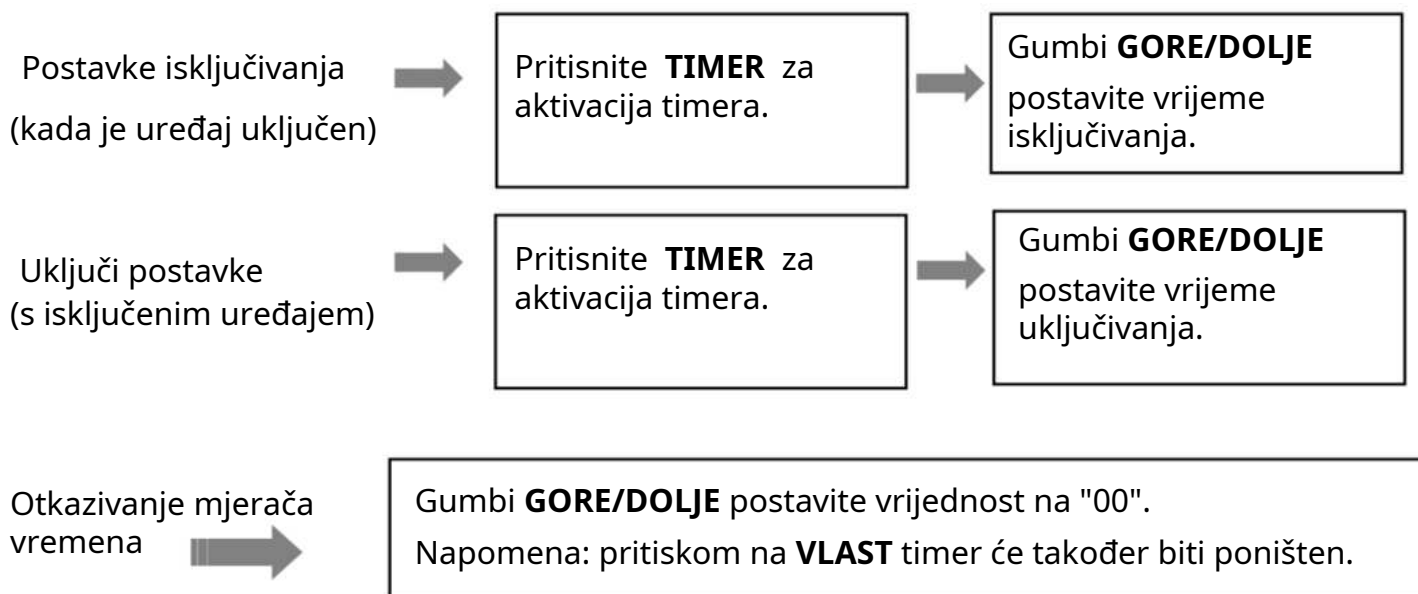

5.3.4 Automatsko odmrzavanje

Na niskim sobnim temperaturama, tijekom rada na isparivaču se može stvoriti inje. Jedinica će automatski započeti odmrzavanje i indikator POWER će početi treptati. Redoslijed kontrole odmrzavanja je sljedeći:

- A. Kada jedinica radi u načinu rada za hlađenje ili odvlaživanje i senzor temperature okoline otkrije da je temperatura isparivača ispod -1°C , kompresor će se zaustaviti na 10 minuta ili dok temperatura isparivača ne dosegne 7°C . Zatim se jedinica vraća u način rada za hlađenje.
- B. Kada jedinica radi u načinu odvlaživanja i senzor temperature isparivača detektira da je temperatura isparivača ispod 40°C , a razlika između temperature isparivača i sobne temperature je ispod 19°C , jedinica će započeti odmrzavanje na 5 minuta nakon 20 minuta rada kompresora. Lampica napajanja treperi tijekom ovog procesa.

5.3.5 Zaštita od preopterećenja

U slučaju nestanka struje, kompresor štiti odgodu od 3 minute prije ponovnog pokretanja.

5.4 ODVOD KONDENZATA

Ručno odvod vode:

- 1) Ako se uređaj zaustavi zbog punog spremnika vode, izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

Napomena: pažljivo pomičite jedinicu kako se voda ne bi prolila iz spremnika na dnu jedinice.


- 2) Postavite posudu za vodu ispod bočnog otvora za vodu na stražnjoj strani uređaja.
- 3) Odspojite odvodni čep, voda će automatski iscuriti u spremnik.

Komentar:

1. Držite odvodni čep na sigurnom mjestu.
2. Tijekom pražnjenja, uređaj se može lagano nagnuti unatrag.
3. Ako posuda za vodu ne sadrži svu vodu, vratite čep za odvod što je prije moguće kako biste spriječili curenje vode na pod ili tepih.
4. Nakon što ste ispustili vodu, ponovno umetnite odvodni čep.

Bilješka:

Nemojte ponovno pokretati uređaj dok čep za odvod i poklopac za odvod vode nisu pravilno postavljeni. Inače bi kondenzat iz uređaja mogao iscuriti na pod ili tepih.

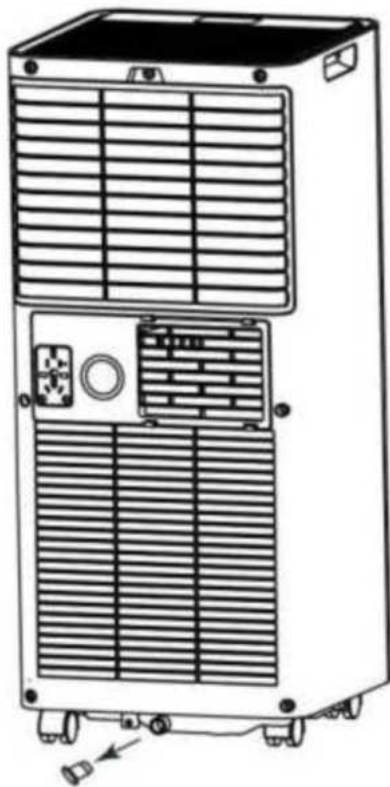


Kontinuirana drenaža vode

Sustav automatskog isparavanja koristi prikupljenu vodu za hlađenje zavojnica kondenzatora radi učinkovitijeg rada. Nije potrebno prazniti spremnik za odvod vode tijekom hlađenja, osim u načinu odvlaživanja i pri visokoj vlažnosti. Kondenzirana voda se isparava u kondenzatoru i ispušta kroz ispušno crijevo.

Za kontinuirani rad ili rad bez nadzora u načinu odvlaživanja, spojite isporučeno odvodno crijevo na jedinicu. Kondenzirana voda može se automatski ispuštati u spremnik ili se ispuštati gravitacijom.

- **Isključite uređaj** prije rukovanja.
- Izvadite čep iz utičnice za vodu i spremite ga na sigurno mjesto.
- Čvrsto i ispravno spojite odvodno crijevo i provjerite da nije presavijeno blokiran.
- Postavite izlaz crijeva preko odvoda ili posude i osigurajte da voda može slobodno otjecati iz jedinice.
- Nemojte uranjati kraj crijeva u vodu jer to može uzrokovati "zračni zatvor" u crijevu.

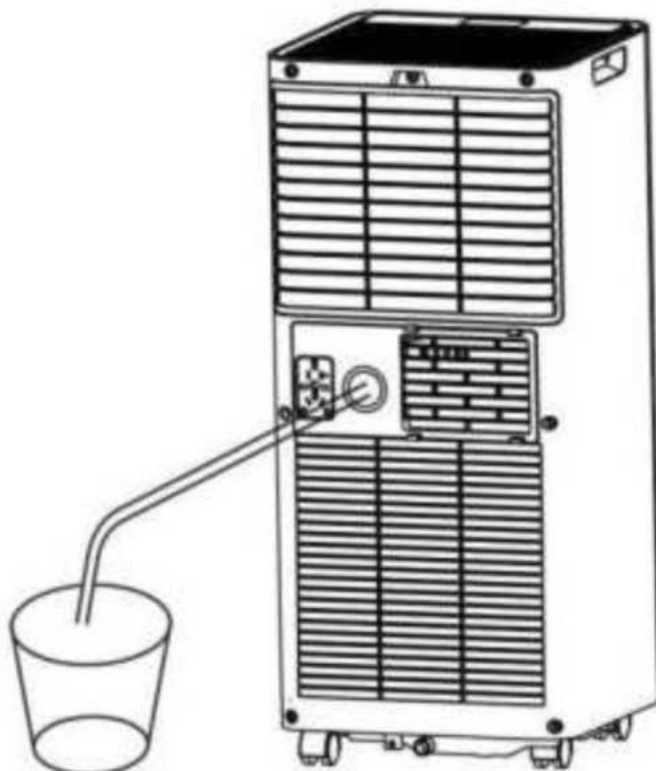

Kako biste izbjegli proljevanje:

- Zbog velikog vakuuma u odvodnoj posudi, nagnite odvodno crijevo prema podu. **Preporučeni nagib prelazi 20 stupnjeva.**
- Ispravite crijevo kako biste spriječili "zadržavanje" u crijevu.


6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

6.1. ČIŠĆENJE FILTRA ZRAKA (svaka dva tjedna)

Prašina se nakuplja na filteru, što ograničava protok zraka. Ograničeni protok zraka smanjuje učinkovitost sustava i može uzrokovati oštećenje opreme ako je blokiran.

Zračni filter zahtijeva redovito čišćenje. Filter se može ukloniti radi lakšeg čišćenja. Ne koristite uređaj bez zračnog filtra, inače može doći do onečišćenja isparivača.

1. Pritisnite tipku NAPAJANJE kako biste isključili uređaj i izvucite kabel za napajanje.
2. Uklonite mrežni filter s uređaja.
3. Koristite usisivač za uklanjanje prašine s filtra.
4. Okrenite filter i isperite ga pod tekućom vodom. Pustite da voda teče kroz filter u smjeru suprotnom od strujanja zraka. Ostavite filter sa strane i ostavite ga da se potpuno osuši na zraku prije nego što ga ponovno postavite.

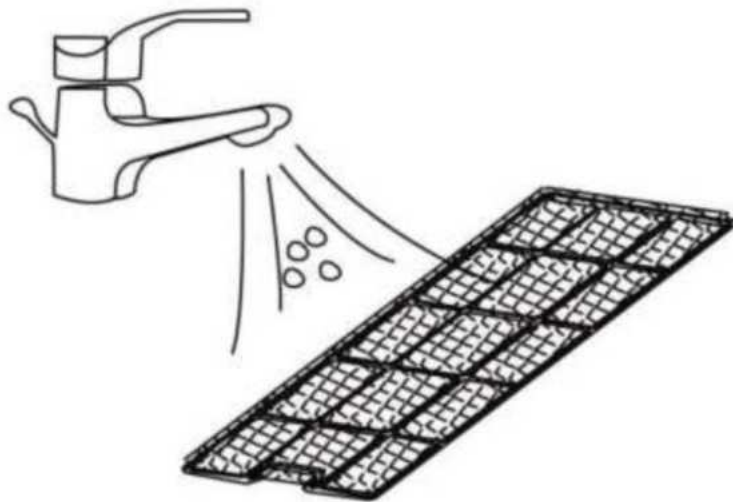

Isključite uređaj i uklonite filtre za zrak.
Isperite filter zraka pod tekućom vodom.

Upozorenje!!!

Nemojte dodirivati površinu isparivača golim rukama jer možete ozlijediti prste.

6.2. ČIŠĆENJE RASHLADNE TEKUĆINE

Opće mjere opreza:

1. Plin/para je teži od zraka. Može se akumulirati u zatvorenim prostorima, posebno na ili ispod razine tla.
2. Uklonite sve moguće izvore paljenja.
3. Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (PPE).
4. Evakuirajte ljude, izolirajte prostor i osigurajte ventilaciju.
5. Izbjegavajte kontakt s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati pare ili plin.
6. Spriječite ulazak u kanalizaciju i javne vode.
7. Zaustavite izvor curenja ako je to sigurno učiniti. Razmislite o korištenju raspršivača vode za raspršivanje para.
8. Izolirajte područje dok se plin ne rasprši. Prozračite prostor i provedite ispitivanje plina. Nakon izlivanja obratite se nadležnim tijelima.

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem		Uzrok	Otopina
Aparat ne radi		✓ Provjerite je li kabel za napajanje pravilno spojen.	➤ Provjerite je li kabel za napajanje pravilno uključen u utičnicu.
		✓ Provjerite svijetli li indikator razine vode.	➤ Ispraznite spremnik za pražnjenje uklanjanjem gumenog čepa.
		✓ Provjerite sobnu temperaturu.	➤ Raspon radne temperature je 5-35°C.
Uređaj radi sa smanjenim kapacitet		✓ Provjerite je li filter zraka zaprljan.	➤ Po potrebi očistite filter za zrak.
		✓ Provjerite da zračni kanal nije blokiran.	➤ Uklonite prepreku.
		✓ Provjerite da u prostoriji nema otvorenih vrata ili prozora.	➤ Držite vrata i prozore zatvorenima.
		✓ Provjerite je li način rada ispravno odabran i je li temperatura ispravno postavljena.	➤ Postavite način rada i temperaturu na ispravne vrijednosti prema uputama.
		✓ Ispraznite crijevo za odvod zraka.	➤ Provjerite je li ispušno crijevo dobro spojeno.
Curenje vode		✓ Preljev prilikom pomicanja uređaja.	➤ Ispraznite spremnik za vodu prije slanja.
		✓ Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno ili presavijeno.	➤ Ispravite crijevo kako biste izbjegli zapinjanje.
Previše buke		✓ Provjerite je li uređaj stabilan.	➤ Postavite uređaj na vodoravnu i stabilnu površinu.
		✓ Provjerite ima li labavih ili vibrirajućih dijelova.	➤ Provjerite jesu li svi dijelovi čvrsti.
		✓ Buka zvuči kao voda koja teče.	➤ Buka dolazi od protoka rashladnog sredstva. Ovo je normalno.
Šifra greške	E0	✓ Kvar komunikacije između glavne tiskane ploče i tiskane ploče zaslona.	➤ Provjerite ima li oštećenja na PCB-u zaslona.
	E1	✓ Kvar senzora temperature okoline.	➤ Provjerite spoj ili ga zamijenite. Jasno ili zamijenite senzor temperature.
	E2	✓ Kvar senzora temperature svitka.	➤ Provjerite spoj ili ga zamijenite. Jasno ili zamijenite senzor temperature.
	Ft	✓ Alarm visoke razine kondenzata.	➤ Ispraznite spremnik za pražnjenje uklanjanjem gumenog čepa.

8. PRESTANAK POSLOVANJA

8.1. SKLADIŠTENJE

Dugotrajno skladištenje – Ako se jedinica neće koristiti dulje vrijeme (više od nekoliko tjedana), preporuča se da se jedinica temeljito očisti i potpuno osuši. Slijedite ove korake:

1. Isključite uređaj iz električne mreže i uklonite ispušno crijevo i komplet prozora kako biste ih pohranili s uređajem.
2. Ispustite preostalu vodu iz uređaja.
3. Očistite filter i ostavite da se potpuno osuši u zasjenjenom području.
4. Postavite filter natrag na mjesto.
5. Jedinica se mora držati uspravno tijekom skladištenja.
6. Spremite uređaj na prozračeno, suho mjesto zaštićeno od korozije unutar sigurnog područja.

OBAVIJEST:

Isparivač unutar uređaja mora se osušiti prije pakiranja kako bi se spriječilo oštećenje komponente i razvoj plijesni. Isključite uređaj i stavite ga na suho, otvoreno mjesto nekoliko dana da se osuši. Druga mogućnost je uključiti uređaj, postaviti ga na slabu ventilaciju i ostaviti ga tako dok se odvodna cijev ne isprazni, što će unutrašnjost uređaja održati suhom i spriječiti stvaranje plijesni.

8.2. LIKVIDACIJA



Ispuštanje rashladnog sredstva u atmosferu je strogo zabranjeno!

UPOZORENJE!!!

Nemojte odlagati električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite posebna mjesta za prikupljanje. Obratite se lokalnim vlastima za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja otpada. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili divlje deponije, opasne tvari mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, što može naštetiti vašem zdravlju.

