

Prijenosni klima uređaj za kamp prikolice i kuće

AC4201 & AC5201 Wi-Fi



Upute za upotrebu

Obavezna sigurnosna upozorenja

Pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute i provjerite jeste li ih razumjeli.

Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede.

- Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute prije uporabe i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mora biti instaliran u skladu s nacionalnim električnim propisima.
- Kada se koristi u karavanskom načinu rada, uređaj je prikladan samo za korištenje u karavanima i kamperima. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj u okruženjima osim karavana i kamper kućica kada je postavljen način rada karavan.

Dodatna upozorenja za opremu za rashladno sredstvo R290



PAŽNJA

R290 je zapaljiv: opasnost od požara.

- Rashladno sredstvo R290 u skladu je s europskim direktivama o zaštiti okoliša. Ovaj uređaj sadrži približno 95 g (AC4201) / 110 g (AC5201) rashladnog sredstva R290.
- Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje odmrzavanja ili čišćenje uređaja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Uređaj se mora čuvati u prostoriji bez aktivnih izvora paljenja (primjerice: otvorena vatra, uključeni plinski uređaj ili električna grijalica).
- Nemojte bušiti niti jedan dio rashladnog kruga i nemojte paliti uređaj.
- Imajte na umu da rashladna sredstva nemaju poseban miris – možda nećete osjetiti curenje rashladnog sredstva!
- Uređaj se mora instalirati, rukovati i skladištiti u prostoriji površine veće od 4 m².
- Uvijek osigurajte dovoljnu ventilaciju u prostoriji u kojoj je uređaj postavljen, radi i pohranjen.
- Oprema mora biti instalirana, rukovana i skladištena na način da se spriječi bilo kakvo mehaničko oštećenje. Obratite posebnu pozornost na crijevo za rashladno sredstvo između unutarnje i vanjske jedinice.

- Osobe koje rade na rashladnom krugu moraju imati odgovarajuće kvalifikacije koje pokazuju stručnost u rukovanju rashladnim sredstvima prema posebnoj procjeni koju priznaju profesionalna udruženja.
- Popravci se moraju izvoditi u skladu s preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravci koji zahtijevaju pomoć drugih kvalificiranih osoba moraju se provoditi pod nadzorom stručnjaka za zapaljiva rashladna sredstva.

Budući da ova oprema koristi rashladno sredstvo R290, priručnik za servisiranje i rukovanje dostupan je na zahtjev. Strogo je zabranjeno krajnjim korisnicima da sami dopunjuju rashladno sredstvo.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE

- Izbjegavajte kontakt s vodom ili drugim tekućinama.
- Nemojte uranjati niti jedan dio uređaja u vodu ili druge tekućine.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u otvore na uređaju.
- Ne izlažite uređaj jakim vibracijama ili mehaničkim naprezanjima.



OBAVIJEST

- Pazite da uređaj uvijek bude u uspravnom položaju. Ako je uređaj ili njegov dio ležao vodoravno, pričekajte 2 sata prije nego što ga upotrijebite.



OBAVIJEST

- Nemojte pokrivati uređaj dok je u uporabi. Kako biste smanjili rizik od požara, držite tkanine, zavjese, cerade za šatore i druge zapaljive materijale najmanje 50 cm od uređaja.

Sigurnost tijekom rada



UPOZORENJE

Nemojte koristiti uređaj:

- ležeći, nagnuti ili viseći dijagonalno;
- ako su neki dijelovi prljavi ili mokri;
- ako se čuje čudna buka, osjeti neobičan miris ili je vidljiv dim;
- u blizini izvora vode kao što je umivaonik, tuš ili bazen; na kiši (otpor vanjske jedinice je do 10 litara u minuti);
- uz stalnu izravnu izloženost sunčevoj svjetlosti;
- u prašnjavom ili zagađenom okruženju, kao što je gradilište;



- u blizini zapaljivih materijala, tekućina ili para, poput sprejeva insekticida, prskanja ulja, plinskih boca ili plinskih crijeva;
- u blizini izvora topline ili otvorenog plamena;
- s uređajem koji automatski uključuje uređaj, kao što je timer, dimmer ili drugi sličan uređaj.

Ako uređaj, kabel za napajanje ili utikač pokazuju oštećenje ili ne rade ispravno, odmah isključite uređaj iz upotrebe i isključite ga iz napajanja.



UPOZORENJE

Unutarnja jedinica nema zaštitni poklopac protiv vlage i vode. Nikada nemojte koristiti unutarnju jedinicu u vlažnom ili mokrom okruženju.

Jamčiti

Proizvođač daje jamstvo od 24 mjeseca na ovaj uređaj od datuma kupnje. Jamstvo ne pokriva trošenje i habanje uzrokovano normalnom uporabom. Jamstvo je ništavno ako je kvar rezultat nenamjerne ili nepažljive uporabe uređaja. Proizvođač, prodavač ili dobavljač nisu odgovorni za neispravne spojeve.

Uvod

Hvala što ste odabrali ovaj uređaj. Kupili ste kvalitetan proizvod koji će Vam služiti dugi niz godina. Korištenje ove opreme s poštovanjem i pažnjom smanjit će rizik od osobnih ozljeda ili oštećenja imovine.



OBAVIJEST

Važno je pročitati i razumjeti ovaj priručnik s uputama prije sastavljanja, instaliranja i korištenja uređaja.

Ovaj priručnik opisuje ispravnu i sigurnu uporabu ovog uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Priručnik je sastavni dio uređaja i mora se proslijediti novom vlasniku prilikom preprodaje ili zamjene uređaja. Ovaj priručnik je sastavljen s najvećom pažnjom. Međutim, zadržavamo pravo poboljšanja i izmjene ovog priručnika u bilo kojem trenutku. Korištene slike mogu varirati.

Sljedeći simboli i pojmovi koriste se u ovom priručniku kako bi upozorili čitatelja na sigurnosna pitanja i važne informacije:



UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja može rezultirati ozljedom rukovatelja ili promatrača, manjom i/ili umjerenom štetom na proizvodu ili okolišu ako se ne poštuju sigurnosne upute.



OBAVIJEST

Označava opasnu situaciju koja može dovesti do manje i/ili umjerene štete na proizvodu ili okolišu ako se ne poštuju sigurnosne upute.

Identifikacija

EUROM[®]
MOĆAN PROIZVOD OD 1974
AC4201 Wi-Fi
Umjetnost. Ne. 382440

Napajanje	220-240V / 50Hz
Potrošnja energije	480-510 W
Kapacitet hlađenja	3500-4200 BTU
Rashladno sredstvo	R290 (95 g)
Visoki tlak	1,7 MPa
Nizak tlak	0,48 MPa
Maks. dopušteni tlak	2,84 MPa
Vanjska jedinica	IPX4
Broj serije	BC0064



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Slika 22.

EUROM[®]
MOĆAN PROIZVOD OD 1974
AC5201 Wi-Fi
Umjetnost. Ne. 382532

Napajanje	220-240V / 50Hz
Potrošnja energije	550-585 W
Kapacitet hlađenja	4300-5000 BTU
Rashladno sredstvo	R290 (110 g)
Visoki tlak	1,8 MPa
Nizak tlak	0,46 MPa
Maks. dopušteni tlak	2,94 MPa
Vanjska jedinica	IPX4



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Slika 23.

Tehnički podaci

Tip	Klima uređaj za kamp prikolice i domove AC 4201 Wi-Fi	Klima uređaj za kamp prikolice i domove AC 5201 Wi-Fi
Veličina unutarnje jedinice	409 x 191,2 x 378 mm	409 x 191,2 x 378 mm
Veličina vanjske jedinice	507,6 x 205 x 389,2 mm	507,6 x 205 x 389,2 mm
Težina	23 kg	23 kg
Napon	220-240 V/ 50-60 Hz	220-240 V / 50 Hz
Potrošnja energije	480-510 W	550-585 W
Trenutna potrošnja	2.1-2.2 A	2.5-2.7 A
Kapacitet hlađenja	3500-4200 BTU	4300-5000 BTU
Rashladno sredstvo	R290 (95 g)	R290 (110 g)
Vrsta kompresora	Rotacioni	Rotacioni
Unutarnji protok zraka jedinice	98/122/155 m ³ /h (nisko, srednje, visoko)	98/122/155 m ³ /h (nisko, srednje, visoko)
Radna temperatura	16-42 °C	16-42 °C
Razina zaštite vanjske jedinice	IPX 4	IPX 4
Klasa zaštite	1.razred	1.razred

Ovime Euromac bv izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

- Wi-Fi i Bluetooth frekvencijski pojas: 2,4~ 2,4835 GHz
- Maksimalna snaga radio signala koja se prenosi u ovim frekvencijskim pojasima:
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Opis

Ovaj uređaj je prijenosni klima uređaj jednostavan za korištenje za kamp prikolice i domove. Idealan je za korištenje u karavanu ili kamperu te za unutarnju upotrebu u kući. Uređaj osigurava kontinuirano hlađenje i proizvodi kondenziranu vodu.


Raspakiranje



UPOZORENJE

Plastične vrećice mogu biti opasne. Kako biste izbjegli rizik od gušenja, držite ovu vrećicu izvan dohvata djece i dojenčadi.

Uređaj je pakiran u jednoj kutiji. Uklonite sav materijal za pakiranje i provjerite je li uređaj oštećen. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti, već se uvijek obratite svom prodavaču. Čuvajte ambalažu za sigurno skladištenje i transport.

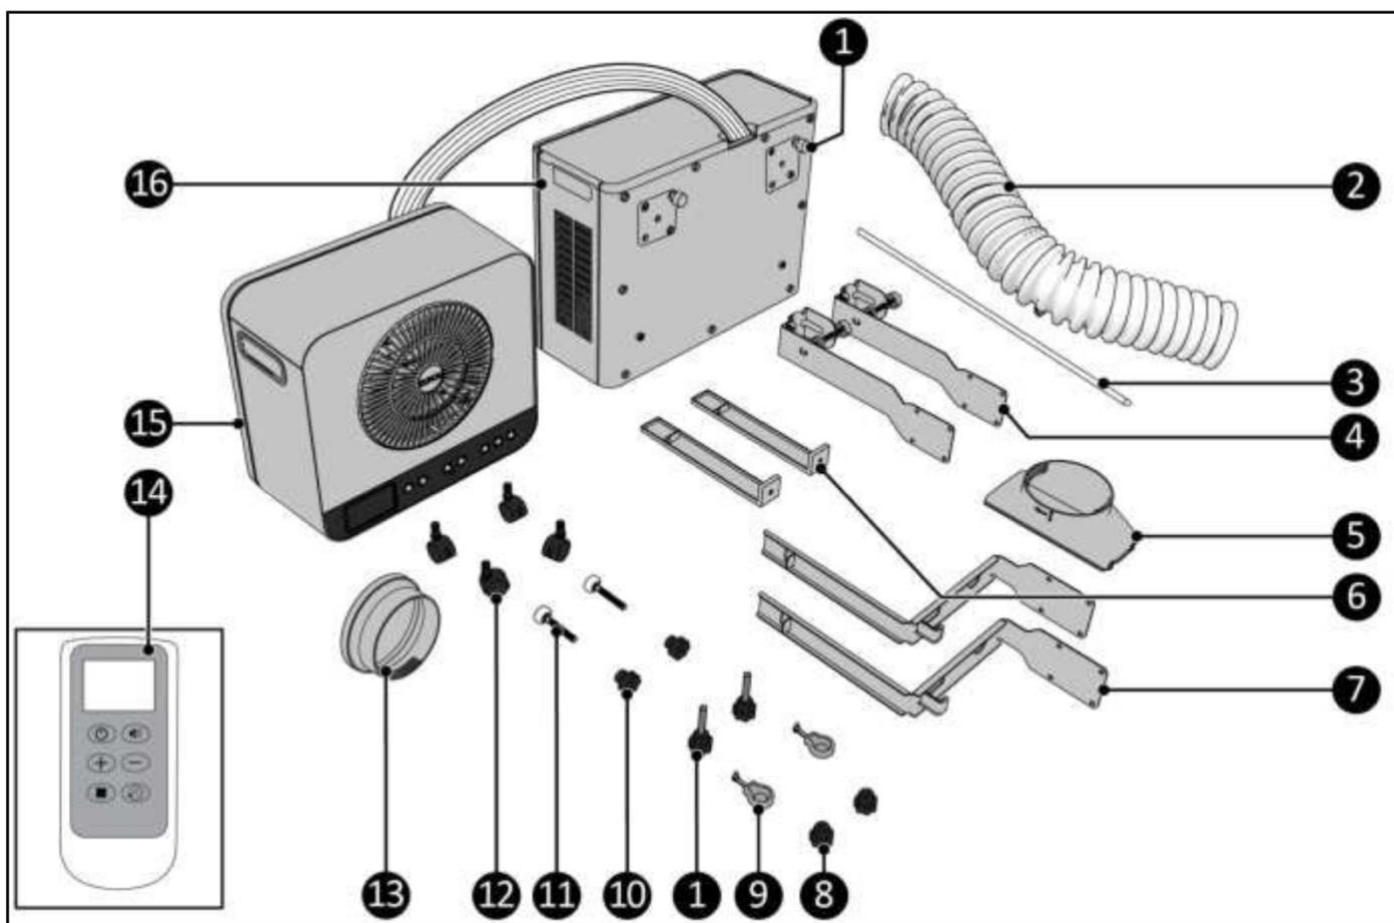


Slika 24.

B.	komponenta	B.	komponenta
1	Vijčani čepovi (4x)	9	Gumene kuke
2	Cijev za odvod vrućeg zraka	10	Međukarika za podešavanje matice
3	Crijevo za odvod vode	11	Međukarika za vijke za podešavanje
4	Nosači karavana – donji	12	Kotači
5	Adapter za izlaz vrućeg zraka	13	Adapter za spajanje crijeva za odvod vrućeg zraka klimatizacijskog sustava karavana na opcijski dostupan prozorski otvor (br. art. 867701)
6	Nosači karavana - gornji	14	Daljinski upravljač
7	Nosači za unutarnju jedinicu	15	Jedinica za ventilaciju (unutarnja jedinica)
8	Vijčani čepovi	16	Jedinica za hlađenje (vanjska jedinica)


Upravljačka ploča i LED zaslon

1. LED zaslon
2. Gumb za brzinu ventilatora/Wi-Fi
3. Gumb Timer/Isključivanje zvuka
4. Tipka za povećanje temperature (+)
5. Tipka za smanjenje temperature (-)
6. Gumb za početni način rada
7. Tipka za način rada karavan
8. Tipka ON/OFF

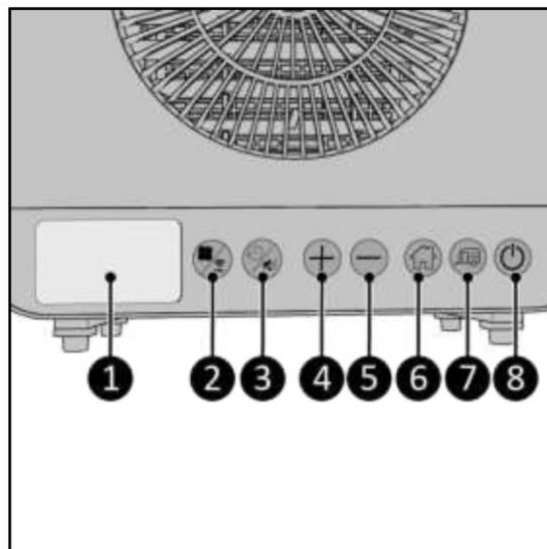

Slika 25.

1. Indikator načina rada u kućanstvu
2. Indikator praznog unutarnjeg spremnika vode
3. Indikator temperature
4. Celzijev simbol
5. Indikator načina rada karavan
6. Indikator mjerača vremena
7. Wi-Fi indikator
8. Indikator normalne brzine ventilatora
9. Indikator brzine turbo ventilatora
10. Indikator brzine ventilatora u stanju mirovanja

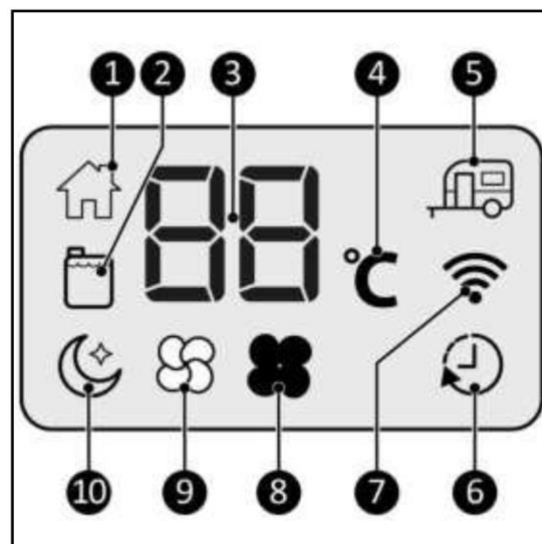

Slika 26.

Daljinski upravljač



OBAVIJEST


Zaslon daljinskog upravljača prikazuje samo postavljenu temperaturu.



OBAVIJEST

Pomoću daljinskog upravljača nije moguće odabrati kućni ili karavan način rada. Ovo se može postaviti samo pomoću upravljačke ploče.

1. Indikator mjerača vremena
2. Postavite temperaturu
3. Gumb za isključivanje zvuka
4. Tipka za smanjenje temperature (-)
5. Gumb mjerača vremena
6. Tipka za brzinu ventilatora
7. Tipka za povećanje temperature (+)
8. Tipka ON/OFF
9. Turbo način rada
10. Normalni način rada
11. Način mirovanja

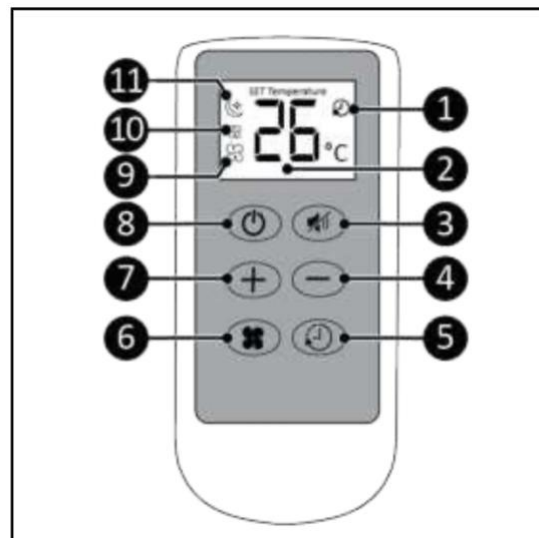

Slika 27.

Transport i skladištenje



OBAVIJEST

Ne ostavljajte uređaj da visi dok se karavan ili kamper kreće.



OBAVIJEST

Prije premještanja unutarnje jedinice prvo isпустite vodu pomoću jednog od dva odvodna čepa.

- Očistite uređaj prije spremanja.
- Transportirajte uređaj u uspravnom položaju.
- Čuvajte uređaj u uspravnom položaju, u originalnom pakiranju, na hladnom i suhom mjestu.

Montaža



UPOZORENJE

- Nemojte uključivati kabel za napajanje u utičnicu dok uređaj nije ispravno montiran. Nemojte koristiti produžni kabel jer to može uzrokovati pregrijavanje i požar. Ako je uporaba produžnog kabela neizbježna, provjerite je li neoštećen i uzemljen. Koristite produžni kabel s minimalnom snagom od 500 W. Uvijek potpuno odmotajte produžni kabel kako biste spriječili pregrijavanje.



OBAVIJEST

Provjerite je li mrežni napon isti kao naveden na identifikacijskoj pločici opreme. Svi električni priključci moraju biti suhi cijelo vrijeme.


Ugradnja u kamp prikolicu

Skenirajte QR kod (Slika 28) kako biste pogledali video. Ovaj video prikazuje instalaciju ovog uređaja.




Slika 28.

1. Postavite unutarnju jedinicu (Slika 29, stavka 1) labavo na vrh vanjske jedinice (Slika 29, stavka 5).
2. Uklonite četiri čepa za vijke (Slika 29, poz. 4).
3. Pričvrstite oba donja nosača karavana (Slika 29, poz. 2) na vanjsku jedinicu pomoću dva vijka po nosaču (Slika 29, poz. 4).
4. Uvjerite se da su vijci za podešavanje (Slika 29, stavka 3) izvučeni što je više moguće.
5. Pričvrstite odstoynike (Slika 29, poz. 6) na vanjsku jedinicu (Slika 29, poz. 5).

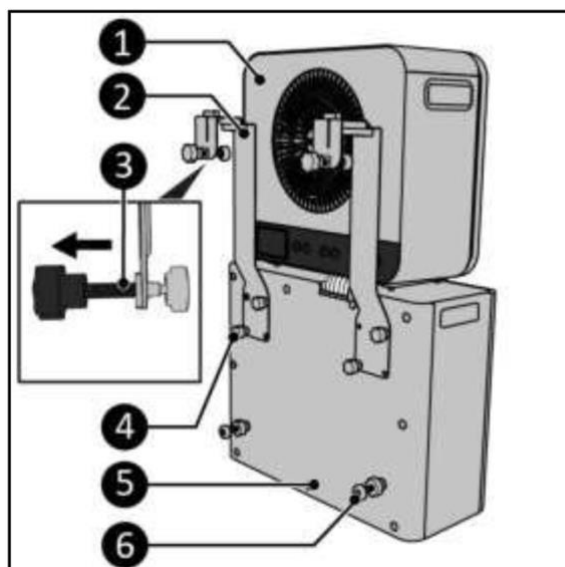


Slika 29.

6. Pričvrstite gornje nosače karavana (Slika 30, stavka 3) na unutarnju jedinicu (Slika 30, stavka 1) pomoću gumenih kukica (Slika 30, stavka 2).
7. Otvorite prozor karavana što je više moguće.

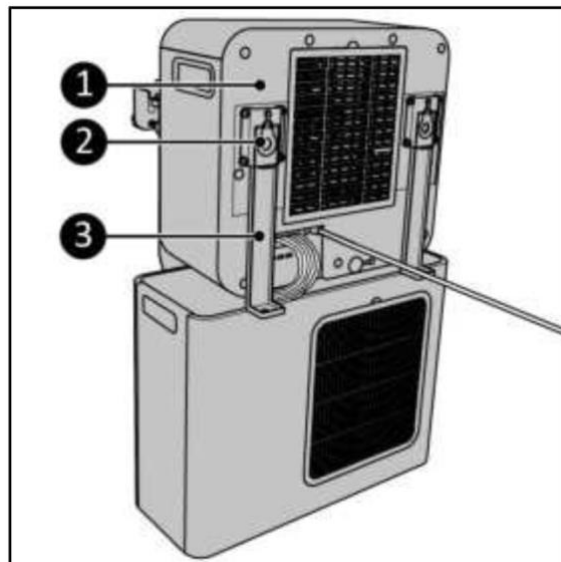


Slika 30

8. Postavite cijelu jedinicu u prozor pomoću bočnih ručki vanjske jedinice (Slika 31, poz. 2). Provjerite jesu li sivi blokovi u brtvi prozora.
9. Rukom pritegnite vijke (Slika 31, stavka 1) na kamp kućici.
10. Provjerite imate li čepove za vijke (Slika 24, poz. 8) pri ruci za navoje na držaču (Slika 31, poz. 4).

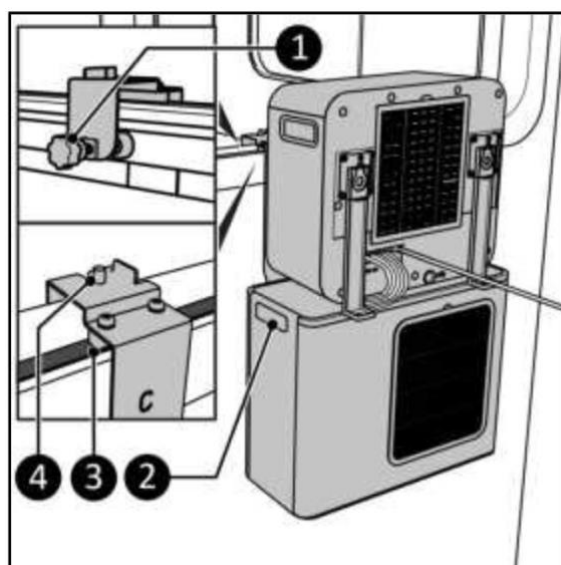

Slika 31

11. Podignite unutarnju jedinicu kroz prozor i postavite kuke (Slika 32, poz. 1) na navojni kraj (Slika 32, poz. 2).
12. Zategnite kapice vijaka (Slika 24, poz. 8) na navojima (Slika 32, poz. 2).
13. Uvjerite se da je vanjska jedinica ravna, podesite udaljenosti pomoću odstojnih vijaka (Slika 29, poz. 6).
14. Crijevo za rashladno sredstvo (Slika 32, poz. 3) je postavljeno između unutarnje i vanjske jedinice. Izbjegavajte savijanje crijeva rashladne tekućine u zavojevima manjim od 30 mm.

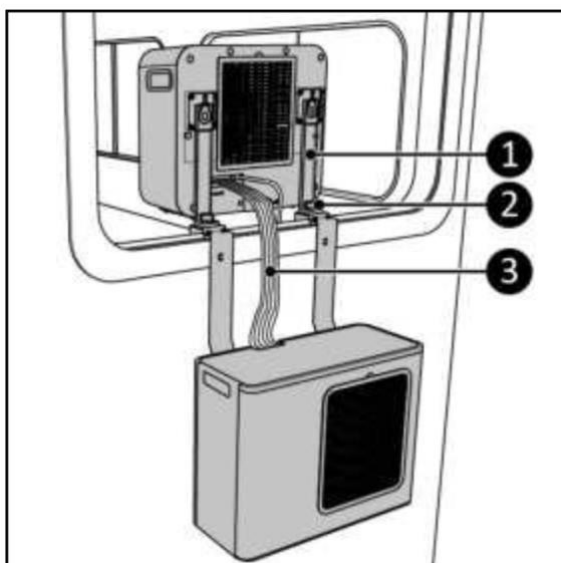

Slika 32

15. Zatvorite i zaključajte prozor karavana u položaju ventilacije.


Instalacija za kućnu upotrebu

1. Skenirajte QR kod (Slika 33) kako biste otvorili video. Ovaj video prikazuje kako instalirati uređaj.




Slika 33

2. Pričvrstite kotače (Slika 34, stavka 2) na vanjsku jedinicu (Slika 34, stavka 1) tako da ih umetnete u rupe na dnu vanjske jedinice.
3. Pričvrstite unutarnje nosače (Slika 34, stavka 4) na vanjsku jedinicu (Slika 34, stavka 1) pritezanjem dvaju vijaka na svakom nosaču (Slika 34, stavka 3).

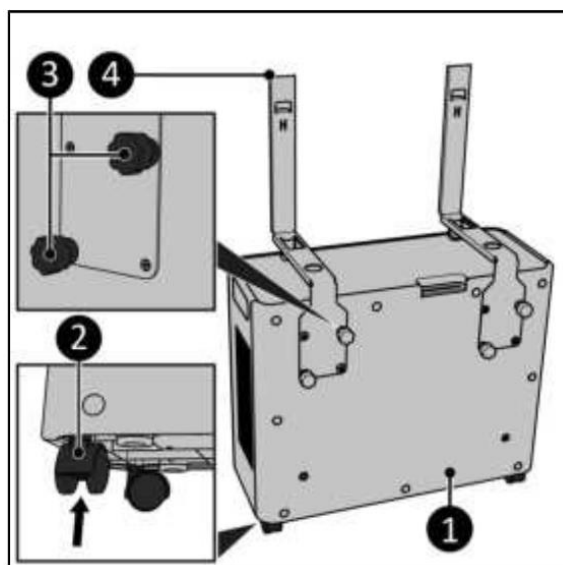


Slika 34

4. Gurnite unutarnju jedinicu (Slika 35, poz. 1) na zagradaama (Slika 35, poz. 3).
5. Provedite crijevo za rashladno sredstvo (Slika 35, stavka 4) između unutarnje i vanjske jedinice. Izbjegavajte savijanje crijeva rashladne tekućine pod kutovima manjim od 30 mm.
6. Uklonite čep za vodu (Slika 35, poz. 2).

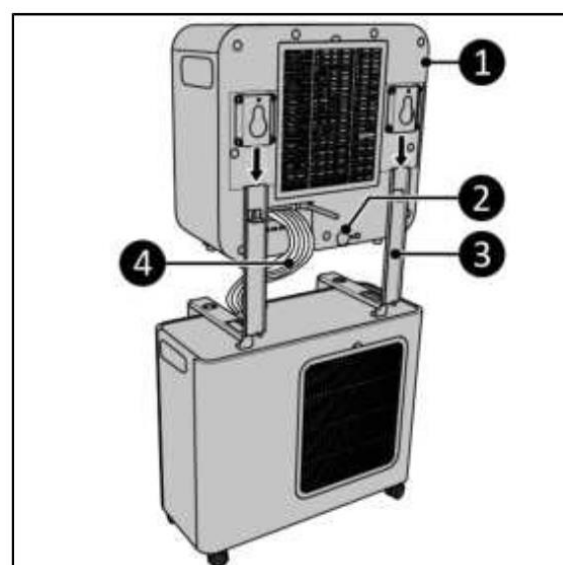


Slika 35

7. Spojite crijevo za odvod kondenzata (Slika 36, stavka 2) na stražnju stranu unutarnje jedinice (Slika 36, stavka 1).
8. Postavite crijevo za odvod kondenzata (Slika 36, stavka 2) u kantu (Slika 36, stavka 3).

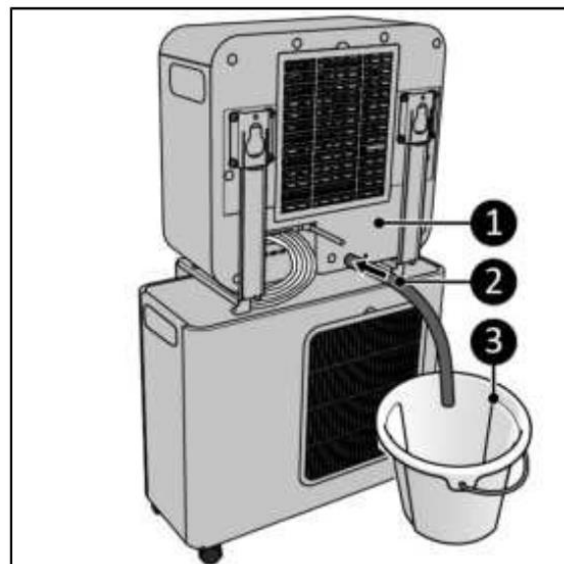

Slika 36


9. Spojite adapter (Slika 37, poz. 1) na stranu vanjske jedinice (Slika 37, poz. 1).
10. Lagano raširite ispušnu cijev za topli zrak (Slika 37, stavka 2) na jednom kraju i zavrnite je (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) na adapter.
11. Izvucite ispušnu cijev toplog zraka.

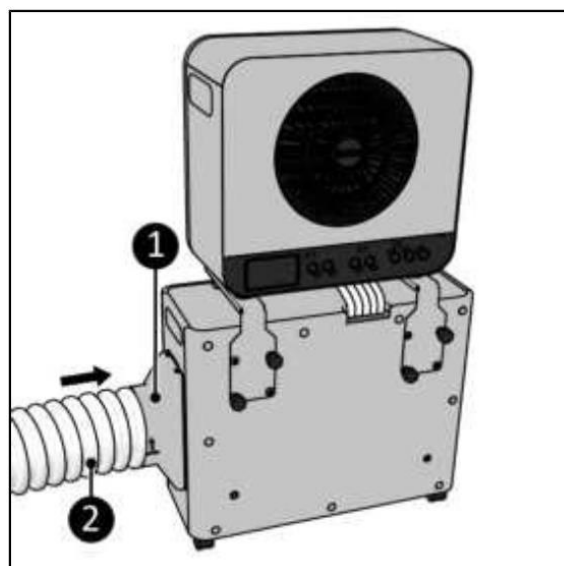

Slika 37

Daljinski upravljač

1. Uklonite poklopac baterije (Slika 38, stavka 1).
2. Umetnite dvije baterije (AAA 1,5 V) (Slika 38, poz. 2) prema oznakama u odjeljku za baterije. Provjerite jeste li ispravno umetnuli baterije.
3. Vratite poklopac.

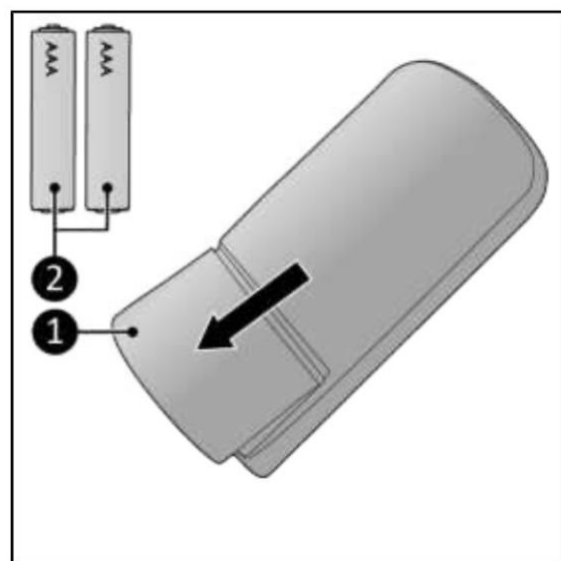

Slika 38

Operacija



UPOZORENJE

Prije svake uporabe provjerite sljedeće:

- Vrata i prozori su zatvoreni.
- Koristite uređaj suhim rukama; uređaj je čist i suh.
- Uređaj nije oštećen.
- Uređaj nije pokriven niti blokiran.
- Uređaj stoji ili visi sigurno i vodoravno.



OBAVIJEST

Uređaj radi na maksimalnoj temperaturi okoline od 42°C pri velikoj brzini i 38°C pri maloj brzini.



OBAVIJEST

Nije moguće prebaciti iz načina rada karavan u način rada kuće ili obrnuto, ako je jedan od ovih načina rada već odabran. Ako želite promijeniti odabrani način rada, isključite uređaj. Pričekajte 99 sekundi (pogledajte zaslon) i zatim uključite uređaj.



OBAVIJEST

Provjerite odgovara li kućni ili karavan način na koji je uređaj instaliran. Korištenje pogrešnog načina rada s neispravnom instalacijom može dovesti do oštećenja.

1. Provjerite je li uređaj ispravno montiran.
2. Umetnite utikač u uzemljenu utičnicu koja je lako dostupna. Koristite uzemljenu utičnicu s minimalnom snagom od 500 W.
3. Nakon tri zvučna signala, uređaj će biti spreman za korištenje.
4. Pritisnite tipku ON/OFF (Slika 25, poz. 8), začut će se zvučni signal.
5. Indikator načina rada kućanstvo (Slika 26, točka 1) i indikator načina rada karavan (Slika 26, točka 5) će početi treptati.
6. Odaberite način rada koji želite koristiti.


Odabir načina rada karavan



OBAVIJEST

Voda se ispušta izravno s dna vanjske jedinice.

1. Provjerite jesu li obje vodene brtve na mjestu u spremniku unutarnje jedinice (Slika 39, poz. 1 i 2).
2. Provjerite nalazi li se vanjska jedinica na otvorenom i može li se voda sigurno ispustiti.

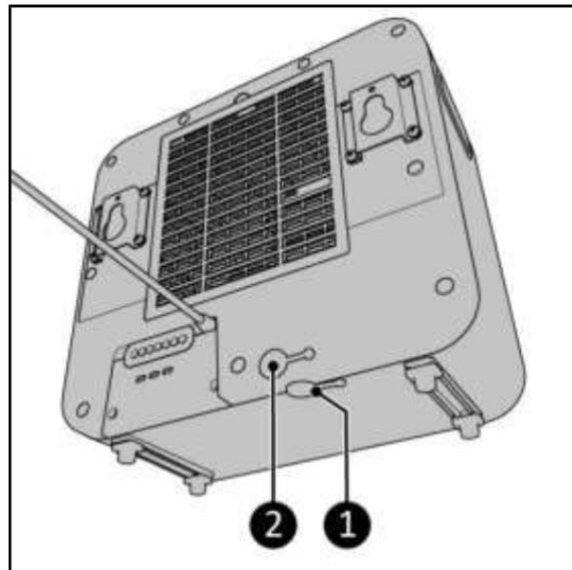

Slika 39.

Kada odaberete karavan mod:

- Prikazat će se trenutna temperatura okoline (Slika 26, točka 3).
- Svijetli indikator karavanskog načina rada (Slika 26, točka 5).
- Ventilator će se početi okretati.
- "C" će treperiti na zaslonu 5 minuta, što znači da je zaštita kompresora aktivirana.
- Nakon 5 minuta: Ako je postavljena temperatura (zadana temperatura je 21°C) niža od temperature okoline, uređaj će se početi hladiti.

Odabir kućnog načina rada

1. Indikatorsko svjetlo spremnika za vodu počet će treperiti (Slika 26, stavka 2) i prikazat će se "CO". Potrebno je izvršiti sljedeće korake:
2. Crijevo za odvod kondenzata (Slika 36, stavka 2) mora biti spojeno na stražnji dio unutarnje jedinice i odvedeno u spremnik (Slika 36, stavka 3).
3. Adapter (Slika 37, stavka 1) i crijevo za odvod vrućeg zraka (Slika 37, poz. 2) moraju biti spojeni na stranu vanjske jedinice
4. Čep za zaustavljanje vode na dnu unutarnje jedinice mora biti umetnut (Slika 39, stavka 1).
5. Pritisnite tipke "+" i "-" istovremeno na 3 sekunde kako biste potvrdili spajanje crijeva za odvod kondenzata i crijeva za odvod vrućeg zraka.

6. Ventilatori će početi raditi.

- "C" će treperiti na zaslonu 5 minuta, označavajući da je funkcija zaštite kompresora aktivna.

Nakon 5 minuta:

- Ako je postavljena temperatura (zadana vrijednost 21°C) niža od temperature okoline, uređaj će početi hladiti.

Podešavanje temperature

1. Koristite tipke "+" i "-" na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču za promjenu željene postavljene (SET) temperature. Raspon temperature uređaja je 16°C–28°C.

Podešavanje brzine

1. Više puta pritisnite gumb Brzina (Slika 25, stavka 2) kako biste postavili željenu brzinu:

- turbo;
- normalno;
- spavanje.

Timer



OBAVIJEST

Tajmer je dostupan u aplikaciji Eurom Smart.

Nakon što istekne vrijeme postavljeno na timeru, uređaj će se automatski isključiti.

1. Pritisnite gumb Timer/Sleep (Slika 25, poz. 3) za početak odbrojavanja, koje je postavljeno na 0h -..., 9h.

Način mirovanja

1. Pritisnite gumb Timer/Sleep (Slika 25, poz. 3) na 3 sekunde.

- Zaslon se gasi.
- Brzina ventilatora postavljena je na način mirovanja.
- Svi zvučni signali su poništeni, osim alarma greške.

Ponovno pritisnite tipku Timer na 3 sekunde kako biste deaktivirali način mirovanja.

Testiranje klima uređaja za kamp prikolice

** Samo za AC 5201, nije dostupno za AC 4201.*

1. Uključite klima uređaj u karavanu i pustite ga da se ohladi (postavite temperaturu nižu od temperature okoline).
2. Ostavite klima uređaj da se hladi 15 minuta.
3. Držite pritisnutu tipku za način rada karavan 3 sekunde, zaslon će prikazati temperaturu zraka koji ispušta unutarinja jedinica.
4. Otpustite tipku za karavan način rada i na zaslonu će se pojaviti temperatura ulaznog zraka.

Ako je razlika između ulaznog i izlaznog zraka najmanje 8°C, klima uređaj radi ispravno..

Funkcija zaštite kompresora

Funkcija zaštite kompresora omogućuje 5-minutnu odgodu kompresoru radi zaštite opreme.

Euro Smart aplikacija



OBAVIJEST

Preporuča se uključiti Bluetooth na pametnom telefonu kada prvi put povezujete uređaj. Na taj će način povezivanje biti brže i lakše.



OBAVIJEST

- Kada je uređaj spojen na Wi-Fi, na zaslonu se pojavljuje Wi-Fi simbol.
- Ako Wi-Fi simbol treperi, to znači da nema veze.

Uređajem se može upravljati pomoću aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu.

Eurom Smart aplikacija omogućuje:

- uključite i isključite uređaj;
- regulirati temperaturu;
- postaviti brzine ventilatora;
- uključivanje i isključivanje načina mirovanja;
- aktivirajte mjerač vremena.

1. Otvorite priručnik za aplikaciju Eurom Smart pomoću QR koda (Slika 40) ili idite na www.eurom.nl/nl/manuals.

2. Ispunite upute za aplikaciju Eurom Smart.

- Kada je uređaj spojen na Wi-Fi, na zaslonu se pojavljuje Wi-Fi simbol.
- Ako Wi-Fi simbol treperi, to znači da nema veze.



Slika 40.

Ponovno postavljanje Wi-Fi veze

1. Pritisnite i držite gumb za brzinu ventilatora.

Postojeća veza bit će izbrisana. Wi-Fi simbol će početi treperiti. Možete uspostaviti novu vezu.

Nakon operacije



OBAVIJEST

Nemojte koristiti kabel za napajanje da isključite uređaj ili ga nosite. Nemojte povlačiti kabel za napajanje prečvrsto niti ga postavljati oko oštih kutova. Nemojte postavljati kabel za napajanje oko uređaja.



OBAVIJEST

Ako je uređaj isključen, aktivira se funkcija unutarnjeg sušenja. Ventilator će raditi 99 sekundi pri niskoj snazi. Zaslone će prikazati odbrojavanje od 99 sekundi. Ne prekidajte ovu funkciju.

1. Provjerite je li uređaj isključen i odspojen.
2. Ostavite uređaj da se ohladi prije nego što ga dodirnete.
3. Zapetljajte kabel za napajanje.
4. Ispustite vodu iz unutarnje jedinice (Slika 39, stavka 1).

Održavanje



UPOZORENJE

Nemojte popravljati ili modificirati ovaj uređaj.

Održavanje i popravke mora obavljati ovlašteni EUROM stručnjak. Ako je kabel za napajanje i/ili utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Čišćenje



OBAVIJEST

Nemojte koristiti:

- čelična vuna;
- tvrde četke;
- zapaljiva, agresivna ili kemijska sredstva za čišćenje.

Spriječite ulazak vode u uređaj. Nemojte uranjati niti jedan dio uređaja u vodu ili druge tekućine.

Preporuča se čišćenje uređaja nakon svake uporabe i prije spremanja. 1. Provjerite je li uređaj isključen i odspojen.


2. Nježno usisajte sve otvore kako biste uklonili prašinu i prljavštinu.

3. Obrišite uređaj vlažnom, čistom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice ili mekom četkom.


4. Pustite da se uređaj potpuno osuši prije uporabe ili pohranjivanja.

Čišćenje filtera

1. Provjerite sljedeće: • je li uređaj isključen; • utikač je izvučen iz utičnice.
2. Uklonite okvir (Slika 41, poz. 1 za unutarnju jedinicu i Slika 42, poz. 1 za vanjsku jedinicu) i izvadite filter.
3. Nježno očistite filter.
4. Filtar se može čistiti čistom vodom.
5. Ostavite filter da se potpuno osuši prije nego što ga vratite na mjesto.

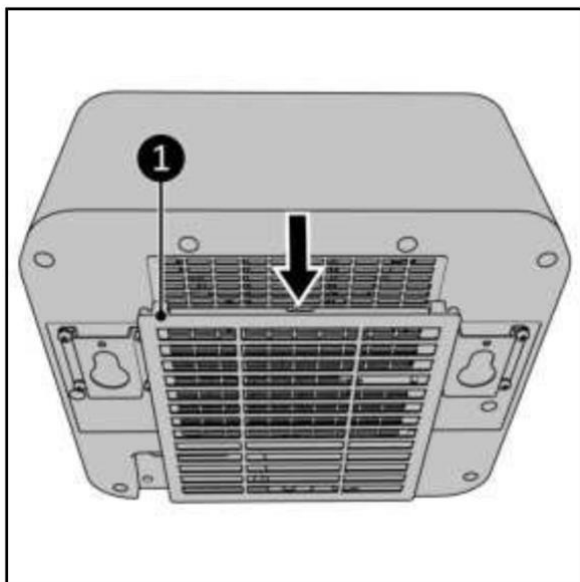

Slika 41.

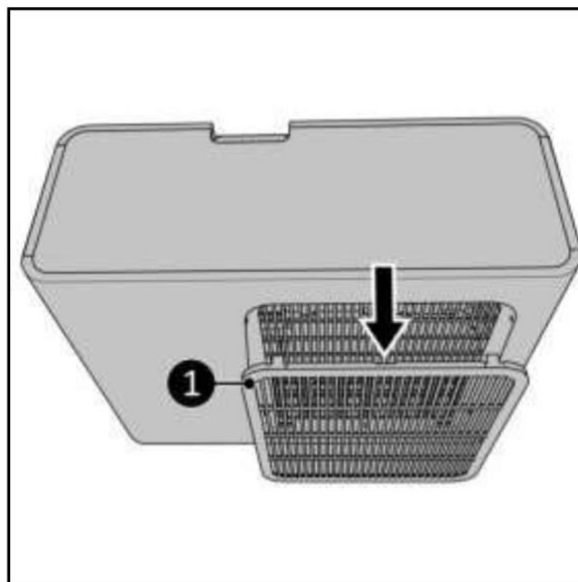

Slika 42.

Rješavanje problema



OBAVIJEST

Obratite se ovlaštenom stručnjaku:

- greške koje se redovito ponavljaju;
- ako se greške ne otklone.

LCD zaslon može prikazati sljedeće kodove grešaka:

Tablica 2.

Greška kodirati	Problemi	Otopina	Sigurnost upute
CO	Označava da je potrebno spojiti crijevo za odvod kondenzata i crijevo za ispuštanje toplog zraka.	1. Spojite crijevo za odvod vode. 2. Spojite crijevo za odvod vrućeg zraka. 3. Pritisnite i držite tipke '+' i '-' istovremeno 3 sekunde.	

Er0	Kvar senzora temperature senzor.	Kontakt ovlašteni stručnjak.	Nemojte koristiti uređaj.
Er1	Kvar istosmjernog motora.	Kontakt ovlašteni stručnjak.	Nemojte koristiti uređaj.
Er2	Unutarnji spremnik vode je pun. Zujalo se oglašuje 10 puta i uređaj se zaustavlja.	Ispustite vodu iz unutarnjeg spremnika.	
Er3	Greška pumpe za vodu 2 minute. Zujalo se oglašuje 10 puta i uređaj se zaustavlja.	Kontakt ovlašteni stručnjak.	Nemojte koristiti uređaj.

Odlaganje

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom unutar EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču od kojeg je proizvod kupljen. Potonji može odnijeti uređaj na ekološki sigurno recikliranje.

