

concept


Friteza na vrući zrak



FR5500

HR

A - OPIS PROIZVODA

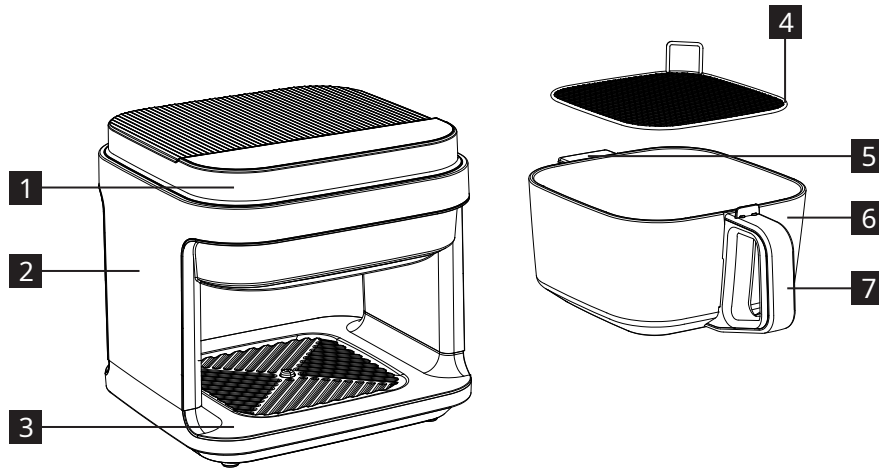

A- OPIS FUNKCIJA



Hvala

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke Concept i nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tijekom cijelog njegovog korištenja.

Prije prve upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte cijeli priručnik s uputama i sačuvajte ga za vlastitu upotrebu. Pobrinite se da su i druge osobe koje će rukovati proizvodom upoznate s ovim uputama.

Tehnički parametri	
Napon	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potrošnja energije	1200 W
Kapacitet	5,5 l
Podesiva temperatura	40-200°C
Tajmer	1-60 min



VAŽNO

Prije spajanja na električnu mrežu, vizualno provjerite je li uređaj neoštećen i nije li došlo do oštećenja tijekom transporta.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ne koristite uređaj ni na koji drugi način osim na način opisan u ovom priručniku.
- Prije prve upotrebe uklonite sve marketinške materijale iz uređaja.
- Provjerite odgovara li priključeni napon vrijednostima na tipskoj pločici proizvoda.
- Uređaj postavljajte samo na stabilnu površinu, dalje od drugih izvora topline.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električne utičnice nikada ne povlačite kabel za napajanje, već uhvatite utikač i izvucite ga.
- Ne dopustite djeci ili osobama bez nadzora da rukuju uređajem, koristite ga izvan njihovog dohvata.
- Osobe sa smanjenom pokretljivošću, senzornim oštećenjima, mentalnim invaliditetom ili osobe koje nisu upoznate s rukovanjem smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odgovorne i upućene osobe.
- Budite posebno oprezni kada se uređaj koristi u blizini djece.
- Ne dopustite da se uređaj koristi kao igračka.
- Nikada ne gurajte prste, olovke ili druge predmete kroz rešetku za izlaz zraka.
- Ne prekrivajte uređaj.

- Prije sastavljanja ili rastavljanja uređaja, isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.
- Prije čišćenja i nakon upotrebe isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Uređaj održavajte čistim, ne dopustite da strani predmeti prodru u otvore rešetke. Mogu uzrokovati ozbiljne ozljede, kratki spoj, oštećenje uređaja ili požar.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem; kvar odmah treba popraviti ovlašteni servisni centar.
- Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao, oštećen ili je natopljen tekućinom. Neka ga pregleda i popravi ovlašteni servisni centar.
- Uređaj je prikladan samo za kućnu upotrebu, nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
- Ne dodirujte uređaj vlažnim ili mokrim rukama.
- Ne uranjajte kabel za napajanje, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Ne stavljajte ništa na uređaj dok je u radu.
- Ne spajajte uređaj na vanjski timer.
- Ne postavljajte uređaj uza zid ili pored drugih uređaja tijekom rada.
- Ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora iza, sa strane i iznad uređaja kako biste omogućili nesmetan dovod/ispušavanje zraka.
- Ne popravljajte uređaj sami. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su pod uputama o sigurnoj upotrebi uređaja te razumiju povezane opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i njegovog napajanja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dodirujte vruće površine.
- Ne dopustite da kabel za napajanje visi preko ruba stola ili radne površine. Ne dopustite da kabel za napajanje dodiruje vruće površine.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu plinskog ili električnog plamenika.

- **UPOZORENJE:** Površine uređaja mogu biti vrlo vruće. Uređaj držite samo za ručku i koristite zaštitnu opremu poput rukavica za pećnicu.
- Pazite da u uređaj ne uđe voda ili druge tekućine. To bi moglo uzrokovati strujni udar.
- Sastojke uvijek stavljajte u staklenu posudu uređaja kako biste spriječili da dođu u kontakt s čepom.
- Nikada ne dodirujte unutarnje površine uređaja tijekom rada ili odmah nakon isključivanja. Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.
- Ne uključujte niti rukujte uređajem mokrim rukama.
- Tijekom prženja na vrućem zraku, vruća para izlazi kroz otvore za zrak, držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od pare iz otvora za zrak.
- Ako tijekom rada iz uređaja izlazi tamni dim, odmah ga isključite i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Prije čišćenja ostavite uređaj da se hladi najmanje 20 minuta.

Ako se ne pridržavate uputa proizvođača, bilo kakvi popravci možda neće biti pokriveni jamstvom.

A/ OPIS PROIZVODA

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Aparati za tijelo
- 3 Baza
- 4 Pladanj za prženje
- 5 Ručka stražnjeg spremnika
- 6 Staklena posuda
- 7 Ručka

B/ OPIS FUNKCIONALNOSTI

- A Prikaz vremena i temperature
- B Programi
- C Ručno podešavanje
- D Funkcija odmrzavanje
- E Tipka za smanjenje temperature/vremena
- F Tipka za povećanje temperature/vremena
- G Podešavanje temperature/vremena
- H Tipka za uključivanje/isključivanje

UPUTE ZA RAD

- Uključite kabel za napajanje. Oglasit će se zvučni signal koji označava da je friteza sada u stanju pripravnosti.
- Dodirnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO da biste uključili fritezu. Digitalni zaslon će se upaliti. Ako ne odaberete ništa unutar 60 sekundi, zaslon će se automatski isključiti.

Jelovnik

- Ova friteza ima 8 ugrađenih pametnih programa koje možete koristiti. Svi imaju unaprijed postavljeno vrijeme i unaprijed postavljenu temperaturu. Način kuhanja možete odabrati dodirnom ikone određenog programa. Ikona odabranog programa će treptati, a unaprijed postavljeno vrijeme kuhanja će se prikazivati na zaslonu naizmjenično s temperaturom. Pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO za pokretanje odabranog programa. Ako odlučite kuhati na drugoj temperaturi ili vremenu, možete u skladu s tim povećati ili smanjiti vrijeme ili temperaturu.

Postavke timera i temperature

- Timer ima raspon od 1 minute do 60 minuta. Prvo odaberite program kuhanja, a zatim pritisnite tipku za postavljanje vremena/temperature. Na zaslonu će se pojaviti treptuća ikona timera - postavite vrijeme kuhanja, a zatim pritisnite tipku +/- za smanjenje ili povećanje vremena prema vašem izboru. Ponovljenim pritiskom na tipku za postavljanje vremena/temperature postavit ćete temperaturu na +/- . Zatim potvrdite tipkom UKLJUČENO/ISKLJUČENO. Temperatura se može odabrati u rasponu od 40°C do 200°C.

Tipka za uključivanje/isključivanje

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za pokretanje/pauziranje friteze.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA - PAUZE

- Staklena posuda može se ukloniti tijekom kuhanja. Kada se staklena posuda ukloni, napajanje se automatski isključuje i na zaslonu se prikazuje OTVORENO. Kada se staklena posuda vrati u uređaj, friteza nastavlja s radom.

Napomena: ISKLJUČIVANJE

- Na kraju programa ili tijekom programa, nakon pritiska na tipku UKLJUČENO/ISKLJUČENO, oglasit će se 3-struki zvučni signal. Na zaslonu će se pojaviti ISKLJUČENO. Nakon isključivanja, ventilator će raditi 1 minutu, zatim će se ponovno oglasiti 3-struki zvučni signal i zaslon će se ugasi.

UNAPRIJED POSTAVLJENI PROGRAMI

- Ručni način rada: Zadana temperatura i vrijeme: 120 °C i 20 min. Raspon temperature: 40-200 °C.
- Škampi: Početna temperatura i vrijeme: 160 °C i 10 minuta. Raspon temperature: 150-170 °C.
- Odrezak: Početna temperatura i vrijeme: 180°C i 12 minuta. Raspon temperature: 170-190°C.
- Pomfrit: Početna temperatura i vrijeme: 185 °C i 25 minuta. Raspon temperature: 170-200 °C.
- Krilca: Početna temperatura i vrijeme: 180 °C tijekom 15 minuta. Raspon temperature: 170-190 °C.
- Riba: Početna temperatura i vrijeme: 160 °C i 20 minuta. Raspon temperature: 150-170 °C.
- Piletina: Početna temperatura i vrijeme: 180°C i 35 minuta. Raspon temperature: 170-190°C.
- Način odmrzavanja: Početna temperatura i vrijeme: 80 °C i 10 minuta. Raspon temperature: 70-90 °C.
- Svi navedeni programi mogu se postaviti u rasponu od 1-60 minuta.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

KVAR	MOGUĆI UZROK	OTOPINA
Friteza ne radi.	Friteza nije uključena u električnu mrežu.	Uključite fritezu u električnu utičnicu.
	Staklena posuda nije umetnuta u ispravan položaj.	Pažljivo stavite staklenu posudu u tijelo uređaja.
	Vrijeme kuhanja/programa nije postavljeno.	Podesite vrijeme/program kuhanja.
Hrana je nedovoljno kuhana.	Staklena posuda je prepuna.	Stavite manje sastojaka u posudu kako bi se ravnomjernije pržili.
	Postavljeno vrijeme kuhanja je prekratko.	Produženje vremena pripreme.
	Podešena temperatura je preniska.	Povećajte temperaturu.
Neki sastojci su neravnomjerno prženi.	Neke sastojke je potrebno protresti ili pomiješati tijekom prženja.	Hranu koja je složena ili preklopljena, poput pomfrita, treba protresti ili miješati tijekom prženja.
Pržena hrana nije hrskava nakon što se izvadi iz friteze.	Vrsta hrane koja se koristi namijenjena je za pripremu u običnoj pećnici.	Završite kuhanje u pećnici.
Ne mogu pravilno umetnuti staklenu posudu u uređaj.	Staklena posuda je prepuna.	Ne puniti posudu više od 30 mm od vrha posude.
Iz friteze izlazi bijeli dim.	Pripremate li masno? sastojci.	Prilikom prženja masnih sastojaka u fritezi, velika količina ulja curi u posudu, ulje proizvodi bijeli dim i posuda se može zagrijati više nego inače.
	Posuda još uvijek sadrži ostatke masnoće od prethodne upotrebe.	Bijeli dim nastaje zbog zagrijavanja masti u posudi. Temeljito očistite posudu nakon svake upotrebe.
Pomfrit u fritezi se prži neravnomjerno.	Korištena je pogrešna vrsta. krumpir.	Koristite svježiji krumpir.
	Štapići krumpira nisu bili dobro oprani.	Temeljito isperite krumpirove štapiće kako biste uklonili škrob s vanjske strane štapića.
Pomfrit nije hrskav nakon što ga izvadite iz friteze.	Hrskavost pomfrita ovisi o količini ulja i vode u pomfritu.	Ne zaboravite osušiti štapiće krumpira prije dodavanja ulja.
		Da bi štapići od krumpira bili hrskaviji, narežite ih na manje komadiće.
		Za hrskaviji rezultat, dodajte malo više ulja.
Na zaslonu se prikazuje kod greške „E01“.	Greška temperaturnog senzora.	Obratite se ovlaštenom servisu.

Na zaslону se prikazuje kod greške „E02“.	Greška temperaturnog senzora.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Na zaslону se prikazuje kod greške „E03“.	Upozorenje na pregrijavanje uređaja.	Pustite da se uređaj ohladi i ponovno ga uključite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ne koristite jaka i agresivna sredstva kao što su: oštri predmeti, strugalice, kemijska otapala, razrjeđivači itd.

UVIJEK PRIČEKAJTE NAJMANJE 20 MINUTA DA SE FRITEZA OHLADI PRIJE ČIŠĆENJA.

- Isključite fritezu iz struje i očistite je nakon svake upotrebe.
- Obrišite vanjsku stranu friteze vlažnom krpom.
- Staklenu posudu očistite vrućom vodom, sapunom i neabrazivnom spužvom.
- Očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom ili neabrazivnom spužvom.

SERVIS

Opsežnije održavanje ili popravke koji zahtijevaju pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora obavljati kvalificirani stručnjak ili servisni centar.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Dajte prednost recikliranju ambalažnih materijala i starih uređaja.
- Kutiju od uređaja možete odnijeti na odvojeno prikupljanje otpada.
- Plastične vrećice od polietilena (PE) odnesite u centar za recikliranje radi recikliranja.

Recikliranje uređaja na kraju njihovog životnog vijeka:



Ovaj uređaj je označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (EE). Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Mora se odnijeti na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane nepravilnim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Zbrinjavanje se mora provoditi u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve direktiva EU koje se na njega primjenjuju.

Promjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija podložne su promjenama bez prethodne najave i zadržavamo pravo izmjene.