

Korisnička uputa

HydroSnooze vodeno hlađena i grijana podloga za madrac



Za osiguranje sigurne upotrebe pažljivo pročitajte korisničku uputu.

Ova korisnička uputa sadrži važne sigurnosne informacije i savjete, molimo Vas da je pažljivo pročitate. Korisničku uputu pravilno čuvajte za buduću upotrebu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Proizvođač	HydroSnooze
Čista masa	9300 g
Dimenzije glavne jedinice	284 x 248 x 213 mm
Boja	Bijela
Zapremina spremnika	1000 ml
Snaga (hlađenje)	170 W
Snaga (grijanje)	300 W
Akustični tlak	35 dB
Akustični tlak maks.	40 dB
Daljinsko upravljanje	Da
Materijal podloge	"Cjelogodišnja" Comfort strana: 55% pamuk / 45% poliester Punjenje: 100% poliester, PVC cijev Hlađenje Comfort strana: 100% poliester
Temperaturni raspon	15–55 °C
Sadržaj pakiranja	1x glavna jedinica, 1x hlađenje i grijna podloga, 1x pumpica, 1x uputa, 1x daljinsko upravljanje

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Djeca

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su primile upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju rizike povezane s njegovom upotrebom. Djeca ne smiju koristiti uređaj kao igračku. Nemojte koristiti uređaj ako vam je pao na pod, ako ima vidljive znakove oštećenja ili ako uređaj curi.

Temperatura

Upozorenje na visoku temperaturu: Postoji rizik od opekotina. Nemojte postavljati previsoku temperaturu.

Sigurnost korištenja električnog uređaja

- **Koristite samo uzemljenu utičnicu**
- **Postupanje s napajnim kablom:**
 1. Ne isključujte uređaj vučenjem za kabel – uhvatite utikač izravno.
 2. Čuvajte kabel dalje od oštih predmeta i nemojte na njega stajati, da ne bi došlo do oštećenja.
 3. Ako je kabel oštećen, odmah ga zamijenite certifikirani tehničar kako biste spriječili rizik od strujnog udara ili požara.

Sigurnost rada


- **Kompatibilni proizvodi:** Nemojte koristiti podlogu s lateksom ili pjenu s efektom oblika, kako biste spriječili oštećenje.
- **Postavljanje glavne jedinice:** Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu kako bi uređaj pravilno radio i ne bi se aktivirao sigurnosni mehanizam protiv prevrtanja.
- **Provjera održavanja:** Redovito provjeravajte ima li proizvod znakove oštećenja ili trošenja. Ako pronađete probleme, kontaktirajte proizvođača za popravak kako biste osigurali sigurnu upotrebu.
- **Namjenjena upotreba:** Sustav je dizajniran za kućnu upotrebu i nije prikladan za bolničke uvjete.

Funkcije i upravljanje proizvoda


Glavna jedinica



Podloga

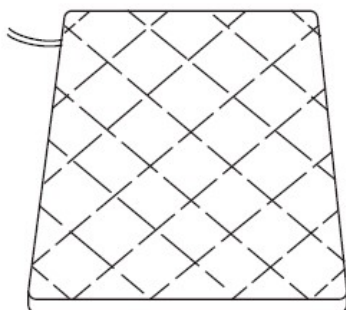

Upravljačka ploča

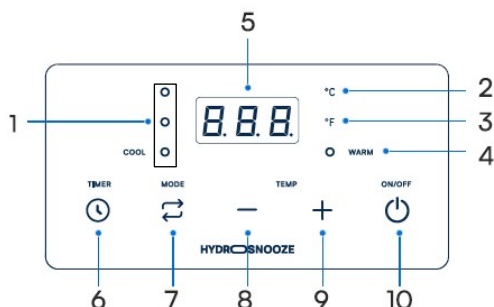

1	Indikatori načina hlađenja	Ovi indikatori signaliziraju da je jedinica u načinu hlađenja. Ispod je navedeno značenje indikatora: - svijetli 1 indikator - tihi način hlađenja - svijetli 2 indikatora - standardni način hlađenja - svijetli 3 indikatora - TURBO način hlađenja Za prebacivanje pojedinačnih načina koristite tipku "Mode" (7). Više informacija pronađite u odjeljku "Radni načini".
2	Indikator temperature °C	Ovaj indikator označava da je temperatura prikazana u odjeljku (5) u °C. Pritisnite i zadržite tipku "Mode" (7) 5 sekundi za promjenu jedinice prikazane temperature.
3	Indikator temperature °F	Ovaj indikator označava da je temperatura prikazana u odjeljku (5) u °F. Pritisnite i zadržite tipku "Mode" (7) 5 sekundi za promjenu jedinice prikazane temperature.
4	Indikator grijanja	Ovaj indikator pokazuje da je jedinica u načinu grijanja. Pritisnite više puta tipku "Mode" (7) za prolazak kroz radne načine. Pogledajte odjeljak "Radni načini" dolje.
5	Numerički prikaz	Zaslon obično prikazuje trenutnu temperaturu. Prilikom podešavanja temperature prikazuje ciljnu vrijednost. Prilikom podešavanja tajmera prikazuje preostalo vrijeme do automatskog isključenja uređaja. Ako nema korisničkih radnji tijekom 5 minuta, zaslon se sam isključuje.
6	Tipka tajmera (Timer) - postavljanje automatskog isključenja	Ponovnim pritiskanjem postavite tajmer (automatsko isključenje). Napomena: Sekundarni tajmer - jedinica se automatski isključuje nakon 12 sati neaktivnosti. Ovaj sekundarni tajmer se resetira pritiskom bilo koje tipke i ne može se deaktivirati.

7	Tipka za odabir načina (Mode)	Ovom tipkom prebacujete između pojedinačnih radnih načina. Dostupni načini: "Chladi", "Tiho hlađenje", "Turbo hlađenje", "Grijanje". Više informacija pronađete u odjeljku "Radni načini" dolje.
8	Tipka za snižavanje temperature (-)	Pritiskom tipke "-" snižavate željenu temperaturu.
9	Tipka za povećavanje temperature (+)	Pritiskom tipke "+" povećavate željenu temperaturu.
10	Tipka ON/OFF	Pritiskom ove tipke uključujete ili isključujete uređaj.

Radni načini

Ponovnim pritiskom tipke "Mode" prebacujete između pojedinačnih radnih načina. Ispod je popis dostupnih načina:

Quiet Cooling (Tiho hlađenje)	U tihom načinu jedinica radi na nižem radu, tako da buka uređaja bude što tiša. Temperaturu možete postaviti u rasponu 15°C/64°F do 35°C/95°F. Jedinica pamti posljednje postavljenu temperaturu. U ovom načinu osvjetljava se samo jedna kontrolna lampica (vidi sliku upravljačke ploče - odjeljak 1).
Standard Cooling (Standardno hlađenje)	Standardni način hlađenja. Temperaturu možete postaviti u rasponu 15°C/64°F do 35°C/95°F. Jedinica pamti posljednje postavljenu temperaturu. U ovom načinu na upravljačkoj ploči se osvjetljavaju 2 kontrolne lampice za hlađenje (vidi sliku upravljačke ploče - odjeljak 1).
Turbo Cooling (Turbo hlađenje)	U Turbo načinu hlađenja jedinica radi na punoj snazi, kako bi što brže postigla željenu temperaturu. Moguće je blago povećanje buke u ovom načinu. Temperaturu možete postaviti u rasponu 15°C/64°F do 35°C/95°F. Jedinica pamti posljednje postavljenu temperaturu. U ovom načinu na upravljačkoj ploči se osvjetljavaju 3 kontrolne lampice za hlađenje (vidi sliku upravljačke ploče - odjeljak 1).
Warming (Grijanje)	U grijalnom načinu temperaturu možete postaviti u rasponu 25°C/77°F do 55°C/131°F. Jedinica pamti posljednje postavljenu temperaturu. U ovom načinu na upravljačkoj ploči se osvjetljava kontrolka "WARM" (vidi sliku upravljačke ploče - odjeljak 4).

Održavanje i skladištenje

- Redovito provjeravajte razinu vode. U slučaju potrebe dopunite vodu za optimalan rad.
- Ako ne planirate koristiti proizvod dulje vrijeme, ispusite vodu iz cijelog sustava, osušite podlogu i ispraznite glavnu jedinicu. Skladite na hladnom i suhom mjestu.

Rješavanje problema

Ako se pojavi neki od sljedećih problema (kodova grešaka) s uređajem, slijedite korake navedene u tablici dolje.

Problem	Opis	Rješenje
Zujanje s kodom greške "E1" ili "E3"	Na zaslonu se prikazuju kodovi grešaka "E1" ili "E3", što znači nedostatak vode u rezervoaru.	Dolijevajte vodu dok poruka o grešci ne nestane.
Ostali kodovi grešaka "E2", "E4", "E5"	Na zaslonu se prikazuje jedan od ovih kodova grešaka, što signalizira problem unutar uređaja.	Molimo kontaktirajte korisničku podršku za daljnju pomoć.

Pametno planiranje temperature tijekom spavanja (Smart Sleep Schedule)

Pametno planiranje temperature tijekom spavanja automatski prilagođava temperature tijekom noći u 3 faze (4 sata, 4 sata, 30 minuta). U svakoj od ovih faza možete postaviti različitu temperaturu za poboljšanje kvalitete spavanja.

Aktivacija načina Smart Sleep Schedule	Pritisnite tipku "Mode" za odabir željenog načina (Tiho hlađenje, Standardno hlađenje, Turbo hlađenje, Grijanje). Pritisnite tipke + i - istovremeno i držite najmanje 3 sekunde ili pritisnite tipku "☺" na daljinskom upravljaču. Ako se upali kontrolka lijevo dolje, Smart Sleep Schedule je uspješno aktiviran.
Postavljanje temperature u fazi 1	Ako svijetli kontrolka lijevo dolje, aktivan je način postavljanja temperature "Faza 1". Koristite tipke + ili - ili daljinski upravljač za postavljanje željene temperature "Faze 1". Pritisnite tipke + i - istovremeno i držite najmanje 3 sekunde ili pritisnite tipku "☺" za nastavak postavljanja temperature "Faze 2".
Postavljanje temperature u fazi 2	Ako svijetle kontrolke lijevo dolje i lijevo po sredini, aktivan je način postavljanja temperature "Faza 2". Koristite tipke + ili - ili daljinski upravljač za postavljanje željene temperature "Faze 2". Pritisnite tipke + i - istovremeno i držite najmanje 3 sekunde ili pritisnite tipku "☺" za nastavak postavljanja temperature "Faze 3".
Postavljanje temperature u fazi 3	Ako svijetle sve kontrolke na lijevoj strani, aktivan je način postavljanja temperature "Faza 3". Koristite tipke + ili - ili daljinski upravljač za postavljanje željene temperature "Faze 3". Pritisnite tipke + i - istovremeno i držite najmanje 3 sekunde ili pritisnite tipku "☺" za završetak načina postavljanja temperature u Smart Sleep načinu. Ako kontrolka "Mode" polako treperi, pametno planiranje temperature tijekom spavanja je uspješno postavljeno.
Automatsko pamćenje postavki temperature	Ako ponovno pokrenete Smart Sleep Schedule način, uređaj će automatski koristiti prethodno postavljene temperature. Ako ne izvršite nijedan postup tijekom 15 sekundi nakon povratka u Smart Sleep Schedule način, sustav će automatski koristiti prethodno postavljene temperature.

Važne napomene	
Prebacivanje načina hlađenja	Dok je aktivan Smart Sleep Schedule način, možete prebacivati između pojedinačnih načina hlađenja (Tiho hlađenje, Standardno hlađenje, Turbo hlađenje). Napomena: Nije moguće izravno prebacivanje između načina hlađenja i načina grijanja. Za korištenje načina grijanja prvo je potrebno napustiti trenutni način hlađenja, aktivirati način grijanja i ponovno pokrenuti postavljanje Smart Sleep Schedule.
Prilagodba postavki temperature i tajmera	Dok je aktivan Smart Sleep Schedule, nije moguće mijenjati postavke temperature. Funkcije tajmera bit će deaktivirane.
Izlazak iz Smart Sleep načina	Pritisnite tipke + i - istovremeno i zadržite najmanje 3 sekunde ili pritisnite tipku "☺" za završetak Smart Sleep načina. Obično prebacivanje načina i podešavanje temperature bit će ponovno aktivno.
Ponašanje uređaja nakon uključivanja	Nakon ponovnog pokretanja ne dolazi do automatske aktivacije Smart Sleep načina. Potrebno ga je ponovo aktivirati nakon ponovnog uključivanja.

Zaštita okoliša i recikliranje

Molim vas, postupajte pri recikliranju proizvoda prema lokalnim propisima. Time značajno doprinosite zaštiti životne sredine.

Upute za odlaganje

Ako na proizvodu postoji slika na desno (precrkani kontejner na točkićima), pri odlaganju otpada važi Europska direktiva 2012/19/EU. Ovaj proizvod se ne smije baciti u kućni otpad. Uređaj predajte najbližoj deponiji elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem štitite okoliš i zdravlje drugih ljudi. Recikliranjem se štede iscrpljivi resursi.



Izjava o sukladnosti

Dostupno na:

https://hydrosnooze.com/eu_declaration_of_conformity