



Made Simple, Done Right.



HR

**AERIUM IgnisTower
2000 WIFI**

Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu. Ovaj proizvod nije prikladan kao glavni izvor topline za grijanje.

Informacije koje se odnose na električne uređaje za lokalno grijanje prostora u skladu sa zahtjevima Uredbe Komisije EU 2024/1103 navedene su u prilogu ovog priručnika.

Prije uporabe keramičke grijalice važno je pročitati ove upute; izričito preporučujemo da ih čuvate na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Važne sigurnosne mjere

1. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurno korištenje uređaja te razumiju moguće opasnosti.
2. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
3. Ako je mrežni kabel oštećen, njegovu zamjenu prepustite ovlaštenom servisu kako bi se izbjegle opasne situacije. Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim mrežnim kabelom.
4. **UPOZORENJE:** Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, ne prekrivajte grijalicu.
5. Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
6. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju samo uključiti/isključiti ovaj uređaj pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u svojem predviđenom normalnom radnom položaju te da su pod nadzorom ili su upućena u sigurno korištenje uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju uticati utikač u utičnicu, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.
7. **OPREZ – Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekotine. Posebnu pozornost treba posvetiti kada su prisutna djeca i osjetljive osobe.**
8. Uređaj se ne smije postavljati neposredno ispod električne utičnice niti ispod produžnog kabela.
9. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša, saune, bazena, ribnjaka ili drugih prostora gdje postoji opasnost od izravnog kontakta uređaja s vodom ili prekomjernom vlagom.
10. Ne koristite uređaj ako je pao.
11. Ne koristite uređaj ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
12. Koristite uređaj samo u okomitom položaju, kako je navedeno u ovom priručniku.
13. **UPOZORENJE:** Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima borave



osobe koje ih nisu sposobne same napustiti, osim ako nije osiguran stalni nadzor.

14. **UPOZORENJE:** Kako bi se smanjio rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na udaljenosti od najmanje 1 m od izlaza zraka.
15. Ne izlažite osobe ili životinje izravnom strujanju toplog ili hladnog zraka dulje vrijeme. To bi moglo negativno utjecati na njihovo zdravlje.
16. Ne gurajte nikakve predmete kroz prednju rešetku za izlaz zraka niti kroz stražnju rešetku za ulaz zraka. To bi moglo uzrokovati kratki spoj, požar ili oštećenje uređaja.

Opće sigurnosne mjere

1. Uređaj koristite samo onako kako je navedeno u ovom priručniku za uporabu.
2. Uređaj je namijenjen za grijanje unutarnjih prostora u kućanstvu. Ne koristite ga u druge svrhe.
3. Osigurajte slobodan prostor od najmanje 10 cm sa svih strana oko uređaja. Ne prekrivajte ventilacijske otvore.
4. Ne tresite uređaj i pazite da ne padne na tlo.
5. Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama. To se posebno odnosi na trenutke kada je spojen na električnu utičnicu.
6. Ne pokušavajte demontirati vanjsko kućište uređaja.
7. Proizvođač ne odgovara za štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom uređaja i njegovog pribora.
8. Ne uranjajte uređaj, mrežni kabel niti utikač u vodu ili drugu tekućinu. Postoji opasnost od strujnog udara.
9. Ne koristite ovaj uređaj s vanjskim programatorom, uklopnim satom (tajmerom), sustavom daljinskog upravljanja niti bilo kojom drugom komponentom koja bi automatski uključivala i isključivala uređaj.
10. Prilikom čišćenja slijedite upute u poglavlju Čišćenje.
11. Uređaj uvijek isključite tipkom i izvucite utikač mrežnog kabela iz električne utičnice ako ga nećete koristiti, ostavljate ga bez nadzora, prije čišćenja ili spremanja.
12. Postavite uređaj na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu. Ne stavljajte ga na nagnutu površinu.
13. Uređaj se NE SMIJE koristiti niti skladištiti u dosegu eksplozivnih plinova, zapaljivih i hlapljivih tvari.
14. Ne stavljajte uređaj niti njegov pribor:
 - na električni ili plinski štednjak niti u njihovu blizinu, na rub radne ploče i sl.;
 - u blizinu otvorenog plamena, grijanja ili drugih izvora topline;
 - u vlažne, prašnjave ili hladne prostore;
 - na mjesta gdje će biti izložen ekstremnim temperaturama, izravnoj Sunčevoj svjetlosti i sl.
15. Koristite samo pribor koji je isporučen s uređajem, odnosno koji

preporučuje proizvođač.

16. Ne koristite uređaj s istrošenim ili oštećenim priborom.
17. Ne popravljajte uređaj sami. Ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti. Sve popravke ili održavanje izvan okvira redovitog čišćenja prepustite ovlaštenom servisu.
18. Ne koristite uređaj i dajte ga na pregled u ovlaštenu servis ako je pao, ako mu je vanjsko kućište oštećeno ili deformirano, ako ne radi ispravno i sl.

Električna sigurnost


1. Uređaj spajajte samo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
2. Prije spajanja utikača mrežnog kabela uređaja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na tipskoj pločici uređaja naponu u vašoj električnoj utičnici.
3. Električna utičnica mora ostati lako dostupna kako bi se uređaj u slučaju potrebe mogao isključiti iz izvora napajanja.
4. Prije uporabe potpuno odmotajte mrežni kabel.
5. Ne spajajte uređaj na produžni kabel, adapter ili višestruku utičnicu. Preporučujemo spajanje uređaja na zaseban električni krug.
6. Ne spajajte i ne isključujte mrežni kabel iz električne utičnice mokrim ili vlažnim rukama.
7. Pazite da mrežni kabel i utikač ne dođu u kontakt s vlagom, vodom ili drugom tekućinom. Ako se to ipak dogodi, temeljito ih osušite prije sljedeće uporabe.
8. Pazite da mrežni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruće površine, oštre predmete te da nije zapetljan ili presavijen. Držite mrežni kabel suhim.
9. Mrežni kabel položite tako da se preko njega ne može spotaknuti i time povući ili prevrnuti uređaj.
10. Zabranjeno je vući ili prenositi uređaj držeći ga za mrežni kabel. Za prenošenje uređaja služi ručka.
11. Zabranjeno je popravljati oštećeni mrežni kabel ili utikač. Popravak uvijek prepustite isključivo ovlaštenom servisu.
12. Ne mijenjajte duljinu mrežnog kabela.
13. Uređaj uvijek isključujte iz električne utičnice hvatanjem i povlačenjem za utikač. Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. To bi moglo uzrokovati oštećenje mrežnog kabela, utikača ili električne utičnice.
14. Tijekom grmljavinskog nevremena preporučujemo isključiti mrežni kabel iz električne utičnice.
15. Mrežni kabel čistite samo suhom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ne koristite navlaženu krpu niti ga čistite vodom.
16. Uređaj isključite, izvucite iz električne utičnice i prestanite ga koristiti ako emitira neobičan zvuk, ako iz njega izlazi miris ili dim.

Sigurnosne upute u vezi s baterijama

1. Baterije držite izvan dohvata djece. U njihovoj prisutnosti mogu predstavljati opasnost. Ako dijete proguta bateriju, odmah potražite liječničku pomoć.
2. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme (više od 3 mjeseca), izvadite baterije iz njega, inače postoji opasnost od njihovog curenja u pretinac za baterije i trajne štete na proizvodu.
3. Baterije umećite pravilno prema označenom polaritetu; nepravilno umetanje može dovesti do oštećenja uređaja, kratkog spoja ili curenja baterije.
4. Prije i nakon rukovanja baterijama preporučujemo da operete ruke kako biste spriječili prijenos prljavštine.
5. Baterije i uređaje koji sadrže baterije čuvajte na suhom, dobro prozračenom i hladnom mjestu, najbolje na temperaturi između 5 i 45 °C. Zaštitite ih od vlage, prašine, ekstremnih temperatura i okruženja koje sadrži toksične, kemijske ili eksplozivne tvari.
6. Ne izlažite baterije niti uređaje s baterijama izravnoj sunčevoj svjetlosti.
7. Ne bacajte baterije u vatru i ne izlažite ih izvorima otvorenog plamena, primjerice svijećama, jer visoke temperature mogu dovesti do njihove eksplozije.
8. Spriječite kontakt baterija s vodom ili drugim tekućinama i ne stavljajte iznad njih posude koje sadrže vodu, primjerice vaze.
9. Ne rastavljajte baterije, nemojte ih mehanički oštećivati niti deformirati. Moglo bi doći do curenja elektrolita, eksplozije ili kemijskih opekлина i posljedičnih ozljeda.
10. Zaštitite baterije od kratkog spoja. Ne odlažite ih slobodno u ladice niti u blizinu metalnih predmeta, kao što su kovanice, ključevi ili spajalice, koji mogu uzrokovati kratki spoj.
11. Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu namijenjene za ponovno punjenje. Postoji opasnost od eksplozije, kemijskih opekлина i ozbiljnih ozljeda.
12. Istrošene baterije ne bacajte u komunalni otpad. Sadrže štetne tvari i potrebno ih je predati na sabirnim mjestima predviđenim za njihovo ekološko zbrinjavanje.
13. Ako iz baterije iscuri elektrolit, ne dodirujte ga golom kožom. Upotrijebite zaštitne rukavice, zaštitne naočale i po potrebi respirator, a ujedno osigurajte temeljito prozračivanje prostora. U slučaju dodira s kožom, zahvaćeno mjesto isperite čistom hladnom vodom. U slučaju dodira s očima, odmah ih temeljito isperite velikom količinom vode i potražite liječničku pomoć. Ako dođe do gutanja baterije, nemojte odgađati poziv hitnoj pomoći, isperite usta i ne izazivajte povraćanje.




Ovaj simbol na bateriji označava da se istrošene baterije moraju predati na odgovarajuće zbrinjavanje na mjestima predviđenim za njihovo sakupljanje. Baterije zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Ne bacajte ih u uobičajeni komunalni otpad.



Uređaj II. razreda zaštite

Opis keramičke grijalice

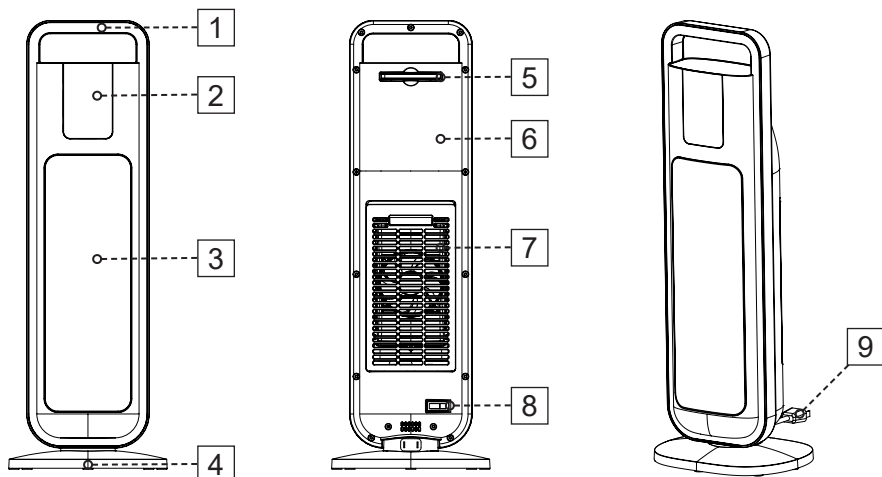

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ručka za prenošenje grijalice | 6. Stražnja ploča |
| 2. Upravljačka ploča | 7. Stražnja zaštitna rešetka |
| 3. Prednja zaštitna rešetka | 8. Glavni prekidač |
| 4. Baza | 9. Mrežni kabel |
| 5. Daljinski upravljač | |

Opis upravljačkih elemenata na ploči i daljinskom upravljaču

- | | |
|---|---|
|  Tipka za uključivanje/isključivanje grijalice |  Tipka za podešavanje snage / načina rada konstantne temperature |
|  Tipka za uključivanje/isključivanje upravljačke ploče; uključivanje/resetiranje Wi-Fi modula |  Tipka za uključivanje/isključivanje oscilacije grijalice |
|  Tipka za ulazak u podešavanje tajmera |  Tipka za ulazak u podešavanje temperature; uključivanje/isključivanje ECO načina rada |
|  Tipka za smanjenje temperature / skraćivanje intervala tajmera |  Tipka za povećanje temperature / produženje intervala tajmera |

Opis indikatora na zaslonu

23

Numerički zaslon



Indikator načina rada konstantne temperature



Indikator visoke snage



Indikator Wi-Fi veze



Indikator oscilacije grijalice



Indikator temperature u °C



Indikator tajmera u satima



Indikator niske snage



Indikator ECO načina rada

Svrha uporabe

Keramička grijalica namijenjena je za grijanje unutarnjih stambenih, uredskih i sličnih prostora u svrhu povećanja i održavanja željene temperature.

Uređaj omogućuje podešavanje snage grijanja prema trenutnim potrebama korisnika te je opremljen funkcijom održavanja konstantne temperature protiv smrzavanja, koja pomaže u zaštiti prostorije od pada temperature na kritičnu razinu. Za ravnomjerniju raspodjelu topline, grijalica je opremljena funkcijom oscilacije, odnosno okretanjem grijalice s jedne strane na drugu.

Dio opreme je i tajmer za planiranje vremena rada te mogućnost daljinskog upravljanja putem mobilne aplikacije, koja omogućuje praktično podešavanje i kontrolu uređaja.

Grijalica je namijenjena isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru u skladu s uputama navedenim u priručniku za uporabu.

Sadržaj pakiranja

1× Keramička grijalica

1× Daljinski upravljač

1× Priručnik za uporabu

Raspakiravanje keramičke grijalice

1. Izvadite keramičku grijalicu i njezin pribor iz ambalaže te uklonite sve materijale za popunu, naljepnice, etikete ili druge zaštitne i promotivne materijale.
2. Provjerite jesu li keramička grijalica i pribor oštećeni. Ako je keramička grijalica oštećena ili neki dio pribora nedostaje, obratite se našoj službi za korisnike.

Smještanje keramičke grijalice

1. Postavite keramičku grijalicu na ravnu i čvrstu površinu, podalje od izravne Sunčeve svjetlosti ili drugih izvora topline (npr. radijatora).
2. Osigurajte da oko keramičke grijalice ima dovoljno slobodnog prostora kako bi se zajamčilo pravilno strujanje zraka.
3. Postavite keramičku grijalicu u doseg električne utičnice. Ona mora ostati lako dostupna kako bi se keramička grijalica u slučaju potrebe mogla isključiti iz izvora napajanja.
4. Za učinkovito grijanje pomoću keramičke grijalice zatvorite prozore i vrata prostorije u kojoj ćete koristiti grijalicu.

Spajanje na izvor napajanja

Upozorenje: Nepravilna uporaba uzemljenog utikača može dovesti do strujnog udara. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se našoj službi za korisnike.

1. Ovaj uređaj mora biti spojen samo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
2. Potpuno odmotajte mrežni kabel.
3. Umetnite utikač mrežnog kabela u pravilno instaliranu i uzemljenu električnu utičnicu.

Uključivanje keramičke grijalice

1. Prebacite glavni prekidač u položaj ON (uključeno), oglasit će se zvučni signal (bip) i keramička grijalica prelazi u stanje pripravnosti. Na numeričkom zaslonu prikazat će se „- -“, sve tipke bit će neaktivne osim tipki ☺ i ☹.
2. Pritisnite tipku ☺ i keramička grijalica će se uključiti (uključujući ventilator). Zasvijetlit će indikator niske snage 🔆, na numeričkom zaslonu prikazat će se zadana temperatura „35“ i zasvijetlit će indikator °C. Ostale tipke i indikator bit će ugašeni. U ovom stanju keramička grijalica se uključuje pri prvom uključivanju, odnosno svaki put kada je uključite nakon isključivanja iz mreže.

Napomena: Procjena temperature izvršit će se tek približno 10 sekundi nakon uključivanja keramičke grijalice.

3. Ako keramička grijalica prije uključivanja nije bila isključena iz mreže, uključit će se u radnom stanju u kojem je bila prije isključivanja, s iznimkom funkcije tajmera.

Podešavanje snage / način rada konstantne temperature

Za podešavanje snage keramičke grijalice i aktivaciju načina rada konstantne temperature služi tipka . Uzastopnim pritiskanjem tipke prebacivat ćete između opcija: niska snaga – visoka snaga – način rada konstantne temperature. Sljedećim pritiskom na tipku ponovno ćete postaviti nisku snagu.

- **Niska snaga:** zasvijetlit će indikator .
- **Visoka snaga:** zasvijetlit će indikator . Ako prebacite na visoku snagu, keramička grijalica će povećati snagu nakon približno 10 sekundi. Radi se o uobičajenoj pojavi.
- **Način rada konstantne temperature:** zasvijetlit će indikator  i temperatura će se automatski postaviti na 7 °C.

Napomena: Način rada konstantne temperature prikladan je npr. za vikendicu ili podrum, gdje trebate održavati stalnu temperaturu kako u zimskim mjesecima ne bi došlo do smrzavanja prostora.

Podešavanje temperature / ECO načina rada

Za podešavanje temperature i aktivaciju ECO načina rada služi tipka . Uzastopnim pritiskanjem tipke prebacivat ćete između podešavanja temperature i ECO načina rada.

Podešavanje temperature

Pritisnite jednom tipku , a zatim tipkama +/- postavite željenu temperaturu u rasponu od 15 do 35 °C. Svakim kratkim pritiskom promijenit ćete vrijednost za 1 °C. Dugim pritiskom u trajanju od 2 sekunde ubrzat ćete podešavanje. Pričekajte približno 5 sekundi dok se postavljena vrijednost ne spremi, odnosno pritisnite bilo koju tipku osim tipki , + ili –.

Kada senzor temperature zabilježi da je temperatura okoline dosegla postavljenu temperaturu, keramička grijalica prestaje grijati. Čim temperatura okoline padne za 2 °C ispod postavljene temperature, keramička grijalica ponovno se pokreće.

Na numeričkom zaslonu prikazuje se postavljena temperatura. Ako postavite tajmer, na numeričkom zaslonu naizmjenično će se prikazivati postavljena temperatura i tajmer u intervalu od 30 sekundi.

ECO način rada

Pritisnite dvaput tipku  i keramička grijalica će se prebaciti u ECO način rada. Zasvijetlit će indikator **ECO**. Numerički zaslon se gasi (ako nije postavljen tajmer). Snaga keramičke grijalice automatski se prilagođava temperaturi okoline tako da rad bude što ekonomičniji.

- Kada je temperatura okoline $\leq 18^{\circ}\text{C}$, keramička grijalica automatski postavlja visoku snagu.
- Kada je temperatura okoline u rasponu od 18°C do 25°C , keramička grijalica automatski postavlja nisku snagu.
- Kada je temperatura okoline $\geq 25^{\circ}\text{C}$, keramička grijalica prestaje grijati.

Podešavanje tajmera

Keramička grijalica omogućuje podešavanje dvije vrste tajmera, i to tajmer isključivanja i tajmer uključivanja.

Tajmer isključivanja

Tajmer isključivanja služi za automatsko isključivanje keramičke grijalice i njezino prebacivanje u stanje pripravnosti nakon isteka postavljenog vremenskog intervala.

1. Kada je keramička grijalica uključena, pritisnite kratko tipku  i tipkama **+/-** postavite vrijednost vremenskog intervala u rasponu od 0 do 24 sata. Svakim kratkim pritiskom promijenit ćete vrijednost za 1 sat. Dugim pritiskom u trajanju od 2 sekunde ubrzat ćete podešavanje.
2. Pričekajte približno 5 sekundi dok se postavljena vrijednost ne spremi, odnosno pritisnite bilo koju tipku osim tipki , **+** ili **-**. Zasvijetlit će indikator „h“ i započet će odbrojavanje.
3. Na numeričkom zaslonu naizmjenično će se prikazivati postavljena temperatura i tajmer u intervalu od 30 sekundi.
4. Kada istekne postavljeni vremenski interval, keramička grijalica se isključuje i prebacuje u stanje pripravnosti.

Tajmer uključivanja

Tajmer uključivanja služi za automatsko uključivanje keramičke grijalice nakon isteka vremenskog intervala.

1. U stanju pripravnosti pritisnite kratko tipku  i tipkama **+/-** postavite vrijednost vremenskog intervala u rasponu od 0 do 24 sata. Svakim kratkim pritiskom promijenit ćete vrijednost za 1 sat. Dugim pritiskom u trajanju od 2 sekunde ubrzat ćete podešavanje.
2. Pričekajte približno 5 sekundi dok se postavljena vrijednost ne spremi, odnosno pritisnite bilo koju tipku osim tipki , **+** ili **-**. Zasvijetlit će indikator „h“ i započet će odbrojavanje.
3. Na numeričkom zaslonu odbrojavat će se postavljeni vremenski interval.
4. Kada istekne postavljeni vremenski interval, keramička grijalica se

uključuje u stanju u kojem ste je isključili, s iznimkom tajmera isključivanja.

Funkcija oscilacije grijalice

Pritisnite einmal tipku  i keramička grijalica počet će oscilirati s jedne strane na drugu u rasponu od 80°. Indikator  zasvijetlit će na zaslonu.

Pritisnite tipku  ponovno i oscilacija se zaustavlja. Indikator  se gasi.

Uključivanje/isključivanje upravljačke ploče

Pritisnite kratko tipku  i upravljačka ploča će se ugasiti. Pritisnite tipku  ponovno i upravljačka ploča će zasvijetliti.

Napomena: Pozadinsko osvjetljenje upravljačke ploče automatski se prigušuje približno 1 minutu nakon posljednjeg pritiska tipke na upravljačkoj ploči.

Isključivanje keramičke grijalice

1. Pritisnite tipku  i keramička grijalica će se isključiti te prijeći u stanje pripravnosti. Ventilator će raditi još približno 30 sekundi prije nego što se automatski isključi. Radi se o uobičajenoj pojavi.
2. Prebacite glavni prekidač u položaj OFF (isključeno) i zatim izvucite utikač mrežnog kabela iz električne utičnice.

Napomena: Ako prebacite keramičku grijalicu u način rada konstantne temperature na približno 30 sekundi prije isključivanja, ventilator će se također isključiti.

Napomena: Ako upravljate keramičkom grijalicom putem aplikacije, nemojte prebacivati glavni prekidač u položaj OFF (isključeno), inače njome neće biti moguće upravljati.

Ostale funkcije keramičke grijalice

Funkcija automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti

Nakon 12 sati neprekidnog rada bez ikakve radnje (pritiska na tipku, promjene načina rada i sl.), keramička grijalica automatski će se isključiti i prebaciti u stanje pripravnosti. Ova funkcija nije aktivna ako je postavljen tajmer isključivanja.

Zaštita od prevrtanja

Ako dođe do prevrtanja, keramička grijalica automatski će se isključiti. Nakon vraćanja u radni položaj prebacit će se u stanje pripravnosti i tek tada ćete je moći ponovno uključiti.

Funkcija zaštite od visoke temperature

Ako temperatura koju izmjeri temperaturni senzor prijeđe 55 °C, keramička grijalica se isključuje i prelazi u stanje pripravnosti. Keramičku grijalicu bit će moguće ponovno uključiti tek kada temperatura padne ispod 45 °C.

(Ova funkcija služi kao zaštita od pregrijavanja uzrokovano nepravilnim zagrijavanjem grijaćeg elementa).

Ako dođe do prekida strujnog kruga ili kratkog spoja temperaturnog senzora, keramičku grijalicu neće biti moguće uključiti, a na zaslonu će se prikazati „EE“.

Daljinski upravljač

Prije uporabe daljinskog upravljača potrebno je umetnuti bateriju.

1. Pritisnite kopču držača baterije na donjoj strani daljinskog upravljača i izvucite držak iz daljinskog upravljača.
2. U držač umetnite gumbastu bateriju tipa CR2032. Pazite na ispravan polaritet. Pozitivni (+) pol mora biti okrenut prema gore.
3. Držač s baterijom umetnite u daljinski upravljač. Lagano pritisnite kako biste držač pravilno uglavili.

Prilikom zamjene baterije postupite na isti način.

Ako nećete koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite bateriju kako ne bi došlo do njezinog curenja i posljedičnog oštećenja daljinskog upravljača.

Princip upravljanja keramičkom grijalicom pomoću daljinskog upravljača jednak je postupku opisanom ranije u priručniku.

Upravljanje putem aplikacije

Keramičkom grijalicom moguće je upravljati i putem aplikacije na vašem pametnom telefonu.

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartLife – Smart Living na svoj telefon. Za preuzimanje aplikacije upotrijebite QR kod s desne strane. Aplikacija je također besplatno dostupna za preuzimanje u trgovinama Google Play i App Store.
2. Nakon instalacije aplikacije registrirajte se i izradite račun.
3. Ako već imate instaliranu aplikaciju, prijavite se na svoj račun.
4. Uključite keramičku grijalicu i držite pritisnutu tipku  u trajanju od približno 5 sekundi. Kada indikator Wi-Fi mreže počne treperiti, keramičku grijalicu bit će moguće upariti s aplikacijom.
5. Otvorite aplikaciju i kliknite na „+“ u gornjem desnom kutu, a zatim na



„Dodaj uređaj“ u prikazanom dijaloškom prozoru.

6. Aplikacija će automatski pokrenuti pretraživanje dostupnih uređaja koje je moguće dodati i prikazati njihov popis.
7. S popisa dostupnih uređaja klikom odaberite keramičku grijalicu. Ona će biti dodana u aplikaciju među ostale uređaje.
8. Nakon dodavanja keramičke grijalice u aplikaciju, moći ćete njome upravljati izravno iz aplikacije.

Napomene:

- Ako aplikacija ne pronađe uređaj, držite pritisnutu tipku  u trajanju od približno 5 sekundi kako biste resetirali Wi-Fi modul, pa pokušajte ponovno upariti keramičku grijalicu.
- Keramička grijalica radi isključivo u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz. Za uparivanje telefon mora biti spojen na Wi-Fi mrežu i mora biti uključena funkcija Bluetooth.
- Ako ne dođe do uparivanja keramičke grijalice s mobilnom aplikacijom u roku od 3 minute, indikator Wi-Fi mreže će se ugasiti i bit će potrebno ponoviti cijeli postupak.

Čišćenje

Keramičku grijalicu isključite tipkom , prebacite glavni prekidač u položaj OFF (isključeno) i izvucite utikač mrežnog kabela iz električne utičnice.

Upozorenje: Ne uranjajte keramičku grijalicu, mrežni kabel ni utikač u vodu ili drugu tekućinu. Postoji opasnost od strujnog udara.

Napomena: Za čišćenje keramičke grijalice i njezinog pribora ne upotrebljavajte nikakva kemijska sredstva, gruba sredstva za čišćenje, otapala, benzin, alkohol ni druge slične tvari. Žičane spužve ili spužve s abrazivnim slojem mogu ogrebat površinsku obradu pa se njihova uporaba ne preporučuje.

Čišćenje keramičke grijalice

Obrišite keramičku grijalicu i mrežni kabel suhom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Skladištenje keramičke grijalice

Čistu keramičku grijalicu pohranite na tamno i dobro prozračeno mjesto. Odaberite mjesto koje će biti izvan dohvata djece ili kućnih ljubimaca.

Na keramičku grijalicu ne stavljajte nikakve predmete.

Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti dulje od 3 mjeseca.

Tehnički parametri

Model	AERIUM IgnisTower 2000 WIFI
Napajanje	220–240 V~, 50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	2000 W

Razina buke	≤ 45 dB(A)
Dimenzije (D × Š × V)	232,5 × 187 × 658,6 mm
Težina	2,8 kg
Radna temperatura / vlažnost	25 °C pri < 85 % relativne vlažnosti
Frekvencijski pojas (frekvencijski pojasevi) u kojem (kojima) radijska oprema radi	2,4–2,4835 GHz
Maksimalna radiofrekvencijska snaga koja se emitira u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima) u kojem (kojima) radijska oprema radi	18 dBm

Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Kontaktни podaci	Lavatronik s.r.o. Rohacova 145/14, 130 00 Prag 3, Češka Republika		
Tip:	DF-HT5260PW		
Stavka	Oznaka	Vrijednost	Jedinica
Toplinska snaga			
Nazivna toplinska snaga	P_{nom}	2,000	kW
Minimalna toplinska snaga (indikativna)	P_{min}	1,300	kW
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P_{max}, c	2,000	kW
Potrošnja pomoćne električne energije			
U isključenom stanju	P_o	0,00	W
U stanju pripravnosti	P_{sm}	0,24	W
U načinu mirovanja	P_{idle}	0,31	W
Kada je spojen na mrežu	P_{nsm}	0,30	W
Stanje pripravnosti s prikazom informacija ili statusa			Ne
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	$\eta_{s,on}$	91,5	%
Vrsta izlazne topline / regulacija sobne temperature (odaberite jednu mogućnost)			
Jednostupanjska predaja topline bez regulacije sobne temperature			Ne
Dva ili više ručnih stupnjeva bez regulacije sobne temperature			Ne
S regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom			Ne
S elektroničkom regulacijom sobne temperature			Da

S elektroničkom regulacijom sobne temperature i dnevnim uklopnim satom	Ne
S elektroničkom regulacijom sobne temperature i tjednim uklopnim satom	Ne
Druge mogućnosti regulacije (moguće je odabrati više mogućnosti)	
Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	Ne
Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	Ne
S mogućnošću regulacije na daljinu	Da
S prilagodljivim pokretanjem rada	Ne
S ograničenjem vremena rada	Da
S senzorom s crnom kuglom	Ne
Funkcija samoučenja	Ne
Točnost regulacije	Ne

Izjava o sukladnosti

Tvrtka Lavatronic s.r.o. ovime izjavljuje da je uređaj AERIUM IgnisTower 2000 WIFI (keramička grijalica) u skladu sa svim temeljnim zahtjevima važećih pravnih propisa i direktiva Europske unije.



Proizvod označen ovim simbolom ne smije se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Osigurajte povrat i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada obratite se lokalnim nadležnim tijelima. Pravilnim zbrinjavanjem pomažete u zaštiti okoliša i zdravlja drugih ljudi. Recikliranje također štedi dragocjene resurse.



Informacije o proizvođaču

Tvrtka Lavatronic s.r.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti dizajn, opremu ili tehničke specifikacije proizvoda. Proizvođač također može bez prethodne obavijesti izmijeniti upravljački softver (firmware) i ovaj priručnik.

Adresa proizvođača

Lavatronic s.r.o.
Rohacova 145/14, 130 00 Prag 3, Češka Republika
www.aerium.eu / info@aerium.eu

