Upute za rad (HR)

Sani Wallheat 2000 WiFi

br. 343007

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Hvala

Hvala što ste odabrali EUROM uređaj. Napravili ste dobar izbor! Nadamo se da ćete biti zadovoljni njegovim radom.

Kako bismo vam pružili najbolju moguću uslugu s vašeg uređaja, važno je da pažljivo pročitate ovaj cijeli priručnik i razumijete upute prije uporabe. Posebno pročitajte sigurnosne upute: one služe za zaštitu vas i vaše okoline.

Čuvajte priručnik na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Čuvajte i ambalažu: to je najbolja zaštita za vašu opremu tijekom skladištenja izvan sezone. A ako ikad predate uređaj nekom drugom, novom vlasniku također dajte priručnik i ambalažu.

Želimo vam puno zabave uz Sani Wallheat 2000 WiFi!

Euro
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Ovaj priručnik je sastavljen s najvećom pažnjom. Međutim, zadržavamo pravo optimizacije i tehničkih izmjena ovog korisničkog priručnika u bilo kojem trenutku. Korištene slike mogu varirati.

Objašnjenje simbola

Nemojte pokrivati uređaj!

Tehnički podaci

Napon napajanja	220-240V~50Hz
Dostižna izvedba	2000 W
Opcije postavki	0-1000-2000
Grijaći elementi	PTC
Stupanj zaštite	IP22
Timer	s aplikacijom
Termostat i vanjski termostat	+
Daljinski upravljač	+ (uključujući CR2025 bateriju)
Dimenzije	11,8 x 56 x 18,5 cm
Težina	2,4 kg

Uređaj se može sigurno koristiti u kupaonici ako je montiran:

- u zoni 3 u WC-u ili kupaonici s kadom, tušem s paravanom ili tušem bez paravana;
- čvrsto na mjestu;
- izvan dosega osobe koja koristi kadu ili tuš.

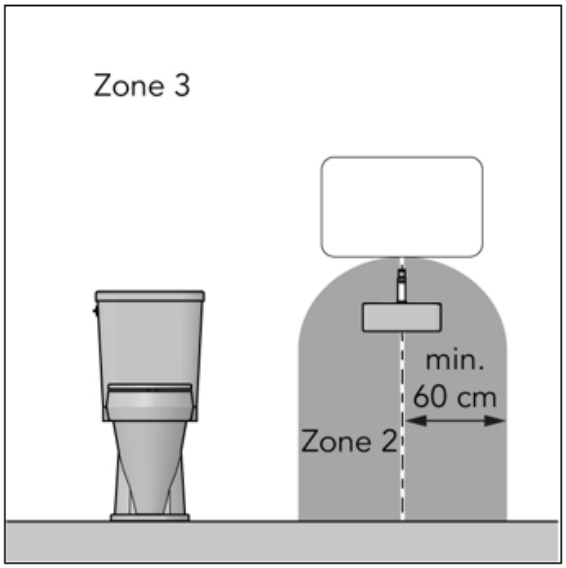

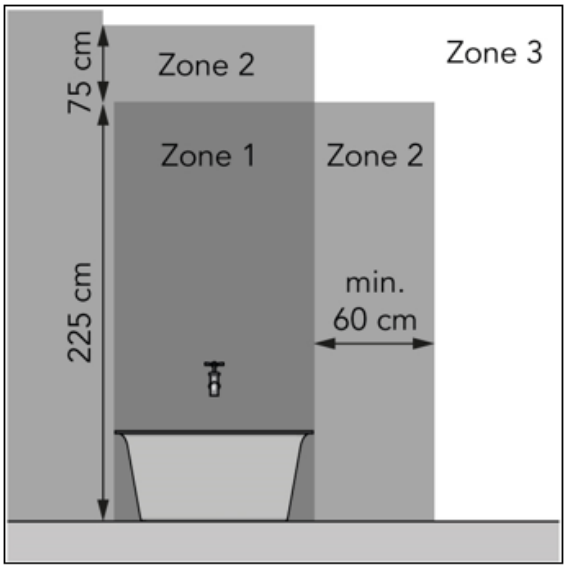

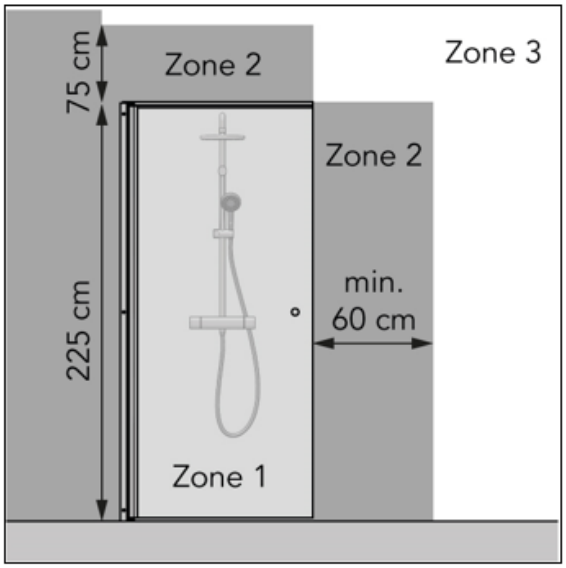

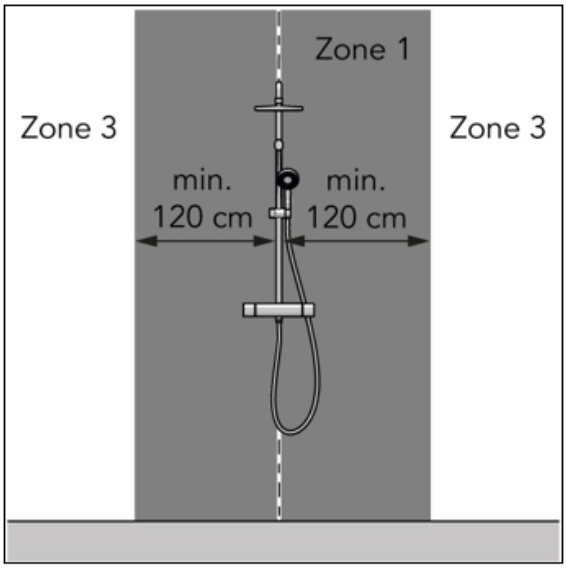

Upozorenje u vezi električnih grijača

Opća sigurnosna upozorenja

1. Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja (i eventualne instalacije) ovog uređaja. Pažljivo čuvajte korisnički priručnik za daljnju uporabu u budućnosti i za eventualnu predaju drugom korisniku.
2. Prije prve uporabe novog uređaja temeljito pregledajte (uključujući kabel i utikač), potražite vidljiva oštećenja. Ne koristite oštećeni uređaj i vratite ga dobavljaču na zamjenu.
3. Nepravilna uporaba ili instalacija može dovesti do opasnosti od strujnog udara i/ili opasnosti od požara.

Upozorenje o lokaciji uređaja

1. Nemojte koristiti uređaj dok nije potpuno instaliran kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Nemojte koristiti uređaj labavo stojeći, naslonjen itd. Nemojte umetati utikač u električnu utičnicu sve dok uređaj nije definitivno lociran i ispravno postavljen na predviđeno mjesto.
2. Pridržavajte se sljedećih minimalnih udaljenosti tijekom postavljanja:
   Minimalna udaljenost od stropa: 20-30 cm
   Minimalna udaljenost od zidova: 50 cm
   Minimalna udaljenost od poda: 180 cm
3. Zrak mora slobodno cirkulirati oko uređaja. Nemojte postavljati uređaj preblizu velikih predmeta i ispod polica, ormara, zavjesa itd. Minimalna udaljenost od velikih predmeta kao što su police, ormari itd. do vrha, stranica i dna uređaja jednaka je udaljenosti od iznad minimalnih udaljenosti od stropa, zidova i poda.
4. U principu, ovaj uređaj je prikladan za ugradnju u vlažnim prostorijama, kao što su kupaonice, kupaonice, itd. (stupanj zaštite IP22). Uređaj se može koristiti u kupaonicama samo ako je montiran na stalnom mjestu i na minimalnoj udaljenosti od 60 cm od slavina i spremnika (slavina, tuš, kada, wc školjka, umivaonik, bazen itd.). Osigurajte da uređaj nikada ne može pasti u vodu i da voda nikada ne uđe u njega. Ako voda slučajno uđe u uređaj, uvijek prvo isključite kabel za napajanje iz utičnice! Odmah prestanite koristiti uređaj koji je ušao u vodu i odnesite ga na popravak. Nikada ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine, nikada ne dirajte uređaj mokrim rukama.
5. Prilikom ugradnje u kupaonicu, uređaj mora biti postavljen tako da se prekidači i drugi upravljački elementi ne mogu dohvatiti iz kade ili tuša.
6. Neki dijelovi uređaja su zagrijani na izuzetno visoku temperaturu, ili zaštitne rešetke ne pružaju dovoljnu zaštitu. Iz sigurnosnih razloga, uređaj uvijek mora biti postavljen na najnižu točku najmanje 180 cm od tla.
7. Zidovi ili stropovi na koje postavljate uređaj te strop i zidovi na udaljenosti do 1 m od uređaja moraju biti izrađeni od nezapaljivih ili teško zapaljivih materijala. U svakom slučaju, materijal mora izdržati temperature od najmanje 125°C bez taljenja, gorenja, deformacije ili paljenja. Redovito provjeravajte da se zid ili strop ne pregriju, što bi moglo biti opasno!
8. Uređaj koristite samo ako je ispravno pričvršćen. Uvijek koristite samo montažni materijal prikladan za površinu: posavjetujte se sa stručnjakom ako je potrebno.
9. Prilikom postavljanja uređaja: nikada ne blokirajte prostor između uređaja i zida.
10. Nikada nemojte postavljati uređaj iza vrata ili blizu otvorenog prozora, gdje bi ga mogla pogoditi kiša i tako smočiti uređaj.
11. Ako uređaj spajate izravno na mrežnu električnu instalaciju, instalaciju mora izvršiti ovlašteni stručni tehničar, uz poštivanje svih važećih zakona, propisa i dekreta.
12. Ne stavljajte uređaj blizu, ispod ili usmjeren prema električnoj utičnici ili blizu otvorenog plamena ili izvora topline.

13. Nemojte usmjeravati uređaj prema ili koristiti u blizini namještaja, zastora i zavjesa, ručnika, papira, odjeće, posteljine ili drugih zapaljivih materijala. Ove materijale držite na udaljenosti od najmanje 1 m od uređaja!
14. Ne koristite peć na otvorenom ili u prostorima manjim od 15 m^3.
15. Uređaj sadrži unutarnje vruće i/ili vruće dijelove koji iskre. Stoga ga nemojte koristiti u okruženjima gdje se skladište goriva, lakovi, zapaljive tekućine i/ili plinovi itd. Nemojte koristiti uređaj u zapaljivim okruženjima, kao što su benzinske postaje, cijevi za gorivo ili sprejevi. To bi stvorilo opasnost od eksplozije i požara!

Upozorenja o korištenju

1. Ne koristite nikakve dodatke / dodatne elemente s uređajem koje nije odobrio, preporučio ili isporučio dobavljač uređaja.
2. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen i na način opisan u priručniku.
3. **Neki dijelovi uređaja zagrijavaju se do vrlo visoke temperature i mogu izazvati opekline. Ako se u blizini uređaja nalaze djeca, ranjivi ljudi ili kućni ljubimci, nemojte ih nikada ostavljati same s uređajem koji radi.**
4. Nikada nemojte pokrivati ili blokirati uređaj, inače će se pregrijati i stvoriti opasnost od požara. Nikada ne vješajte niti stavljajte odjeću, ručnike, deke, jastuke, papir itd. Uređaj uvijek držite na minimalnoj sigurnoj udaljenosti od zapaljivih materijala. Ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni ili blokirani na bilo koji način kako bi se spriječio požar. Nikada nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće ili stavljati bilo što na njega. Nikada ništa ne naslanjajte na uređaj!

5. Ovaj uređaj je namijenjen samo za normalnu kućnu upotrebu. Uređaj koristite samo za (tijekom) grijanja unutar kuće.
6. Napon i frekvencija navedeni na uređaju moraju odgovarati naponu i frekvenciji zidne utičnice koja se koristi, a električna instalacija mora biti zaštićena prekidačem od 30 mA. Zidna utičnica koju namjeravate koristiti mora uvijek biti lako dostupna kako bi se utikač u slučaju nužde mogao brzo i jednostavno izvaditi.
7. Kako biste spriječili preopterećenje i pregorjele osigurače, nemojte spajati druge uređaje na istu utičnicu ili električnu skupinu na koju je priključen ovaj uređaj.
8. Prije uključivanja strujnog kabela u utičnicu, odmotajte cijeli strujni kabel i uvjerite se da kabel nije u kontaktu s grijaćim dijelovima uređaja i da se ne može ni na koji način zagrijati. Ne provlačite kabel za napajanje ispod tepiha, ne prekrivajte ga strunjačama, tepisima itd. i držite ga podalje od staza kojima ljudi hodaju. Pazite da nitko ne stane na kabel i da na njemu ne stoji namještaj. Ne vodite strujni kabel oko oštrih kutova i ne namotavajte ga čvrsto nakon upotrebe kako ne biste slomili!
   Nemojte dopustiti da kabel za napajanje dođe u dodir s uljem, otapalima ili oštrim predmetima. Redovito provjeravajte oštećenje kabela za napajanje i utikača. Nemojte uvijati ili savijati kabel za napajanje i nemojte ga namotavati na uređaj, to može oštetiti izolaciju.
9. Ne preporučamo korištenje produžnih kabela jer mogu uzrokovati pregrijavanje i požar. Ako je uporaba produžnog kabela neizbježna, koristite neoštećeni, odobreni produžni kabel s minimalnim promjerom od 2 x 2,5 mm2 i

s minimalnom dopuštenom snagom od 2500 W. Produžni kabel uvijek potpuno razmotajte kako biste spriječili pregrijavanje!

10. Uređaj uvijek spajajte samo na fiksnu električnu utičnicu. Ne koristite razvodne/priključne kutije, produžne vodove itd.
11. Utikač može biti mlak tijekom uporabe, ali to je potpuno normalno. Ako je utikač vruć, vjerojatno je neispravan i treba ga prekinuti. Obratite se kvalificiranom električaru.
12. Uvijek prvo isključite uređaj glavnim prekidačem, a zatim izvucite utikač iz zidne utičnice. Nikada nemojte isključivati uređaj izvlačenjem utikača iz zidne utičnice!
13. Spriječite ulazak stranih tijela u uređaj kroz rešetku za zračenje/ventilaciju ili izlazne otvore. To može uzrokovati strujni udar, požar ili štetu.

14. Nikada ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora. Ako odlazite, uvijek prvo isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Ako ne koristite uređaj, uvijek izvucite utikač iz utičnice! Uvijek isključite za tijelo utikača, nikada ne povlačite kabel!

15. Osim ručnog upravljanja, ovaj se uređaj također može koristiti s mjeračem vremena u aplikaciji ili u aplikaciji. Bez obzira koji način kontrole koristite, uvijek se moraju pridržavati svih sigurnosnih propisa i uputa! Nemojte koristiti uređaj s dodatnim satom, timerom, kontrolom glasnoće ili drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj.
16. Uređaj se zagrijava tijekom korištenja. Ne dirajte uređaj tijekom uporabe i neko vrijeme nakon isključivanja: to može uzrokovati opekline!
17. Nikada nemojte rukovati uređajem mokrih ruku.

Tko može koristiti uređaj

1. Djecu mlađu od 3 godine držite dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
2. Djeca od 3 do 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako je instaliran u normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom odrasle osobe ili su upućena u sigurnu upotrebu uređaja i razumiju rizike uključeni. Djeca od 3 do 8 godina ne smiju uključivati kabel za napajanje u utičnicu, rukovati uređajem, čistiti ga ili obavljati bilo kakvo korisničko održavanje.
3. Uređaj smiju koristiti djeca od navršenih 8 godina te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ali samo pod nadzorom ili uz upute o sigurnoj uporabi uređaj i ako razumiju povezane rizike.
4. Djeci bez nadzora zabranjeno je čišćenje uređaja i bilo kakvo održavanje.
5. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Upozorenja za održavanje

1. Održavajte uređaj čistim. Prašina, prljavština i/ili naslage najčešći su razlozi pregrijavanja uređaja. Stoga redovito uklanjajte sve naslage i nečistoće.
2. Prvo isključite uređaj, izvucite ga iz utičnice i ostavite da se ohladi kad god želite:
   - očistite uređaj,
   - obavljati korisničko održavanje uređaja,

- dodirivati ili pomicati uređaj.

3. Ako primijetite oštećenje uređaja, strujnog kabela ili utikača ili bilo kakvog kvara, neobične buke, mirisa ili dima koji dolazi iz uređaja, ili ako je uređaj pao, prestanite koristiti uređaj i nemojte ga uključivati. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Vratite cijelu jedinicu dobavljaču ili kvalificiranom električaru na pregled i/ili popravak. Uvijek tražite originalne rezervne dijelove.
4. Samo ovlaštena i kvalificirana osoba smije otvarati i/ili popravljati uređaj. Nemojte sami popravljati uređaj, vrlo je opasno! Popravci koje izvode neovlaštene osobe ili izmjene na uređaju dovode do narušavanja vodonepropusnosti i otpornosti na prašinu uređaja te poništavaju jamstvo proizvođača i njegovu odgovornost.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov predstavnik servisa ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

Nepoštivanje točaka 3, 4, 5 može uzrokovati štetu, požar i/ili tjelesne ozljede. U isto vrijeme, nepoštivanje ovih točaka poništava jamstvo, a proizvođač, dobavljač i/ili uvoznik ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve posljedice.

Opis

Grijanje

1. Glavni prekidač
2. Ispušna rešetka
3. Vanjski priključak temperaturni senzori
4. Prikaz
   Usisne rešetke (stražnje stranica)

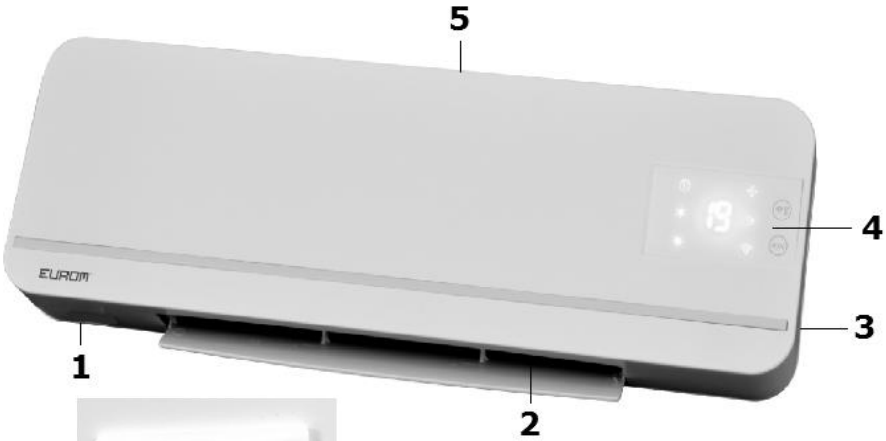

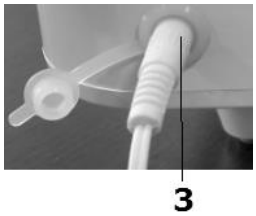

Daljinski upravljač

A. Gumb za napajanje

B. Tipka za odabir funkcije (MODE)

C. Zamah = pucanje

D. Povisite temperaturu

E. Snizite temperaturu

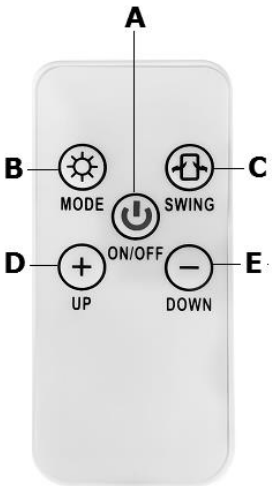

Prikaz

a. Temperaturno svjetlo
b. Svjetlo za grijanje (polovična snaga)
c. Svjetlo grijača (puna snaga)
d. Wi-Fi svjetlo
e. Tipka za odabir funkcije (MODE)
f. Svjetlo indikatora oscilacija/rotacije
g. Tipka za temperaturu i Wi-Fi
h. Svjetlo ventilatora

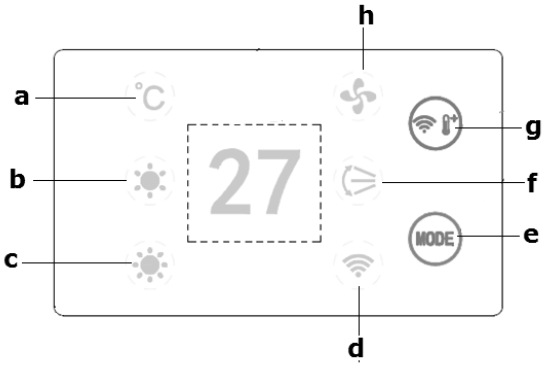

Daljinski upravljač koristi jednu gumbastu bateriju CR2025 (3 V).

- Uređaj mora biti obješen na zid i zabranjeno ga je koristiti ležeći, naslonjen ili stojeći!
- **Treba postaviti grijačnajbolje na električnu utičnicu i ožičeni. Ovo spajanje treba izvesti samo kvalificirani električar i stoga nije dalje opisano u ovom priručniku. Iz sigurnosnih razloga, ovaj priručnik pretpostavlja korištenje s utikačem, odlomci koji se odnose na utikač ne odnose se na tvrdo ožičenje.**
- Na odabranom mjestu izbušite 2 rupe za tiple u zidu: rupe moraju biti vodoravne i međusobno udaljene 39,4 cm. Umetnite tiple u rupe i zavrnite vijke. Pustite da vijci vire 10 mm iz zida. Objesite grijač pomoću visećih ušica na vijke, spustite ga prema dolje i pomaknite udesno. Isporučeni montažni materijal prikladan je za zidove od opeke. Ako je vaš zid napravljen od drugog materijala, obratite se stručnjaku, npr. u trgovinama građevinskog materijala ili željezarije, itd.
- Provjerite je li grijač čvrsto obješen. Ako je potrebno, uvrnite vijke još malo u tiple.
- Provjerite je li glavni prekidač u položaju O (isključeno).
- Otpetljajte kabel za napajanje i umetnite utikač u odgovarajuću zidnu utičnicu od 220-240 V.
- Okrenite glavni prekidač u položaj I (uključeno). Zaslon prikazuje trenutnu temperaturu.

S daljinskim upravljačem

- Pritisnite tipku ON/OFF. (A): ventilator se počinje okretati i svjetlosni indikator (h) svijetli.
- Jednom ili višestrukim pritiskom tipke za odabir funkcije (MODE) grijanje se može uključiti na pola ili punu snagu, ili vratite se samo na ventilator. Odgovarajuće svjetlo dane funkcije uvijek će svijetliti.
- Pritisnite tipku "Swing" (C) za aktiviranje funkcije zakretanja: zaklopka ispred ispušnog otvora (2) počinje se pomicati, a to kretanje uzrokuje promjene u protoku zraka. Ova se funkcija može koristiti i za grijanje i za ventilaciju. Ponovno pritisnite gumb za isključivanje funkcije.
- Pritisnite tipke D i E za postavljanje željene temperature. Zaslon nakratko prikazuje željenu temperaturu, a zatim se vraća na prikaz trenutne temperature. Ugrađeni termostat isključuje grijanje kada se postigne željena temperatura. Ako temperatura padne, grijanje se ponovno automatski uključuje.

Obavijest! Nakon što termostat isključi grijač, ventilator će nastaviti raditi 30 minuta. Grijač na taj način održava kretanje zraka u prostoriji, te je tako optimalno osjetiti da li se prostorija hladi.

- Za isključivanje grijača pritisnite tipku ON/OFF. opet. Nakon što potopite, grijač će se prvo hladiti 30 minuta prije nego što se potpuno isključi. Tijekom hlađenja indikatorska lampica A će treperiti. Kada se završi proces hlađenja i indikatorska lampica (a) se ugasi, isključite uređaj glavnim prekidačem (1) i izvucite utikač iz utičnice.

Priključak i korištenje senzora vanjske temperature

- Budući da se senzor temperature nalazi izravno na grijaču, mjerenje temperature možda neće biti potpuno točno. Ako želite postići točnije mjerenje, spojite isporučeni zasebni termostat tako da utaknete konektor u uređaj i postavite senzor 2 m od grijača. Onog trenutka kada priključite zasebni termostata, automatski će preuzeti funkciju ugrađenog termostata. Nakon što
- termostat isključi grijač, ventilator će sada raditi samo još 5 minuta umjesto 30 minuta. Grijač na taj način održava kretanje zraka u prostoriji, te je tako optimalno osjetiti da li se prostorija hladi.
- Za isključivanje grijača pritisnite tipku ON/OFF. opet. Nakon što potopite, grijač će se sada hladiti 5 minuta prije nego što se potpuno isključi. Tijekom hlađenja indikatorska lampica (a) će treperiti. Nakon što je proces hlađenja završen i indikatorska lampica (a) se ugasi, isključite uređaj glavnim prekidačem (1) i izvucite utikač iz utičnice.

Kontrola uređaja za hitne slučajeve:

Ukoliko nemate daljinski upravljač, najvažnije funkcije uređaja možete aktivirati izravno na uređaju.

- Pritiskom na tipku za odabir funkcije MODE (2) postavljate redom: ventilacija - grijanje na pola snage - grijanje na punoj snazi - grijanje na punoj snazi s rotacijom - isključeno. Odgovarajuća svjetla će uvijek svijetliti.
- Temperatura se može namjestiti pomoću gumba za temperaturu i Wi-Fi (3): svaki pritisak postavlja temperaturu za jedan stupanj više, do vrijednosti od 35 °C. Ako nakon toga ponovo pritisnete tipku, temperatura će se vratiti na 10°C.
- Čak i u slučaju hitne kontrole, uređaj se mora hladiti 30 minuta nakon isključivanja (ili 5 minuta ako se koristi vanjski termostatski senzor).

Rad putem WiFi-a i aplikacije

Peć se također može kontrolirati pomoću aplikacije. U tu svrhu peć mora biti spojena na WiFi modem.

Preuzmite aplikaciju Eurom Smart:

- Skenirajte QR kod ispod ili potražite “Eurom Smart” u App Storeu ili Google Playu i slijedite upute za preuzimanje.

Eurom Smart

- Dodat će se Eurom Smart App.
- Više informacija o aplikaciji možete pronaći na: www.eurom.nl/nl/manuals.
- Wi-Fi funkcija je uključena kada se uređaj koristi prvi put.

1. Uređaj se može spojiti na Wi-Fi kada Wi-Fi lampica brzo treperi.
2. Ako Wi-Fi indikator ne treperi, pritisnite tipku Mode 3 sekunde, Wi-Fi indikator će treperiti, veza se može uspostaviti.
3. Za prebacivanje između sporog treptanja (AP način rada) i brzog treptanja (normalni način rada), pritisnite tipku Wi-Fi 3 sekunde.
4. Pritisnite tipku "Mode" 3 sekunde za ponovno isključivanje Wi-Fi funkcije.

Mjere sigurnosti

Sigurnost i daljinsko upravljanje

Vašom peći Eurom možete jednostavno upravljati putem iste bežične lokalne WLAN mreže, putem drugog WLAN-a ili putem 3G ili 4G mobilne mreže. Na ovaj način je moguće upravljati peći na daljinu bez izravnog nadzora. Imajte na umu da čak i ako štednjakom upravljate daljinski, morate se pridržavati svih sigurnosnih mjera u skladu s korisničkim priručnikom koji ste dobili uz štednjak. Molimo pročitajte i razumite ove sigurnosne mjere opreza i pobrinite se da ih se pridržavate čak i kada upravljate daljinski.

Sigurnost i postavke tajmera

Aplikacija Eurom Smart ima "**Pametni mjerač vremena** ” (pametni timer) gdje možete sami napraviti raspored s određenim vremenima i danima kada se peć automatski uključuje i gasi. Kada unesete podatke mjerača vremena pomoću aplikacije Eurom Smart, ti se podaci spremajuu štednjaku . To znači da ako ste unijeli podatke o tajmeru i peć izgubi vezu s WiFi modemom, peć će se i dalje uključivati i gasiti u vrijeme koje ste unijeli. Pohranjivanje podataka timera u peć je sigurnosna mjera. Čak i bez WiFi veze, slijedit će shema uključivanja i isključivanja koju ste naveli. Tako peć neće neočekivano stalno gorjeti kada se Wi-Fi veza (privremeno) prekine. Podaci iz**Pametno vrijeme** r će ostati pohranjen čak i kada se peć isključi i/ili kada se utikač izvuče iz utičnice. Postavite podatke**Pametni mjerač vremena** može se provjeriti*samo*pomoću aplikacije i također*samo*možete ih ukloniti pomoću aplikacije. Imajte to na umu kada unosite podatke mjerača vremena u funkciju **Pametni mjerač vremena** . Podaci**Pametni mjerač vremena** *nisu*može se vidjeti na štednjaku. U aplikaciji redovito provjeravajte funkcioniraju li uneseni podaci**Pametni mjerač vremena** još uvijek ispravno. Možete pročitati detaljne upute za

pomoću aplikacije Eurom Smart pomoću QR koda u nastavku:

ili na web stranici:http://www.eurom.nl/nl/manuals

Timer

Sani Wallheat 2000 WiFi WiFi peć ima funkciju mjerača vremena kojom se može upravljati putem aplikacije.

Sigurnosne značajke

U slučaju unutarnjeg pregrijavanja, funkcija zaštite od pregrijavanja automatski isključuje uređaj. Do takve situacije može doći kada grijanje ne može osigurati dovoljno topline ili nema na raspolaganju dovoljno svježeg zraka. Kao što je gore spomenuto, uobičajeni uzrok je (djelomično) prekrivanje grijača, sprječavanje ulaska ili izlaska zraka iz uređaja, postavljanje grijača preblizu zidu ili stropu i tako dalje. Nakon što se grijač dovoljno ohladi, automatski će nastaviti s radom, ali ako ne otklonite uzrok, gašenje će se vjerojatno ponoviti. Redovito pregrijavanje može uzrokovati nepopravljivu štetu. Nakon što je osigurač za pregrijavanje aktivirao grijač, isključite glavni prekidač (O), isključite utikač i ostavite grijač da se ohladi. Uklonite uzrok pregrijavanja i možete nastaviti s normalnim radom. Ako ne možete pronaći uzrok i pregrijavanje se ponavlja, prestanite koristiti grijač i odnesite ga na pregled ili popravak.

Čišćenje i održavanje

Održavajte grijač čistim. Nakupljanje prašine i prljavštine u uređaju čest je uzrok pregrijavanja! Stoga te naslage redovito uklanjajte. Prije čišćenja ili održavanja, isključite grijač, izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.

- Pažljivo obrišite grijaću površinu suhom ili gotovo suhom krpom. Nemojte koristiti agresivne sapune, sprejeve, sredstva za čišćenje ili abrazive, voskove, sredstva za poliranje ili kemijske otopine!
- Usisavačem pažljivo uklonite prašinu i prljavštinu s grijača te očistite otvore za dovod i odvod zraka. Pri čišćenju pazite da ne dodirnete ili oštetite unutarnje dijelove!
- Grijač ne sadrži druge dijelove koje je potrebno održavati.
- Na kraju sezone očišćeni uređaj po mogućnosti spremite u originalnu ambalažu. Čuvajte ga u uspravnom položaju na hladnom, suhom i čistom otvorenom prostoru bez prašine.

Odlaganje



Odložite uređaj na kraju njegovog životnog vijeka u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili ga dostavite svom dobavljaču.