

Upute za upotrebu



Ovlaživač zraka EUROM Oasis 303 Wi-Fi



Hvala što ste odabrali EUROM uređaj. Napravio si odličan izbor! Nadamo se da ćete biti zadovoljni njegovom funkcionalnošću.

Kako biste maksimalno iskoristili proizvod, važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik i razumjeti njegov sadržaj prije uporabe. Obratite posebnu pozornost na sigurnosne upute – one su tu da zašтите vas i one oko vas.

Čuvajte priručnik na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Također, čuvajte ambalažu jer ona pruža najbolju zaštitu za vaš proizvod kada ga ne koristite.

Ako ikada date uređaj nekom drugom, predajte mu priručnik i ambalažu. Želimo vam puno zadovoljstva s Oasis 303 Wi-Fi ovlaživačem zraka!

Ovaj vodič je sastavljen s najvećom pažnjom. Međutim, zadržavamo pravo optimizacije i izmjene ovog priručnika s tehničke točke gledišta u bilo kojem trenutku. Korištene slike mogu varirati.

Tehničke specifikacije

Ulaz adaptera	100-240V~50/60Hz, 0,5A
Izlaz adaptera	12V  1.0A
Ulaz ovlaživača	12V  12 W
Radni uvjeti	5 - 40 °C i 20 - 80% vlage
Higrostat, podesiv	40-75%
Kapacitet ovlaživanja	125-300 ml/h
Kapacitet spremnika za vodu	3 litre
Brzine ventilatora	Niska, srednja, visoka, turbo
Galama	24-52 dB
Veličina prostora	max 44 m ²
Odvod zraka	spirala
Indikator razine vode	Da
Automatsko zaustavljanje u slučaju nedostatka vode	Da
Dimenzije	229 x 229 x 363 mm
Težina	2,3 kg

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i osobnih ozljeda, uključujući sljedeće:

Opće sigurnosne upute

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.
- Ovaj ovlaživač zraka namijenjen je za kućnu upotrebu; nemojte ga koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
- Nakon raspakiravanja provjerite ima li na uređaju oštećenja ili znakova kvara. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte svog dobavljača za pregled ili popravak.
- Držite materijal za pakiranje izvan dohvata male djece, može biti opasno!
- Uvijek postavite ovlaživač zraka u uspravnom položaju na čvrstu, ravnu i stabilnu površinu (npr. nikad na krevet, kauč ili debeli tepih). Uređaj nemojte dugo postavljati na drveni pod kako biste izbjegli prodiranje vlage u drvo i njegovu deformaciju! Iz istog razloga nemojte postavljati ovlaživač blizu namještaja ili predmeta osjetljivih na vlagu.
- Nemojte postavljati ovlaživač blizu vanjskih zidova ili prozora. Pronađite mjesto u blizini električne utičnice i držite udaljenost od najmanje 10 cm od zidova i velikih predmeta za optimalan rad. Pazite da dovod zraka nije usmjeren izravno na zid ili veliki predmet. Nemojte postavljati ovlaživač blizu izvora topline kao što su (plinski) kotlovi, radijatori, mikrovalne pećnice, ploče za kuhanje ili otvoreni plamen.
- Kabel za napajanje je sigurne duljine. Ako je potrebno, možete koristiti produžni kabel kapaciteta najmanje jednakog kapacitetu ovlaživača zraka. Pazite da se kabel ne zagrije i držite ga dalje od izvora topline. Ne postavljajte kabel ispod tepiha, kroz prolaze i pazite da se nitko ne spotakne o njega. To će spriječiti ozljede, izvlačenje kabela ili pomicanje uređaja. Izbjegavajte zapetljavanje kabela i držite ga izvan dohvata djece i životinja.
- Prije spajanja ovlaživača provjerite odgovaraju li podaci na naljepnici vrijednostima mreže i utičnice koju želite koristiti. Koristite samo odobrene utičnice sa zaštitom od curenja uzemljenja od 30 mA.
- Ako utičnica koju koristite za napajanje ovlaživača nije pravilno uključena, utikač uređaja može postati vruć. Provjerite koristite li pravilno ožičenu utičnicu namijenjenu za ovlaživač zraka.
- Utikač mora biti spojen na način da se smanji rizik ako se ovlaživač zraka prevrne ili prolije tekućina.
- Koristite uređaj samo za njegovu namjenu (tj. ovlaživanje zraka) i u skladu s uputama u ovom priručniku. Nikada nemojte eksperimentirati s ovlaživačem zraka - bez obzira radi li ili ne - i nemojte raditi nikakve izmjene na njemu. Sve promjene

opreme ili njezina nepravilna uporaba poništiti će jamstvo i poništiti odgovornost proizvođača ili trgovca.


- Održavajte ovlaživač zraka čistim i provjerite da ventilacijski otvori (sa strane i na vrhu) nisu blokirani. Nikada ne pokrivajte ovlaživač zraka! Ne stavljajte nikakve predmete na ovlaživač. Nemojte sjediti niti se penjati na uređaj.
- Osigurajte da uređaj uvijek bude pod nadzorom odrasle osobe kada su prisutna djeca, kućni ljubimci ili osobe smanjene pokretljivosti ili ograničenih sposobnosti. Ovlaživač zraka smiju koristiti djeca starija od 8 godina te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnu uporabu uređaja i povezane rizike. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Nikada ne ostavljajte ovlaživač zraka uključen bez nadzora u zatvorenoj prostoriji u kojoj se dijete igra ili spava. Kada izlazite iz uključene prostorije, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Isključite ovlaživač i izvucite utikač iz utičnice prije:
 - Dodate vodu u spremnik
 - Uklonite gornji poklopac
 - Čistite ili održavate uređaj
 - Premjestite uređaj (ne zaboravite prvo isprazniti spremnik za vodu)
- Nikada ne ulijevajte vodu u otvor za odvod vlage ili bilo koji drugi otvor na uređaju osim u otvor za punjenje spremnika. To bi oštetilo uređaj!
- Spremnik puniti samo vodom. Provjerite je li voda u spremniku čista i ne prelazi 40°C. Koristite samo hladnu vodu (vodu iz slavine, destiliranu, mineralnu ili drugu vodu za piće). Nemojte dodavati nikakve tvari (sapun, deterdžente, lijekove ili druge tvari) u vodu u spremniku, to može oštetiti uređaj!
- Nemojte piti vodu koja se koristi u spremniku i nemojte je koristiti za životinje ili biljke. Ispraznite spremnik u otpad.
- Ako temperatura u prostoriji u kojoj se nalazi ovlaživač zraka padne ispod 0 °C, uklonite svu vlagu iz uređaja kako biste spriječili smrzavanje.
- Koristite samo originalnu podlogu za isparavanje proizvođača, koja je posebno dizajnirana za ovaj ovlaživač.
- Ako se ovlaživač zraka ne koristi dulje vrijeme, na jastučiću za isparavanje mogu se stvoriti bakterije i plijesan. Provjerite podlogu prije sljedeće uporabe. Ako prostirka ima mrlje, treba je zamijeniti.
- Kako biste osigurali optimalnu higijenu, jednom tjedno očistite spremnik za vodu i podlogu za isparavanje.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili strujanju toplog zraka.
- Nikada ne držite uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjajte u tekućinu.

- Nikada nemojte pomicati ovlaživač zraka dok je uključen. Nemojte ga prevrtati, pomicati ili pokušavati isprazniti tijekom upotrebe.
- Uvjerite se da se u otvore ovlaživača ne stavljaju predmeti. To može dovesti do strujnog udara, požara, opekline ili oštećenja uređaja.
- Nemojte prskati zapaljive materijale (kao što su pesticidi ili mirisi) u blizini ovlaživača.
- Nemojte koristiti ovlaživač nakon upotrebe sprejeva protiv insekata, u područjima s masnim ostacima, kemijskim parama ili na mjestima gdje gore mirisni štapići.
- Provjerite jesu li vam ruke suhe kada uključujete uređaj; mokre ruke mogu izazvati strujni udar! Nikada ne uranjajte utikač, kabel ili bilo koji dio ovlaživača u vodu!
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivna sredstva, benzin, sredstvo za čišćenje stakla, sredstva za poliranje namještaja, razrjeđivače ili druga uobičajena sredstva za čišćenje. Mogli bi oštetiti materijale uređaja!
- Kako biste isključili ovlaživač zraka, prvo ga isključite na uređaju, a zatim izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem za kabel – uvijek izvucite utikač rukom! Ne ostavljajte ovlaživač uključen u struju kada nije u uporabi.
- Ne koristite mjerač vremena za rad ovlaživača. Prije uporabe uvijek provjerite sigurne uvjete!
- Ovim se uređajem može upravljati ručno ili pomoću mjerača vremena i aplikacije. Bez obzira na odabranu metodu, uvijek slijedite sigurnosne upute. Nemojte koristiti uređaj s vanjskim prekidačem sata, mjeračem vremena, regulatorom napona (kao što je prigušivač) ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski isključuje ovlaživač.
- Ne uključujte ovlaživač zraka ako su kabel ili utikač oštećeni, jedinica ne radi ispravno ili ako je prevrnut ili na neki drugi način oštećena. U slučaju kvara, isključite uređaj, izvucite utikač i obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu. Zahtijevati originalne rezervne dijelove.
- Nikada ne pokušavajte sami otvoriti, popraviti ili promijeniti dijelove (uključujući kabel i utikač) uređaja. Takvi zahvati poništavaju jamstvo, a niti proizvođač niti prodavač nisu odgovorni za izmjene koje je izvršio korisnik! Uređaj ne sadrži dijelove koji zahtijevaju održavanje od strane korisnika (osim zamjene isparivača); prepustite održavanje kvalificiranim stručnjacima!

Pažnja! Ako se na prozorima ili zidovima pojavi kondenzacija, isključite ovlaživač zraka. Vlažnost u prostoriji je već dovoljna i dodatna vlaga može prouzročiti štetu!

Pažnja! Nikada nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka!

Opis

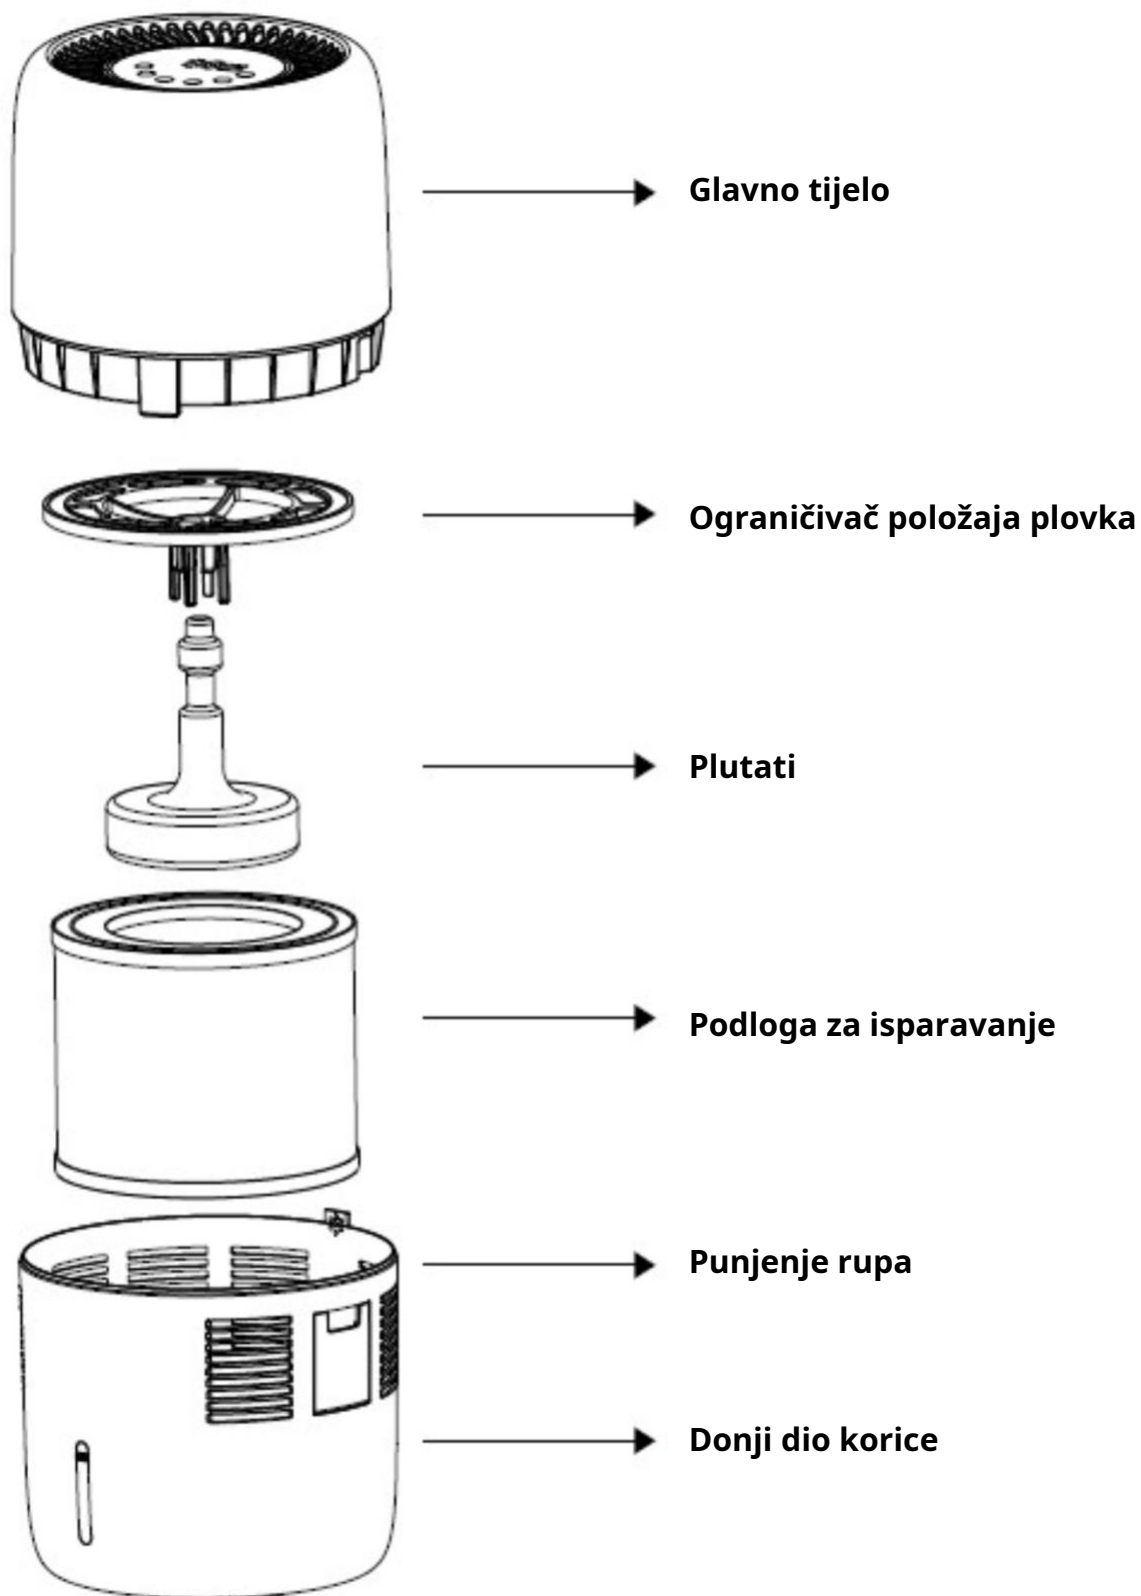

Montaža i spajanje


- Uklonite materijal za pakiranje.
- Provjerite ima li oštećenja. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj!

- Provjerite nije li utikač umetnut u utičnicu.
- Postavite ovlaživač okomito na čvrstu, ravnu, voodootpornu i vodoravnu površinu, najmanje 10 cm od zida. Nikada ga ne stavljajte na krevet ili sofú. Preporučamo da ovlaživač zraka ne postavljate na vrijedan namještaj.
- Kako bi uređaj optimalno funkcionirao, uvjerite se da nijedan dovod ili odvod zraka nije pokriven.
- Podignite gornji poklopac s donjeg poklopca.
- Uklonite ambalažu s parne prostirke i stavite je u donji poklopac.
- Postavite gornji poklopac natrag na donji poklopac, pazeći da je ispravno i sigurno na mjestu.
- Napunite spremnik čistom, svježom i mekom vodom (s malo kalcija ili bez kalcija). Nemojte koristiti vruću vodu.
- Otvorite otvor za punjenje i pažljivo napunite spremnik za vodu s najviše 3 litre vode. Pazite na indikator razine vode i nikada ne prelazite oznaku "maksimum" na indikatoru! Ako prepunite spremnik, voda može iscuriti iz ventilacijskih otvora i oštetiti uređaj. Nakon punjenja zatvorite otvor za punjenje.
- Sada umetnite utikač u utičnicu.
- Uređaj je spreman za upotrebu.



Upute za uporabu

- A.** Tipka ON/OFF
- B.** Tipka za svjetlo/spavanje
- C.** Gumb za automatski način rada
- D.** Gumb za podešavanje postotka vlažnosti
- E.** Gumb mjerača vremena
- F.** Tipka za brzinu ventilatora
- G.** Wi-Fi simbol

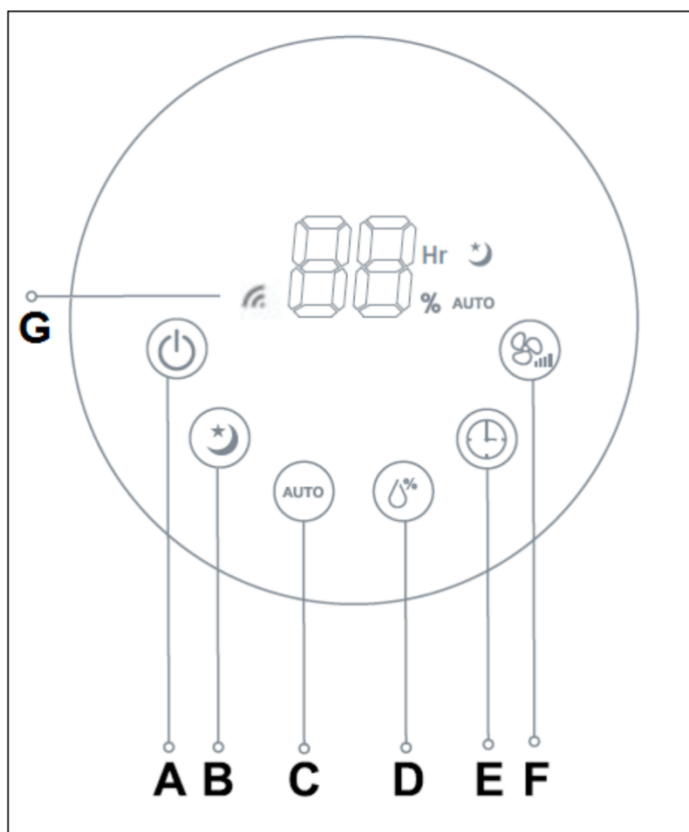

Tipka ON/OFF

Pritisnite tipku ON/OFF za uključivanje ili isključivanje uređaja. Kada je uređaj uključen, zaslon će prikazati trenutni postotak vlažnosti, brzina ventilatora bit će postavljena na "srednju", a uređaj će kontinuirano ovlaživati (bez postavljanja ciljane vrijednosti vlažnosti).

Tipka za svjetlo/spavanje

Ovaj gumb se može koristiti za podešavanje intenziteta osvjjetljenja upravljačke ploče i za uključivanje ili isključivanje načina mirovanja. Pritisnite gumb uzastopno za postavljanje sljedećeg: **Pozicija 1** - Prigušeno svjetlo, **Pozicija 2** - Normalno svjetlo, **Pozicija 3** - Jarko svjetlo, **Pozicija 4** - Uključivanje načina mirovanja - svijetli odgovarajući simbol. U načinu rada tijekom mirovanja, brzina ventilatora se automatski postavlja na 1 (niska) i rasvjeta upravljačke ploče se gasi. Gumb za podešavanje vlažnosti ne može se koristiti u načinu mirovanja, drugi gumbi su dostupni. Pritisnite gumb AUTO za isključivanje načina mirovanja.

Pozicija 5 - Isključite način mirovanja. Odgovarajući simbol se gasi. Uređaj će se vratiti na prethodnu razinu ovlaživanja i postavku vremena.

Gumb AUTO

Pritiskom na tipku AUTO uređaj održava idealnu razinu vlage od 50% (tako da se uređaj neće uključiti ako je vlaga u prostoriji iznad 50%!).

Gumb za postavljanje postotka vlažnosti

Pomoću ovog gumba postavite željenu vrijednost vlažnosti. Zaslon prikazuje postavljeni postotak vlažnosti nekoliko sekundi, a zatim trenutno izmjerenu vlažnost. Raspon podešavanja je od 40% do 75%. Čim uređaj postigne potrebnu vlažnost, prestaje raditi. Ako vlažnost padne ispod zadane vrijednosti, uređaj se ponovno uključuje. Kada je postavljen na "CO" (kontinuirani rad), uređaj će raditi bez prekida.

Gumb mjerača vremena

Pritisnite tipku timera i postavite željeno vrijeme rada. Pritisnite tipku uzastopno za postavljanje broja sati (1-12 sati). Zaslon prikazuje preostalo vrijeme.

Tipka za brzinu ventilatora

Pomoću ovog gumba postavite željenu brzinu ventilatora:
1 – niska, 2 – srednja, 3 – visoka, 4 – turbo.

Nizak vodostaj

Ako je razina vode u spremniku preniska, na zaslonu će se pojaviti dvije trepćuće crtice. Ventilator će nastaviti raditi nekoliko sati kako bi osušio uređaj, a zatim će se automatski isključiti. U normalnom načinu rada, ventilator će raditi na razini 2 7 sati kako bi osušio uređaj. Zaslon će nastaviti prikazivati trepćuće trake. U načinu mirovanja, ventilator će raditi na razini 1 10 sati kako bi osušio uređaj. Zaslon će također nastaviti prikazivati crtice.

Korištenje aplikacije putem Wi-Fi mreže

Uređajem se može upravljati pomoću aplikacije na pametnom telefonu. U tu svrhu uređaj mora biti spojen na Wi-Fi modem. Aktivirajte aplikaciju na pametnom telefonu ili tabletu kako biste upravljali uređajem. Ako je uređaj spojen na Wi-Fi, Wi-Fi simbol na zaslonu će svijetliti.

Ako je uređaj spojen na Wi-Fi mrežu, automatski će se povezati kada se uključi. Simbol Wi-Fi će svijetliti. Ako Wi-Fi simbol brzo treperi, veza nije uspostavljena. Možete resetirati Wi-Fi postavke držeći pritisnutu tipku AUTO. Postojeće veze bit će uklonjene, a Wi-Fi simbol će brzo treperiti, pokazujući da je spreman za novu vezu.

Isključite Wi-Fi vezu držeći tipku ON/OFF zajedno s tipkom za brzinu ventilatora. Čuje se zvučni signal, Wi-Fi se isključuje, a Wi-Fi simbol nestaje. Ponovno držite tipku ON/OFF zajedno s tipkom za brzinu ventilatora kako biste ponovno uključili Wi-Fi vezu.

Kako preuzeti aplikaciju Eurom Smart:

- Skenirajte QR kod ispod ili potražite "Eurom Smart" u App Storeu ili Google

Playu i slijedite upute za preuzimanje.



- Pokrenite aplikaciju Eurom Smart na svom pametnom telefonu/tabletu.
- Za više informacija o aplikaciji idite na: www.eurom.nl/nl/manuals

Sigurnosne upute za daljinski upravljač

EUROM uređajem možete upravljati na istom WLAN-u, drugom WLAN-u ili putem 3G ili 4G mobilne mreže. Čak i s daljinskim upravljačem, morate se pridržavati sigurnosnih uputa koje ste dobili s uređajem. Svakako pročitajte i slijedite sigurnosne upute.

Detaljne upute za korištenje aplikacije Eurom Smart možete pronaći skeniranjem QR koda ispod ili na web stranici:



www.eurom.nl/nl/manuals.

Održavanje i skladištenje

Ovlaživač zraka štiti vaše zdravlje. Važno je održavati uređaj čistim za njegov učinkovit rad i sprječavanje kvarova. Nedovoljna higijena može dovesti do razmnožavanja mikroorganizama u vodi, u ekstremnim slučajevima može doći i do razvoja bakterije legionele.

Dnevno održavanje

1. Isključite ovlaživač zraka i izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja ili održavanja!
2. Uklonite glavni dio poklopca s donjeg poklopca/spremnika za vodu.
3. Uklonite element za isparavanje.
4. Očistite spremnik za vodu mlakom vodom i mekom krpom.
5. Vratite element za isparavanje i postavite glavni dio poklopca na donji poklopac/spremnik. Provjerite odgovaraju li oba dijela točno.

Tjedno održavanje

1. Ponovite korake 1 do 3 kao što je gore opisano u svakodnevnom održavanju.
2. Očistite spremnik za vodu otopinom od 50% vode i 50% octa. Nemojte koristiti agresivna, korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
3. Ostavite otopinu da djeluje 15 minuta. Zatim izlijte otopinu s octom, uklonite naslage i osušite uređaj suhom i mekom krpom.
4. Vratite isparivač na mjesto i postavite glavni poklopac na donji poklopac/spremnik za vodu. Pazite da dva poklopca točno naliježu jedan na drugi.
5. Očistite vanjski dio uređaja mekom, suhom ili blago navlaženom krpom.

Obavijest o održavanju

- Vodite računa da glavni dio uređaja nikad nije uronjen u vodu.
- Prilikom čišćenja nemojte koristiti otapala ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Očistite unutarnje dijelove mekom krpom; tvrdi materijali mogu oštetiti uređaj!
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ili poklopcu dulje od nekoliko dana. Izlijte vodu i isperite spremnik, a ako nećete koristiti ovlaživač dulje vrijeme, ostavite ga da se osuši.

Prijevoz

UPOZORENJE!

Uvijek isključite uređaj i odspojite ga iz struje prije transporta. Uređaj transportirajte samo prazan.

Skladištenje ovlaživača

- Očistite ovlaživač prema gore navedenim uputama i ostavite da se temeljito osuši.
- Preporučamo pažljivo čišćenje ovlaživača zraka prije spremanja. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi. Ne ostavljajte vodu u donjem poklopcu; zaostala voda može uzrokovati stvaranje mineralnih naslaga i potaknuti rast nepoželjnih mikroorganizama.
- Čuvajte uspravno u originalnom pakiranju, ako ga imate, na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte pretjeranu toplinu!

Element isparivača

Zamjena elementa isparivača Koristite samo originalnu podlogu za isparavanje koju je isporučio proizvođač:

1. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
2. Skinite glavni poklopac s donjeg poklopca/spremnika za vodu.
3. Uklonite element za isparavanje.
4. Umetnite novi isparivač i provjerite je li plovak ponovno na mjestu.
5. Vratite glavni poklopac na donji poklopac/spremnik za vodu.
6. Uvjerite se da oba poklopca dobro odgovaraju.

Za resetiranje ugrađenog brojača sati pritisnite tipku ON/OFF 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal.



Životni vijek evaporativnog elementa

Vaporizer ima radni vijek od 4320 sati (180 dana) neprekidnog rada. Nakon tog vremena na zaslonu će se pojaviti slova "FR" i uređaj će prestati raditi. Za resetiranje brojača sati pritisnite tipku ON/OFF 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal.

Kondenzacija na prozorima ili zidovima znak je dovoljne vlažnosti u prostoriji. U tom slučaju isključite ovlaživač i izvucite utikač iz utičnice.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Otopina
Uređaj ne radi	- Kontrolna tipka postavljena je na ISKLJUČENO - Nema napajanja - Nedostatak vode ili neispravna montaža glavni i donji dio	- Uključite uređaj - Provjerite je li utikač u utičnici - Provjerite postoji li osigurač ili prekidač uključeno - Napunite spremnik za vodu i pravilno postavite glavni dio na donji dio - Uvjerite se da nema nestanka struje
Problemi s uređajem neugodan miris	Prljava ili ustajala voda	Promijenite vodu i temeljito očistite spremnik
Razina vlažnosti se ne mijenja ili malo se mijenja	- Nepravilno instaliran ili prljav evaporativni element - Pretjerana ventilacija u prostoriji - Veličina sobe premašuje kapacitet uređaj	- Ponovno pravilno postavite isparivač - Očistite ili zamijenite element za isparavanje - Provjerite odgovara li veličina sobe preporučeni parametri uređaj

Ako se problem nastavi pojavljivati nakon izvođenja gornjih koraka, obratite se svom prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Ne pokušavajte ga sami popraviti jer će to poništiti jamstvo, a prodavatelj, proizvođač ili uvoznik neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu.

Informacije o odlaganju



U EU ovaj simbol znači da se proizvod ne može odlagati kao uobičajeni komunalni otpad. Stara oprema sadrži vrijedne materijale koji se mogu reciklirati. Ovi se materijali moraju ponovno upotrijebiti kako bi se izbjegli zdravstveni rizici i štetni učinci na okoliš zbog nepravilnog odlaganja. Stoga, svakako odnesite svoj stari uređaj na određeno sabirno mjesto. Alternativno, kontaktirajte izvornog dobavljača koji će osigurati recikliranje što je više moguće komponenti.

CE izjava o sukladnosti

Eurom - Genemuiden, Nizozemska ovime izjavljuje da **Ovlaživač zraka EUROM, tip Oasis 303 Wifi**, u skladu je sa sljedećim EU direktivama i standardima:

Direktiva o niskom naponu (LVD) 2014/35/EU

* * EN 60335-1:**2012 + A11:2014 + A13:2017

* * EN 60335-2-98:**2003 + A1:2005 + A2:2008

* * EN 62233:**2008

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU

* * EN 55014-1:**2017

* * EN 55014-2:**2015

* * EN 61000-3-2:**2014

* * EN 61000-3-3:**2013

Direktiva o radijskoj opremi (RED) 2014/53/EU

EN 300 328:V2.1.1 EN 301 489-17:V3.1.1 EN 301 489-1:V2.1.1 EN 301 489-3:V2.1.1

* * EN 62311:**2008