




Upute za korištenje

Čistač tepiha, tekstilnih površina i autosjedala AERIUM R1600 Clean Professional

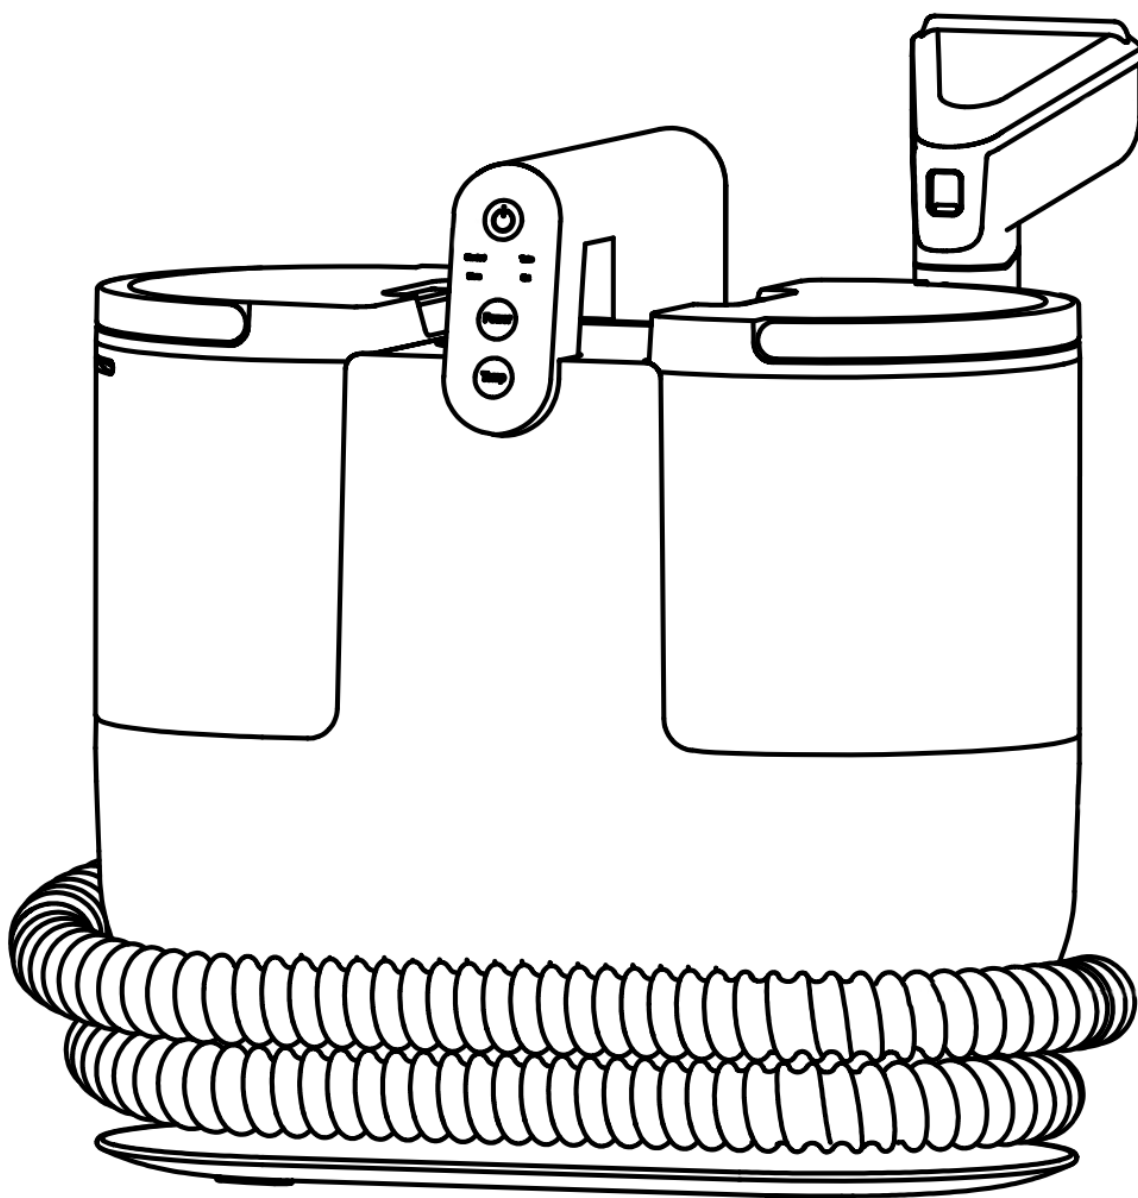

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga.

Sadržaj

1. Uvod.....	2
2. Važne sigurnosne upute.....	2
3. Opis.....	4
4. Specifikacije proizvoda.....	5
5. Priprema prije prve uporabe.....	5
6. Evo nas.....	6
7. Upute za uporabu.....	8
8. Održavanje.....	10
9. Rješavanje problema.....	14
10. Izjava o sukladnosti.....	15

1. Uvod

Pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Očistite i održavajte proizvod prema uputama. Ako se pojave bilo kakve abnormalnosti, prvo pogledajte odjeljak Rješavanje problema.

Ovo jamstvo prestaje važiti ako je kvar rezultat slučajnog oštećenja, pogrešne uporabe, zlorabe, zanemarivanja, neprikladnog popravka ili modifikacije od strane neovlaštenih osoba ili ako se nisu slijedile upute za uporabu koje ste dobili s proizvodom. Jamstvo također ne pokriva uobičajeno trošenje ili komercijalnu upotrebu.

Ni pod kojim okolnostima odgovornost neće premašiti kupovnu cijenu koju je kupac platio za proizvod. Nema odgovornosti za bilo kakav izravni, neizravni, slučajni ili posljedični gubitak koji proizlazi iz uporabe proizvoda.

2. Važne sigurnosne upute



PROČITAJTE SVE UPUTE I UPOZORENJA U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU I NA APARATA PRIJE UPOTREBE OVOG APARATA.

Uvijek se pridržavajte sljedećih osnovnih mjera opreza kada koristite ovaj električni uređaj:

1. Isključite utikač prije održavanja, pregleda i premještanja.
2. Koristite profesionalnu tekućinu za čišćenje bez mjehurića kako biste izbjegli oštećenje stroja.
3. Redovito uklanjajte prašinu s utikača i osigurajte njegov siguran spoj.
4. Isključite uređaj iz struje ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.
5. Izbjegavajte preopterećenje utičnice.
6. Koristite s AC 220V mrežnim naponom.

7. U slučaju kvara, odmah zaustavite, isključite i odspojite.
8. U slučaju neobičnih zvukova ili mirisa, obratite se priručniku ili korisničkoj podršci.
9. Držite dalje od vatre, izvora topline itd.
10. Odmah zaustavite ako je mlaznica blokirana stranim predmetima ili ako je usisana.
11. Očistite spremnik za vodu i spremnik za prljavu otpadnu vodu prije sljedeće uporabe.
12. Nakon uporabe uvijek odspojite kabel napajanja.
13. Pažljivo rukujte kabelom za napajanje; izbjegavajte oštećenja ili pretjerano povlačenje.
14. Ne koristite ako su kabel, utikač ili utičnica oštećeni ili labavi.
15. Izbjegavajte kontakt s mokrim rukama.
16. Utikač držite izvan dohvata djece.
17. Ne koristiti za prskanje određenih tvari.
18. Izbjegavajte udisanje zapaljivih ili eksplozivnih tvari.
19. Izbjegavajte udisanje ulja, plina ili suhe prašine.
20. Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati stroj.
21. Ne koristite u opasnim uvjetima (kišnica, jak vjetar).
22. Ne potapajte glavni stroj u vodu.
23. Izbjegavajte udisanje prljavštine i prašine ako sumnjate na zaraznu bolest.
24. Koristite samo s prljavim spremnikom za otpadnu vodu u svrhu čišćenja.
25. Izbjegavajte naslanjanje ili vožnju stroja.
26. Čuvati izvan dohvata male djece; zabraniti im korištenje ili igranje.
27. Izbjegavajte korištenje na otvorenom.
28. Prekinite korištenje ako je usisni otvor blokiran.
29. Izbjegavajte povlačenje kabela za napajanje tijekom uključivanja ili isključivanja kako biste izbjegli strujni udar.
30. Samo ovlašteni tehničari smiju rastavljati ovaj proizvod; samorastavljanje je zabranjeno.
31. Ne ostavljajte dugi kabel za napajanje u vodi; koristite priloženu kuku za spremanje.
32. Držite podalje od opušaka, upaljača ili otvorenog plamena.
33. Očistite proizvod po potrebi nakon svake uporabe.
34. Ne stavljajte teške ili oštre predmete na stroj.
35. Namijenjen je samo za unutarnju upotrebu u kućanstvu; nemojte koristiti na otvorenom.
36. Nemojte primjenjivati pritisak (preko 10 kg) na proizvod.

3. Opis

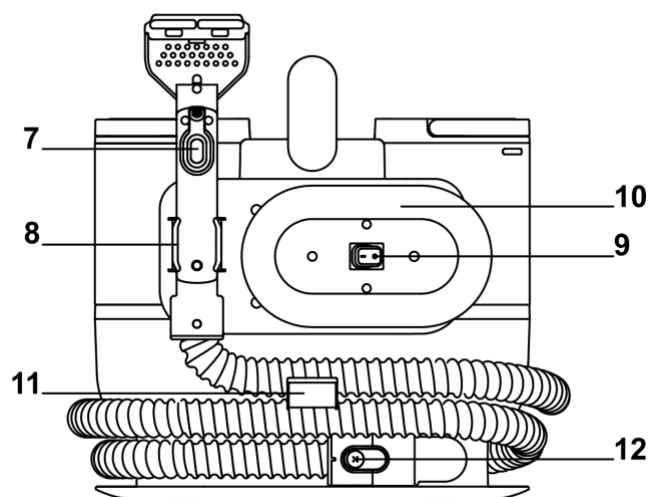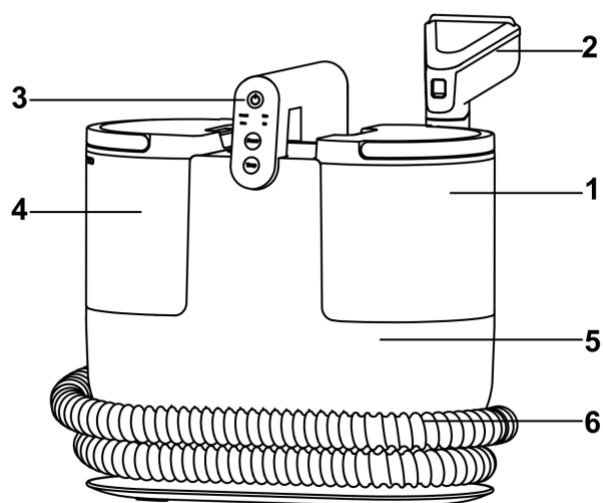

- 1. Spremnik čiste vode
- 2. Četka za čiščenje
- 3. Upravljačka ploča
- 4. Spremnik za onečišćenu vodu
- 5. Glavni motor
- 6. Crijevo

- 7. Gumb za pokretanje raspršivanja vode
- 8. Nosač
- 9. Glavni prekidač
- 10. Podloga za kolut kabela
- 11. Kopča
- 12. Dvorac

Pribor:



Standardna četka



Široka četka



Samočisteća četka



Četka za pukotine



4. Specifikacije proizvoda

Nominalni radni Napetost	220V 50 Hz	Vrsta motora	Motor za suho i mokro usisavanje
Nazivna snaga	1200 W	Životni vijek motora	≥300H
Vakuumski stupanj	13 KPa	Duljina crijeva	1,7 m
Galama	≤83db	Razina vodootpornosti	IPX4
Kapacitet spremnika za čista voda	1600ml	Neto težina stroja	4,2 kg
Kapacitet spremnika za zagađena voda	950 ml	Radna temperatura okoline	5-60°C
Duljina napajanja kabel	5 m	Dimenzije stroja	320*226*327 mm
Vrijeme grijanja:	15s	Životni vijek grijača	2300H


5. Priprema prije prve uporabe

1. Uklonite spremnik za čistu vodu iz
glavnog tijela.


2. Otvorite spremnik i napunite ga čistom
vodom

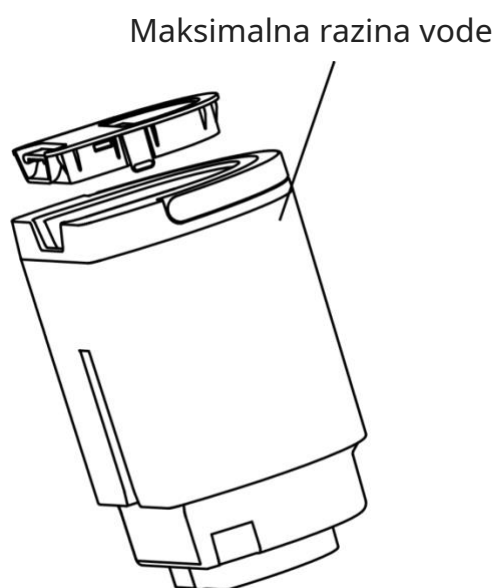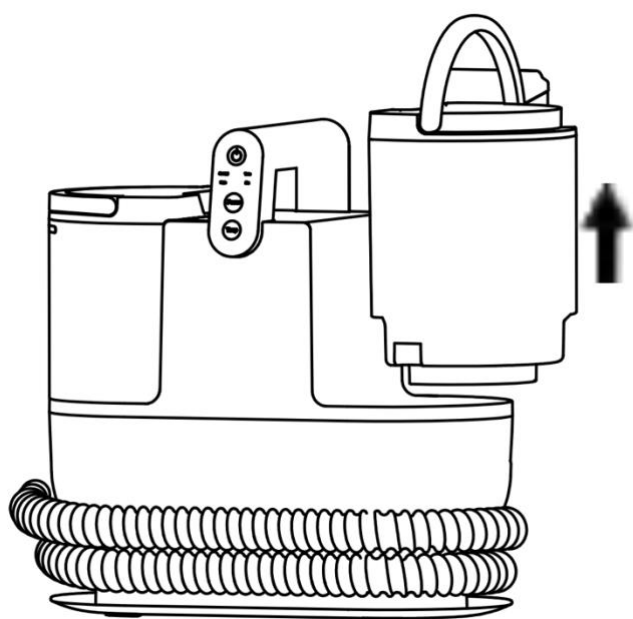


3. Vratite spremnik čiste vode na mjesto.

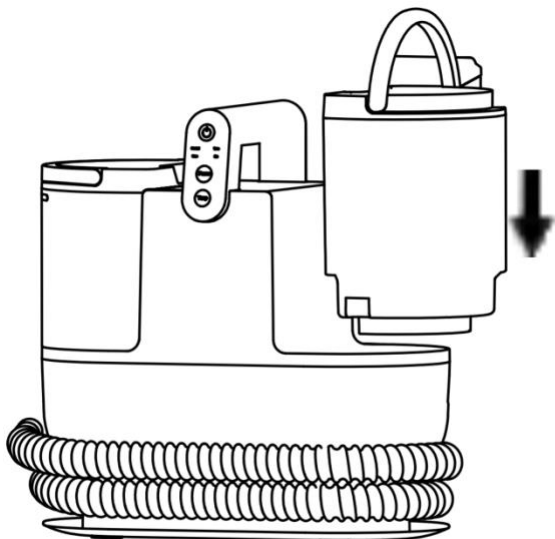

4. Umetnite četku u dršku

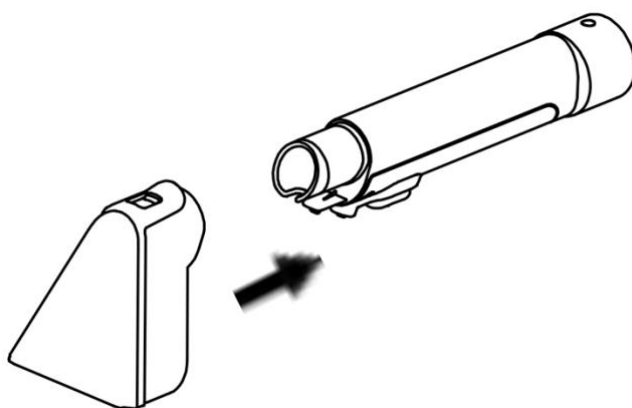


5. Osigurajte crijevo i kabel za napajanje prije rukovanja.

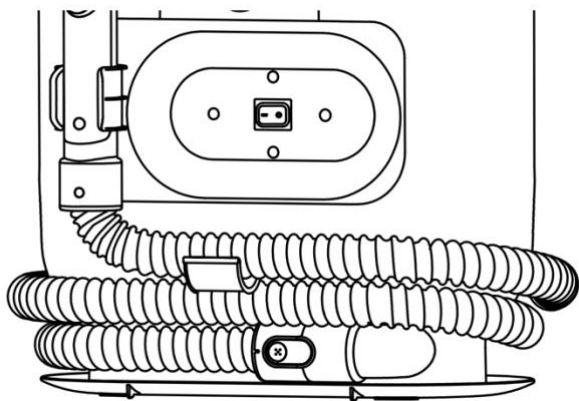


6. Evo nas


1. Uključite u utičnicu.

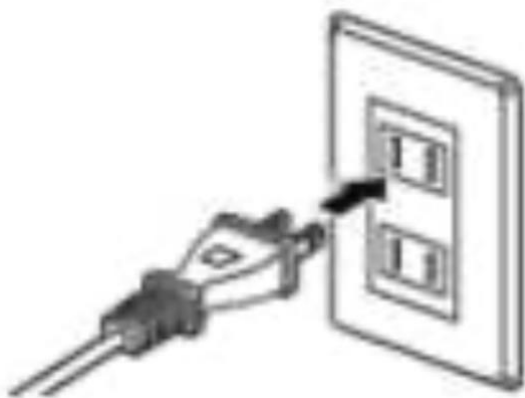


2. Uključite glavni prekidač

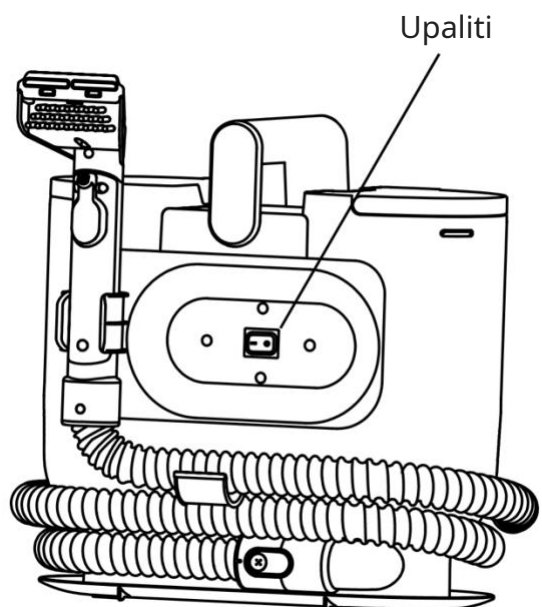

3. Uključite napajanje za početak.

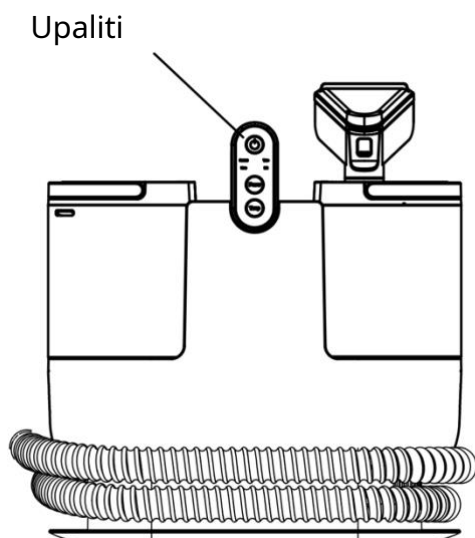


4. Odaberite usisnu snagu ili temperaturu vode.

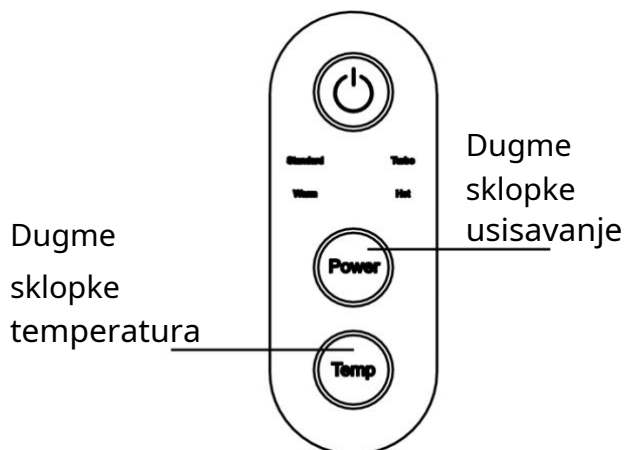


Bilješka: Prije upotrebe vruće vode, isprskajte preostalu vodu iz cijevi

5. Pritisnite gumb za raspršivanje vode. 6. Usisajte višak vode. za doziranje čiste vode.

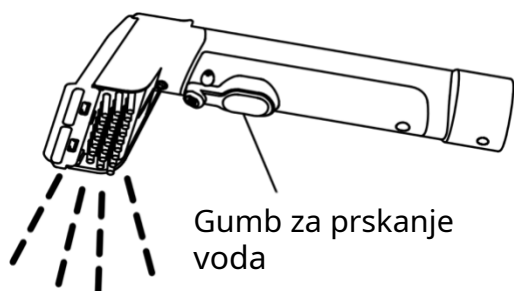


Poprskajte kontaminirano područje čistom vodom, osiguravajući ravnomjerno pokrivanje. Izbjegavajte kontinuirano prskanje na istom mjestu. Nakon prskanja iscijedite višak vode kako biste spriječili pojavu plijesni i mirisa.

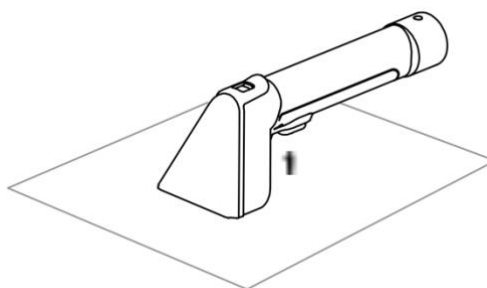


Prestanite prskati i usisajte kontaminiranu vodu. Nakon korištenja tkanine koja lako zadržava vlagu, osušite je fenom ili zrakom.

7. Isključite napajanje

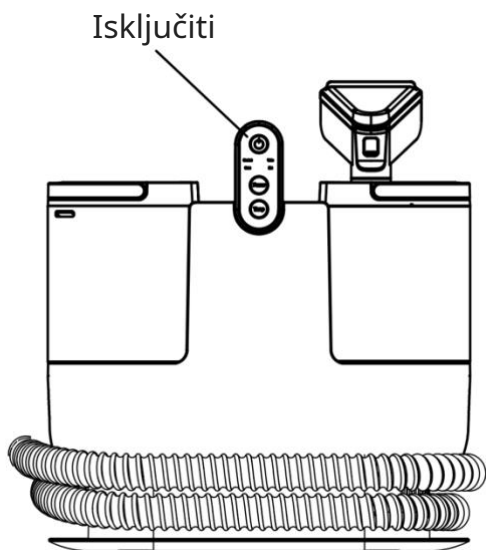


8. Isključite glavni prekidač.

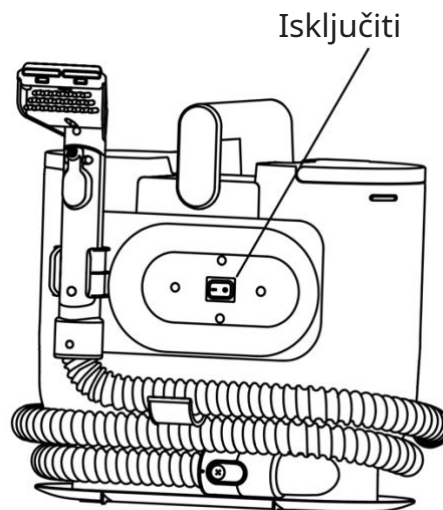


Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, isključite glavno napajanje

9. Isključite utikač iz utičnice.

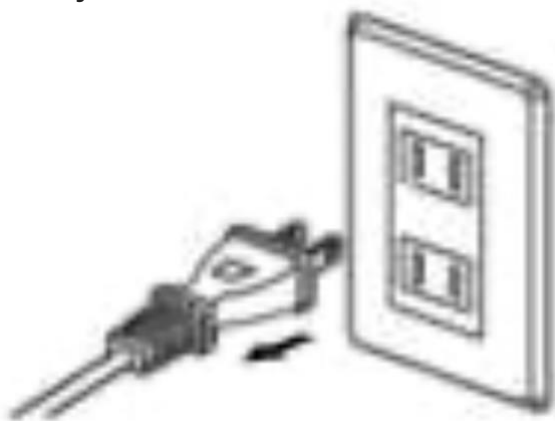

10. Čistu i prljavu otpadnu vodu izliti i očistiti spremnik.

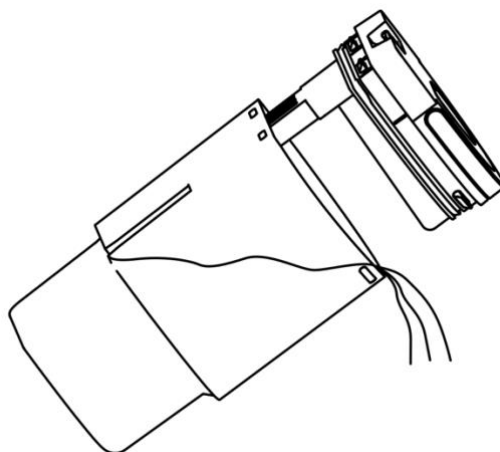

Napomena: Provjerite je li napajanje isključeno prije odspajanja. Nakon upotrebe vratite namotani kabel za napajanje na njegovo izvorno mjesto.

7. Upute za uporabu

Kako biste spriječili začepljenje zračnog kanala, pobrinite se da uklonite velike ostatke iz područja kao što su veliki komadi papira, papir za omatanje, itd. Ovaj stroj je dizajniran za čišćenje mekih površina kao što su tkanina i pliś. Ne preporučuje se korištenje na tvrdim površinama.

1. Pritisnite prekidač kako biste pokrenuli stroj i započeli s radom; ponovno pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili uređaj.
2. Performanse: Zadana postavka je "Standardni" način rada. Pritisnite tipku "Power" za prebacivanje na "Turbo" mod. Pritisnite ponovno za povratak na "Standardni" način rada, koristite gumb za prebacivanje između dva načina.
3. Temperatura: Zadana postavka je način rada "Toplo". Pritisnite gumb "Temp" za prebacivanje na "Hot" način rada. Pritisnite ponovno za povratak na "Toplo" način rada, koristite gumb za prebacivanje između dva načina.
4. Upozorenje o punom spremniku za otpadnu vodu: Kada je spremnik za otpadnu vodu pun, sva će svjetla bljeskati, a zujalica će emitirati tri uzastopna tona "kapanja" za ulazak u stanje pripravnosti.
5. Prilagodite način prema svojim potrebama. Držite četku za čišćenje, pritisnite i držite gumb "prekidač raspršivača vode" koji se nalazi na dnu gumba četke za čišćenje. Glava za raspršivanje vode nastaviti će prskati vodu prema van. Otpustite gumb kako biste zaustavili prskanje vode.
6. Za uobičajene mrlje:
 - Ulijte tekućinu za čišćenje u spremnik za čišćenje i poprskajte je po mrljama.
 - Nakon prskanja vodom, više puta obriśite četkom za čišćenje. Usisajte mrlje i otpadnu vodu nekoliko puta u spremnik za prljavu otpadnu vodu kako biste brzo očistili mrlje.
 - Preporučuje se ponovno čišćenje čistom vodom nakon korištenja tekućine za čišćenje kako biste izbjegli ostatke u tkanini.


7. Za tvrdokorne mrlje:

- Nanesite posebnu otopinu za čišćenje na krpu preko zaprljanog područja.
- Više puta upotrijebite četku za čišćenje nakon raspršivanja otopine. Otopina za čišćenje potpuno otapa mrlju.
- Otvorite stroj i očistite tekućinu i otpadnu vodu u spremniku. Ponovite nekoliko puta kako biste brzo očistili mrlju.

8. Nakon čišćenja, upotrijebite samočisteću glavu četke za temeljito čišćenje cijevi.

Skladištenje kabela za napajanje i crijeva:

1. Nakon korištenja proizvoda, dugi kabel za napajanje može se prikladno omotati oko sjedala za namotavanje koje se nalazi na stražnjoj strani stroja radi pohrane.
2. Crijevo se može namotati u utor za pohranu na dnu stroja nakon upotrebe.

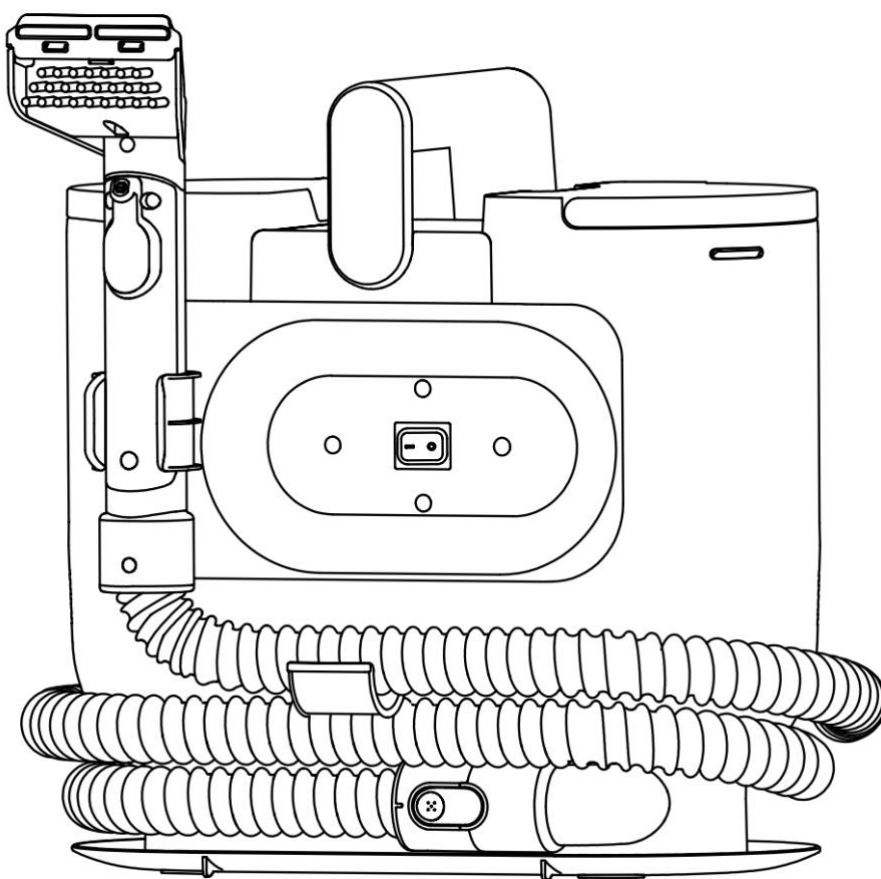

Bilješka:

1. Kabel za napajanje ovog proizvoda je dugačak; pazite da se ne spotaknete o kabel za napajanje tijekom korištenja.
2. Ne dopustite djeci da sjede na stroju.
3. Dajte prednost sigurnosti kada koristite ovaj proizvod. Izbjegavajte kontakt između kabela za napajanje i vode.
4. Izbjegavajte korištenje stroja u okruženju s temperaturom nižom od 0°C ili višom od 50°C.
5. Strogo je zabranjeno mijenjati cijeli stroj, pribor ili kabele.

8. Održavanje


Pažnja: Zaustavite stroj i isključite ga iz struje prije bilo kakvog održavanja.

a. Čišćenje kućišta stroja:

- Koristite vlažnu krpu za lagane mrlje.
- Za tvrdokornu prljavštinu koristite vlažnu krpu sa sredstvom za čišćenje, zatim očistite suhom krpom namočenom u vodu.


b. Nakon svake upotrebe:

Uklonite pribor s tijela, temeljito isperite vodom i ostavite da se osuši na zraku.

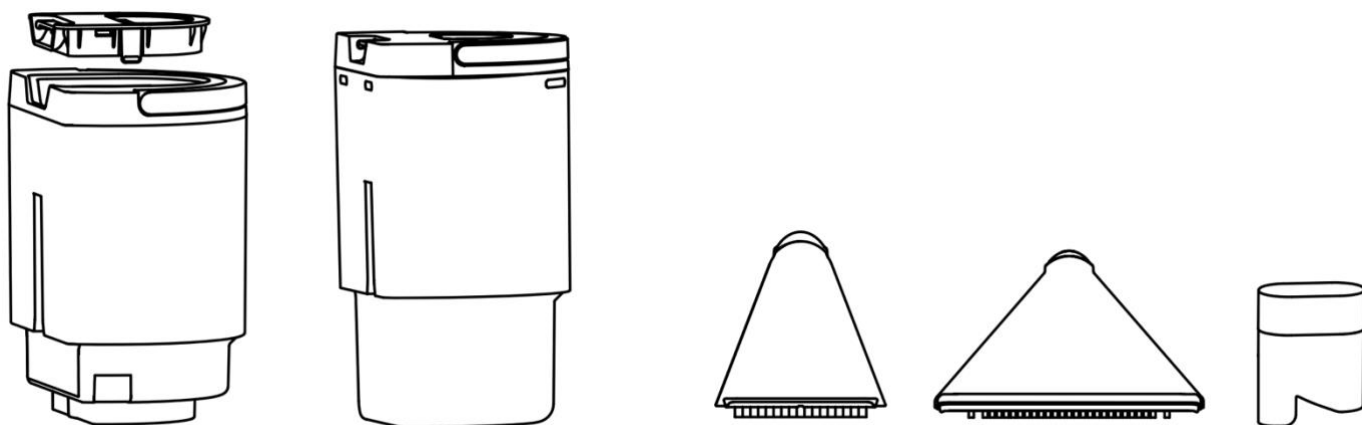


c. Čišćenje dovoda vode:

Skinite prednji poklopac, zatim odvojite i isperite dovod vode:

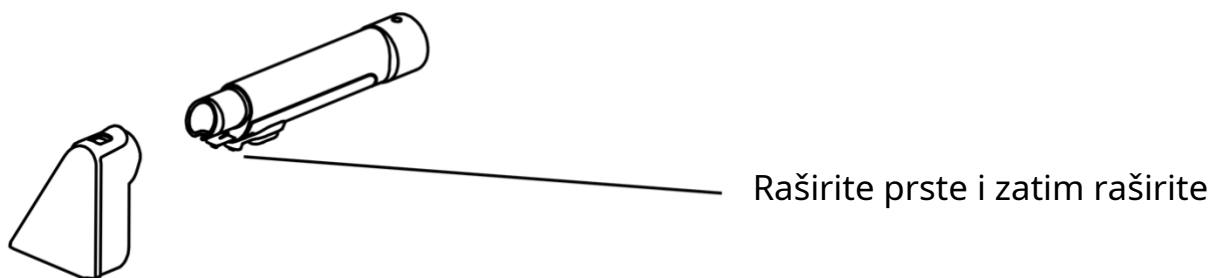


d. Samočišćenje glave četke i cijevi:

- Spojite samočisteću glavu četke na ručku, uključite stroj i on će početi raditi. U isto vrijeme držite pritisnut gumb za vodu kako bi voda tekla kroz cijev i učinkovito je očistila.

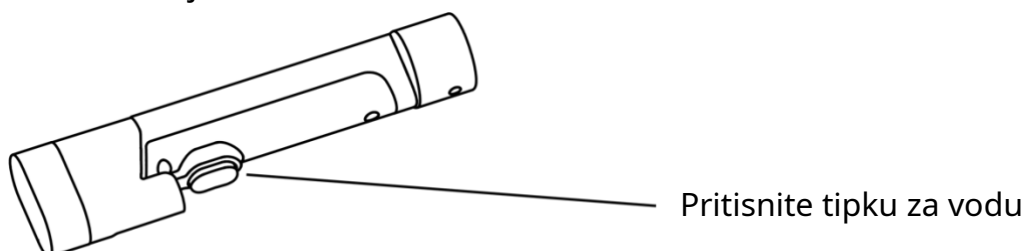

- ii. Postavite samočisteću glavu četke na ručku, otvorite stroj i izravno stavite glavu četke na slavinu za izravno čišćenje.

Samočišćenje

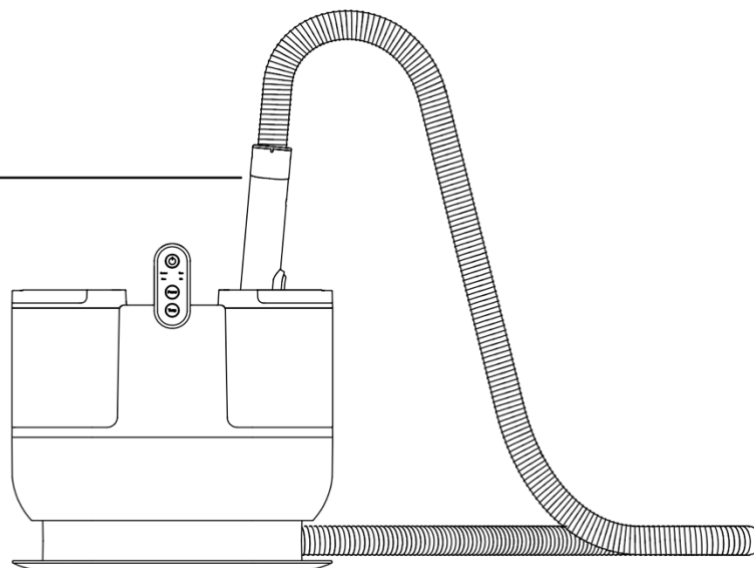


e. Čišćenje spremnika za zagađenu otpadnu vodu:

Redovito čistite spremnik za prljavu vodu kako biste održali učinkovitost proizvoda. Ako se u spremniku nakupi prekomjerna količina prljave vode, to može smanjiti usisnu snagu proizvoda. Kada razina vode dosegne maksimalni kapacitet, odmah očistite spremnik. Nakon uklanjanja spremnika za prljavu vodu iz glavne jedinice, unutrašnju prljavu vodu i otpad treba isprazniti i očistiti.

f. Demontaža spremnika za zagađenu otpadnu vodu:


- i. Izvucite spremnik za prljavu vodu pod kutom kako biste ga potpuno uklonili iz stroja.
- ii. Otvorite kvaku na poklopcu spremnika, podignite poklopac i temeljito očistite unutrašnjost, uklanjajući svu nakupljenu prljavštinu ili ostatke.

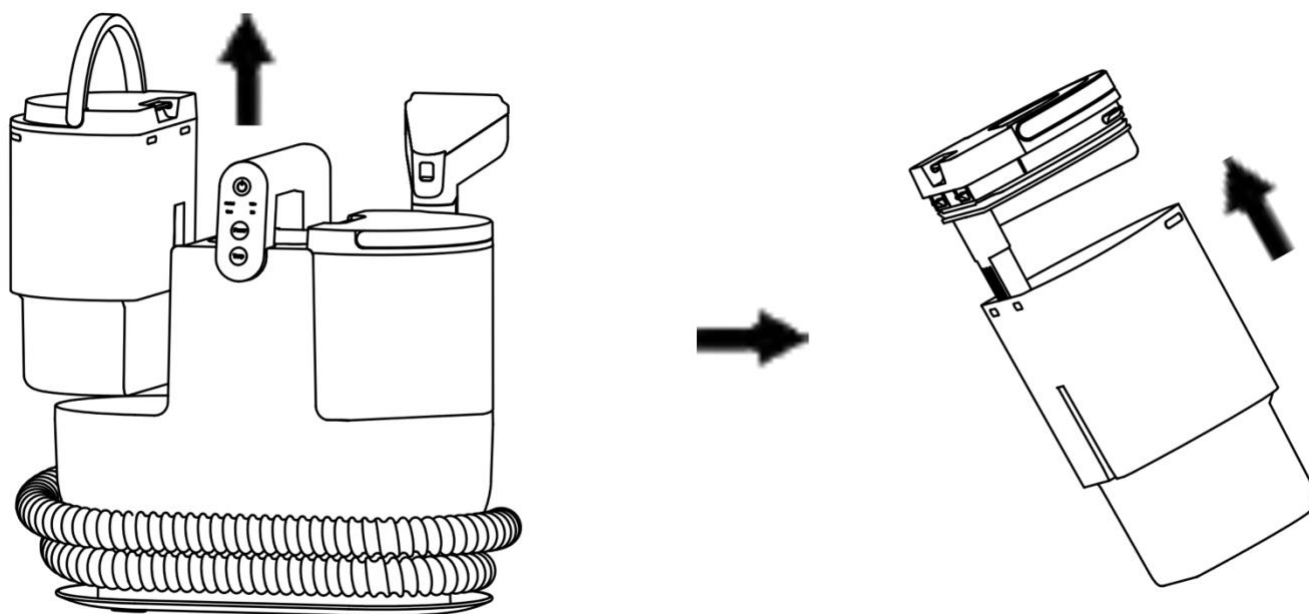

g. Dodavanje vode u spremnik čiste vode:

Provjerite ima li spremnik čiste vode dovoljno vode za rad. Prati ove korake:


- i. Uklonite spremnik čiste vode, otvorite poklopac spremnika da dodate vodu.
- ii. Izvucite spremnik pod kutom kako biste ga potpuno uklonili, a zatim ga napunite vodom.

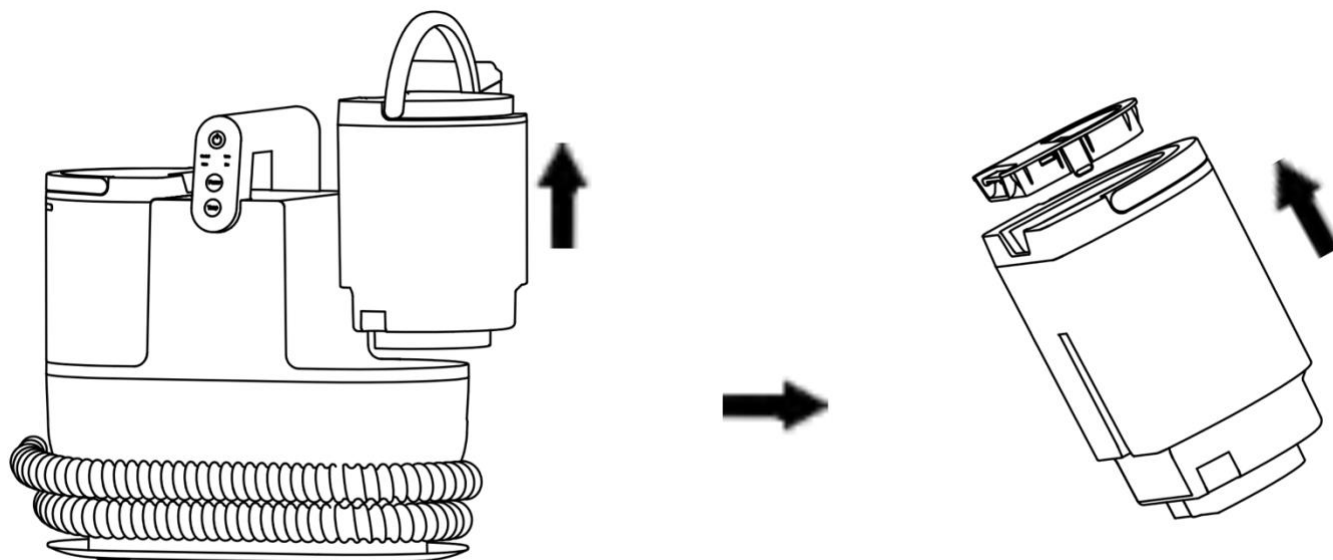

h. Čišćenje četke za čišćenje:


Redovito održavajte četku za čišćenje kako biste spriječili prekomjerno prljanje ili začepljenje:

- i. Ako je četka zapetljana s dlakom, upotrijebite alat za uklanjanje dlaka ili prljavštine s čekinja.
- ii. Ako je četka začepljena, uklonite prozirni poklopac preko četke i upotrijebite alate kao što su štapići za jelo kako biste očistili prolaz zraka unutar drške četke.

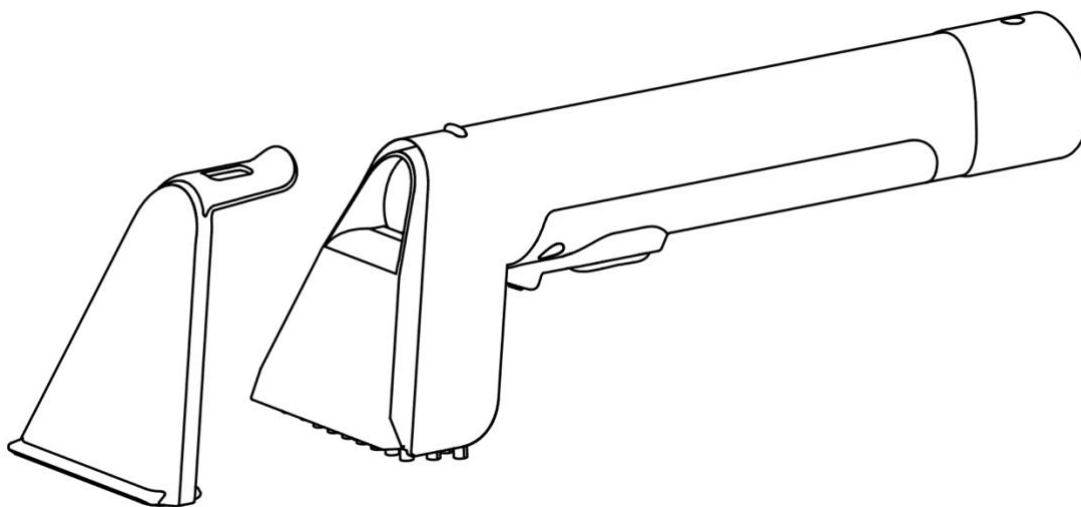


i. Čišćenje sita filtera u spremniku čiste vode:

Uklanja prljavštinu i naslage koje nastaju nakon kuhanja vode sa sita filtra u spremniku čiste vode. Očistite sito filtra nakon nekoliko uporaba kako biste osigurali pravilno filtriranje.

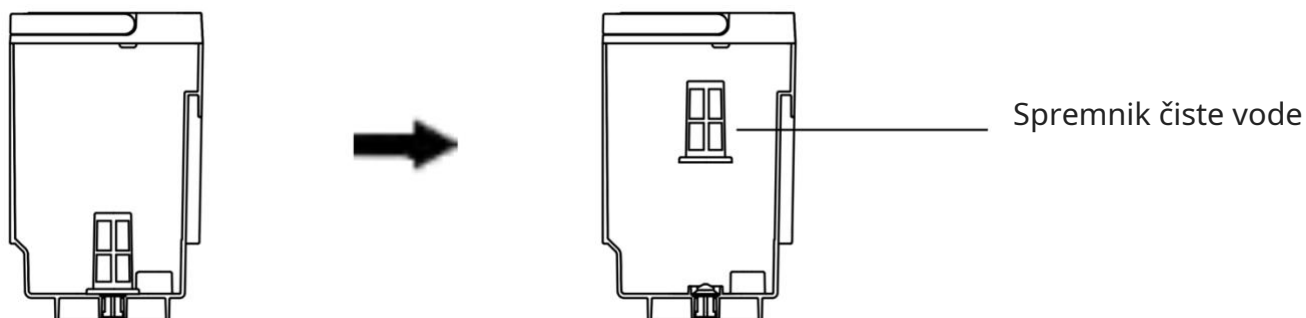

j. Odvojivo crijevo:

Ako crijevo stroja pukne, može se odvojiti i zamijeniti novim za nastavak rada.

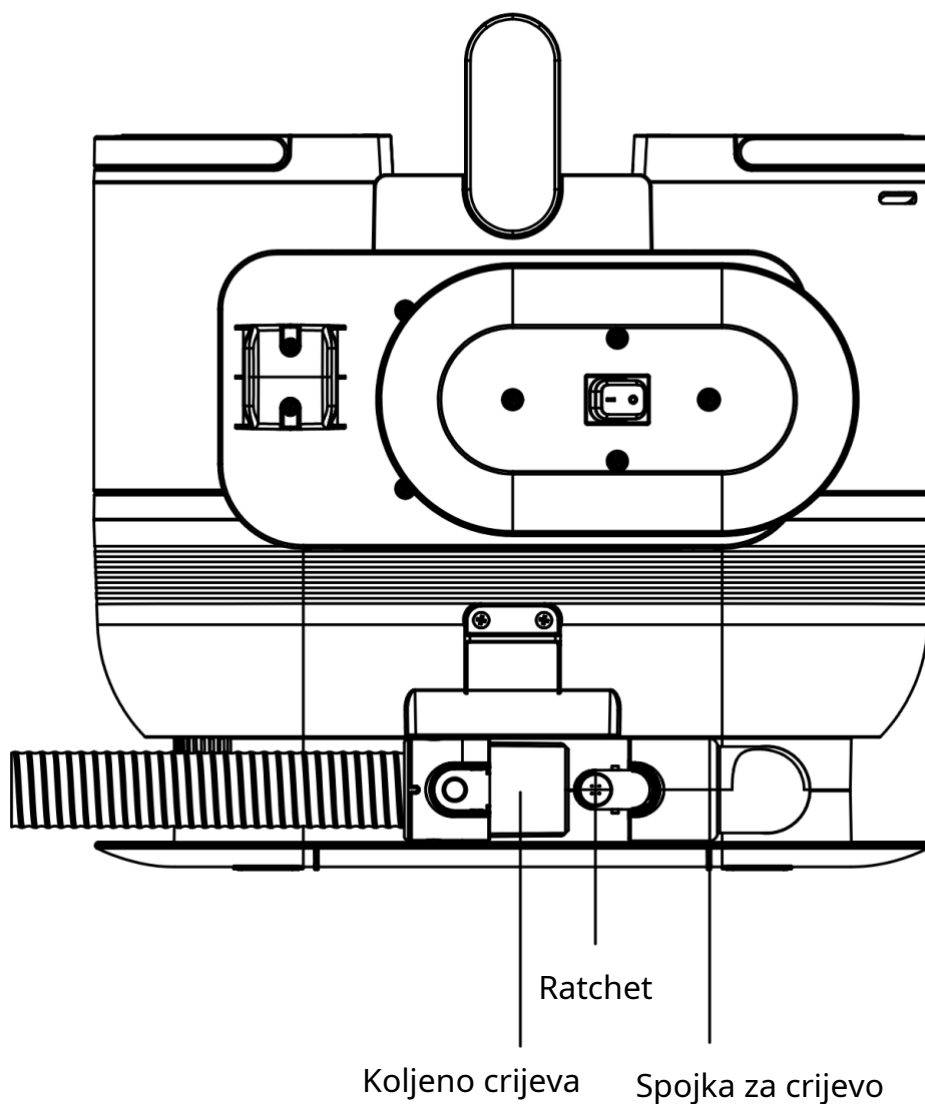

9. Rješavanje problema

Ako se tijekom uporabe pojave bilo kakve abnormalnosti, pogledajte sljedeću tablicu:

Država	Moguci uzroci	Koraci za rješavanje problema
Stroj ne radi	Utikač nije ispravan povezani i besplatni	Isključite napajanje i ponovno pravilno spojite utikač
	Polomljen unutarnji kabel ili kabel za napajanje	Služba za kontakt
	Stroj se pregrijava	Pogledajte upute u priručniku
Proizvod ne prska vodu	Začepljena mlaznica	Uklonite začepljenje tankom iglom
	Nedostatak vode u spremniku čiste vode	Brzo napunite spremnik čiste vode
	Blokada ili prekid unutarnji vodovod cijev	Obratite se svom prodavaču ili servisu
Nenormalna buka	Blokiran usisni otvor ili udahnuti veliki otpad	Brzo uklonite blokade
	Kvar motora	Obratite se svom prodavaču ili servisu
Slabo/nema usisavanja upijanje vode	Pretjerana količina zagađena voda	Brzo očistite spremnik za prljavu vodu
	Puklo crijevo	Zamijenite crijevo novim
	Prljavština koja blokira usisavanje	Brzo uklonite blokade
Abnormalno/ neispravan stroj	Temperatura okoline previsoka/niska	- Osigurajte da se stroj održava u prikladnom raspon temperature (0°C-50°C) - Obratite se svom prodavaču ili servisu
Nema tople vode vruće	Sporo zagrijavanje	Obratite se svom prodavaču ili servisu
	Bojler ne grije	

10. IZJAVA O SUKLADNOSTI

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač: Lavatronic s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Prag 3
Češka, matični broj: 05633044

Naziv proizvoda: AERIUM R1600 Clean Professional (sredstvo za čišćenje sjedala)

Vrsta proizvoda: 506

Proizvod udovoljava relevantnim odredbama tehničkih propisa, odnosno predmetnih direktiva Europskih zajednica.

Direktiva br. 2015/863/EU (RoHS)

Direktiva br. 2014/30/EU

Direktiva br. 2014/35/EU

U ocjeni sukladnosti korišteni su sljedeći standardi:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2017, IEC 62321-7-2:2017,

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

Ocjena sukladnosti izdana je na temelju ispitivanja koje je proveo ispitni laboratorij: Shenzhen Wuxiang Testing (Group) Co., Ltd. Zgrada B, Xinbaosheng, br. 233, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Kina.

Na temelju certifikata i izvješća o ispitivanju: WUX202307132842E, WUX202307132842RC, WUX202307132842SC, WUX202307132842S, WUX202307132842R.

Zadnje dvije znamenke godine u kojoj je CE oznaka stavljena na proizvod: **24**

U Pragu 31.07.2024