



Made Simple, Done Right.



AERIUM Clean Box

HR

Prije početka

Pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute.



Sigurnosna upozorenja

Sigurnosna upozorenja

1 Instalacija i uporaba

Pažljivo slijedite upute za instalaciju.
Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru – ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti ni kiši.
Postavite na ravnu i stabilnu površinu.

2 Postavljanje i pozicija

Odaberite dobro prozračen prostor.
Držite uređaj dalje od izvora vode.
Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.

3 Težina i kapacitet

Za mačke težine do 1 kg i za skotne/dojeće mačke, ne koristite automatski način čišćenja. Obratite pažnju na način rada i svaki put postavite odgovarajući način čišćenja.
Nemojte prekoračiti preporučeni kapacitet.
Spriječite mačke da se penju ili sjede na uređaju.

4 Električna sigurnost i napajanje

Koristite samo priloženi adapter za napajanje.
Držite električni kabel dalje od vrućih površina.
Isključite uređaj iz napajanja tijekom održavanja ili kada se ne koristi.
Isključite ako je električni kabel ili utikač oštećen.

5 Održavanje i njega

Isključite uređaj iz napajanja prije čišćenja ili održavanja.
Ne uranjajte uređaj u vodu.
Koristite samo originalne zamjenske dijelove.
Održavanje provodite samo prema uputama za pravilan rad uređaja.

6 Opće sigurnosne upute

Uređaj smiju koristiti samo odrasle osobe za brigu o kućnim ljubimcima.
Držite uređaj izvan dohvata djece i drugih životinja.

Savjeti, preporuke, trikovi

Oko 95% mačaka bez problema prihvati novu pametnu kutiju za pijesak kada se mijenja stara za novu. Uzmite sljedeće savjete kao način da olakšate prijelaz i kao moguća rješenja ako se vaša mačka ne privikava na novu kutiju.

Pratite prve korake svoje mačke kada koristi kutiju i provjerite da zaista koristi pijesak, a ne rubove kutije. (Održavajte maksimalnu razinu pijeska, jer se pijesak sa svakom rotacijom smanjuje zajedno s onim što mačka ostavi iza sebe. Dopunjujte po potrebi, ovisno o učestalosti korištenja.)

Kada prvi put uvodite svoju mačku u novu pametnu kutiju za pijesak, prijelaz možete olakšati tako da u novu kutiju dodate malo starog pijeska. Poznati miris pomoći će mački povezati kutiju s onim za što je namijenjena. Ako prostor dopušta, ostavite novu kutiju pored stare nekoliko dana i dodajte malo starog mačjeg izmeta. Nakon nekoliko dana uklonite staru kutiju i stavite pametnu kutiju na njezino mjesto. Na taj će način vaša mačka shvatiti i prihvatiti promjenu.

About device

Model br.	Aerium Clean Box	Razina buke	<45 dBA
Verzija	SCL-CB003	Radni vijek motora	≥2000 h.
Zapremina bubnja	72l.	Snaga	24 W
Zapremina spremnika	7l.	Adapter – izlaz	DC 12V / 2A
Maksimalna količina pijeska	Oko 5l.	Radna temperatura	-25°C ~ 55°C
Materijali	PP/ABS/SILICON	Dimenzije uređaja	581.9 x 513.4 x 530.0 mm
WI-FI	2,4 Ghz	Neto težina	7,9 Kg
Senzor blizine	da	Bruto težina	9,5 Kg
Vage / mjerni senzori	da		

Sigurnosne upute

Sigurnosne upute

Sigurnosne upute

Pažljivo slijedite upute za uporabu.

Ne uranjajte i ne perite bazu u vodi.

Ne prskajte električne dijelove.

Uvijek isključite uređaj iz struje prije čišćenja i rastavljanja.

Samo za uporabu u zatvorenom prostoru.

Ne preporučuje se za mačke mlađe od 3 mjeseca.

Postavljanje i instalacija

Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu.

Uvijek postavite jedinicu na pod kako biste izbjegli rizik od prevrtanja.

Provjerite da sve četiri noge čvrsto stoje na podu.

Ostavite dovoljno prostora oko uređaja (najmanje 70 cm u visinu, 80 cm u dubinu ispred).

Ne stavljajte predmete ispred uređaja (najmanje 50 cm ispred, osim priložene prostirke).

Postavite uređaj blizu izvora WiFi signala.

Električna sigurnost

Koristite samo originalni adapter za napajanje kako biste izbjegli oštećenja i osigurali sigurnost.

Provjerite da kabel za napajanje nije oštećen (izgrizen) ili istrošen.

Osigurajte siguran priključak u utičnici.

Rad i održavanje

Provjerite je li spremnik za otpad ispravno postavljen prije uporabe.

Spriječite kućne ljubimce da grizu kabele ili dijelove.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte da se oglasi zvuk dobrodošlice, što znači da je uređaj spreman.

Ne čistite i ne rastavljajte uređaj tijekom automatskog čišćenja ili ciklusa rada, osobito ako je životinja u blizini.

Nikada ne pokrećite uređaj ako je životinja unutra ili ako mačka uđe tijekom rotacije.

Redovito čistite uređaj prema uputama.

Pijesak

Koristite samo grudajući pijesak za mačke.


Dodatne napomene i sadržaj pakiranja

Pravilno održavanje osigurava optimalne performanse i dug vijek trajanja uređaja.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Instaliranjem i korištenjem uređaja potvrđujete da ste pročitali i prihvatili sigurnosne upute.

Ako uređaj ne radi ispravno iz nekog drugog, nepoznatog razloga i ne možete brzo pronaći rješenje u uputama, ponovno pokrenite uređaj.

Sadržaj pakiranja

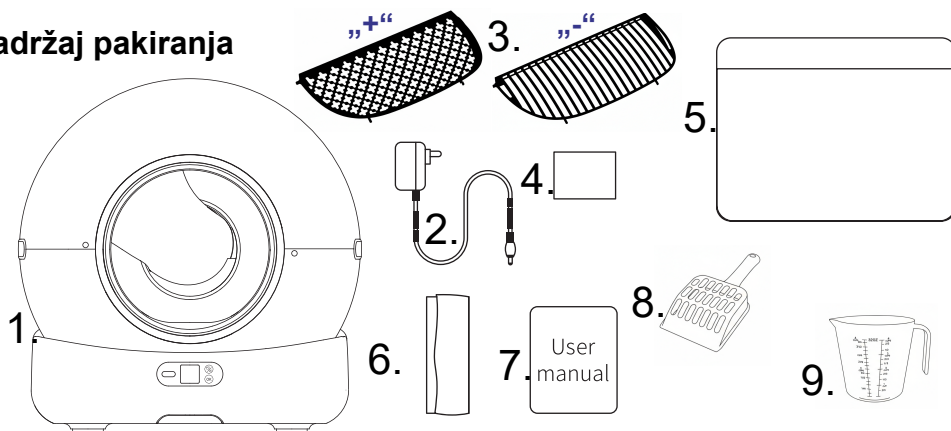

1 Uređaj (Aerium Clean Box)

Glavni uređaj – pametna mačka WC školjka.

2 Kabel za punjenje s adapterom

Koristi se za spajanje na izvor napajanja.

3 Dvije vrste sita (jedno je već ugrađeno): „+“ i „-“

„+“ je za sitni pijesak. Suprotno tome, „-“ je za pijesak u obliku peleta.

4 Neutralizator mirisa

Zamijenite po potrebi ili prema uputama.

5 Prostirka

Koristi se za hvatanje pijeska koji mačka može izbaciti iz WC-a.

6 Rezervne vrećice

Zamjenske vrećice za spremnik na stražnjoj strani pametnog WC-a za mačke.

7 Priručnik

Gledaš upravo onaj pravi 🐱


8 Lopatica

Koristi se za struganje stvrdnutih gruda izvan WC-a.

9 Mjerna čaša

Za jednostavno punjenje pijeskom. Za prvo punjenje trebat će vam oko 7 punih mjernih čaša. Daljnja uporaba ovisi o vrsti pijeska za mačke.

Opis uređaja

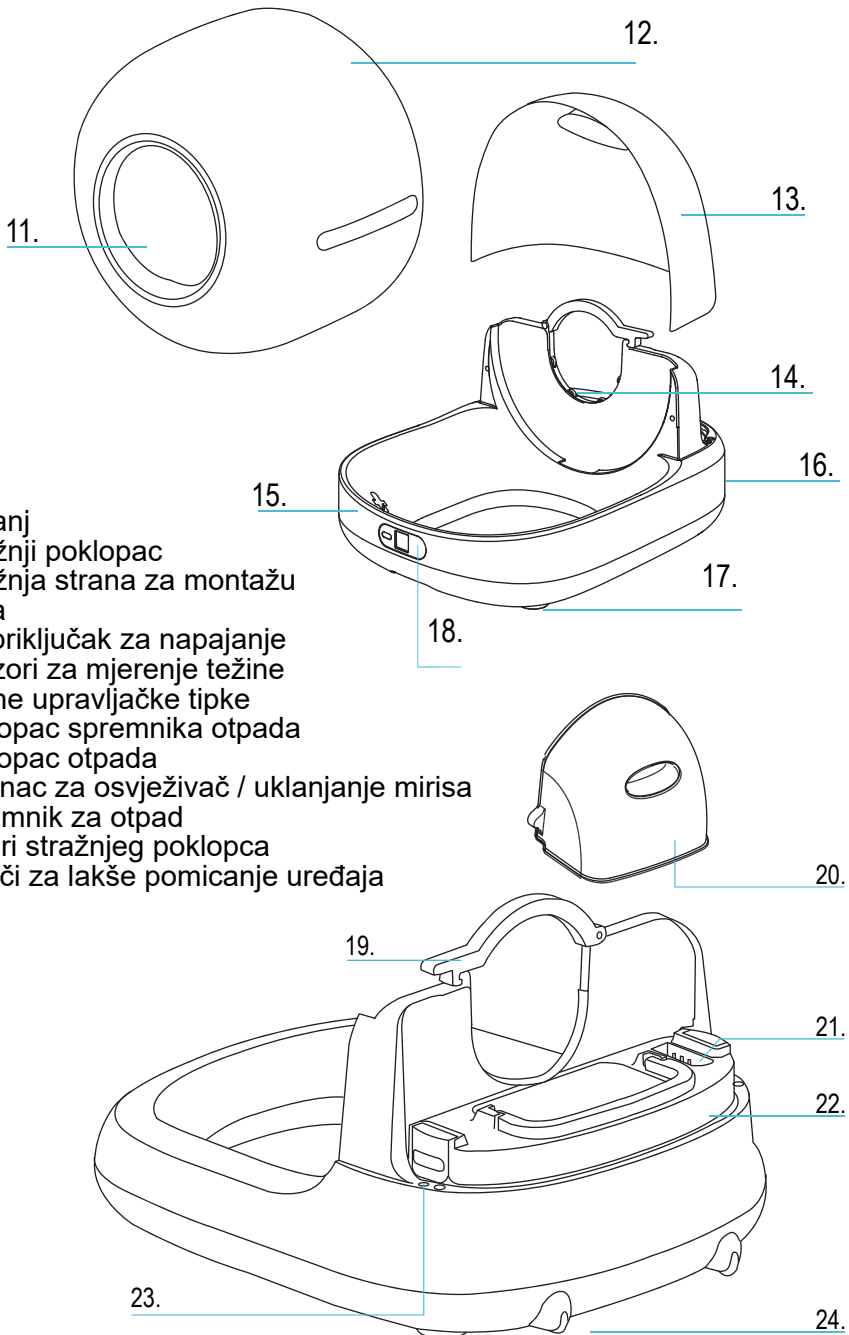

Prvo pokretanje i instalacija

Nakon otvaranja kutije

Otvorite kutiju i uklonite zaštitne jastučice s obje strane.

Izvadite proizvod iz PE vrećice.


Uklonite sve tragove ljepljive trake s proizvoda.



Postavljanje uređaja

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu.

Provjerite da su bubanj i spremnik (uključujući vrećice za otpad) ispravno ugrađeni, a zatim pričvrstite zaštitni poklopac.

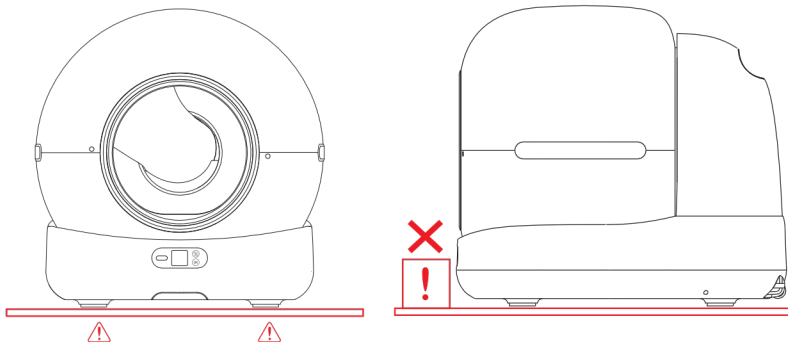

Prvo pokretanje

Uklonite sve zaštitne trake s proizvoda, uključujući i one unutar bubnja. Sito označeno znakom „+” koristi se za bentonitni ili silikagel pijesak. Za drvene pelete ili tofu pijesak koristite sito s oznakom „-”.

Punjenje pijeska i kalibracija

Nemojte prelaziti razinu označenu kao „Max Line”. Pomoću gornje tipke na uređaju odaberite ikonu za težinu, zatim pritisnite tipku OK kako biste kalibrirali težinu.



Postavljanje Wi-Fi veze


Pomoću gornje tipke na uređaju odaberite Wi-Fi ikonu. Zatim držite tipku „OK” pritisnuto 5 sekundi. Ikona za Wi-Fi početak će treperiti.




Prvo pokretanje i instalacija

Instalacija

- Provjerite je li vrećica za otpad ispravno postavljena.
- Umetnite miris u pretinac (21).
- Postavite bubanj u ispravan položaj i učvrstite ga sigurnosnom bravom (19).

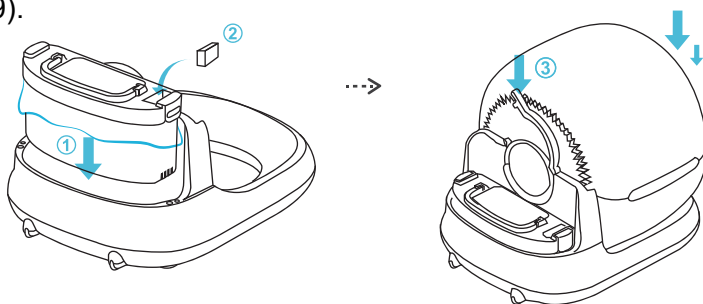


- Postavite oba poklopca (13 i 20) za maksimalnu zaštitu.

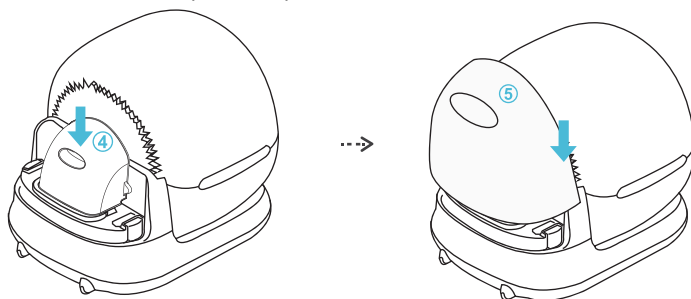

Upotreba




- Nakon uključivanja uređaja, potrebno je kratko vrijeme da se dovrši automatski test (nakon uključivanja bubanj će se okrenuti i postaviti u početni položaj).
- Nakon završetka testa uređaj će automatski raditi u načinu inteligentnog prepoznavanja, tako da nije potrebno mijenjati program.
- Tijekom ovog procesa nemojte pomicati niti na bilo koji način dirati uređaj. To može uzrokovati pogrešnu kalibraciju težine.
- Tijekom ovog razdoblja upravljačke tipke su blokirane. Pričekajte da se proces završi (otprilike 20–40 sekundi).

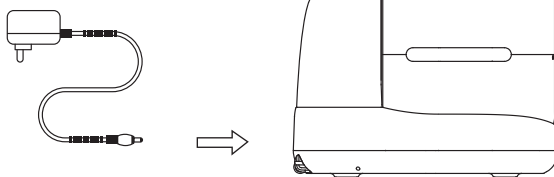



Pijesak

- Ulijte pijesak u bubanj. Upotrijebite priloženu mjernu posudicu (9).
- Dodajte otprilike 2–3 mjerice, ovisno o vrsti pijeska. Upotrijebite oznaku za poravnanje kako biste provjerili doseže li razina oznaku „MAX Line”.

(Ako uređaj nije priključen na napajanje, sada nije potrebno kalibrirati težinu; pijesak možete nadopuniti kasnije. U suprotnom kalibrirajte težinu kako je opisano na prethodnoj stranici. Ako preskočite kalibraciju, uređaj neće prepoznati točnu težinu i može pogrešno zaključiti da je mačka unutra.)

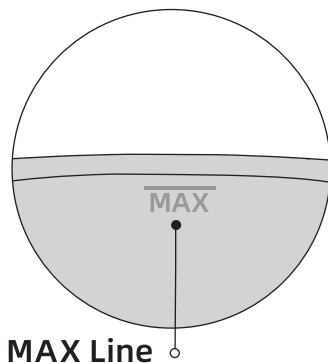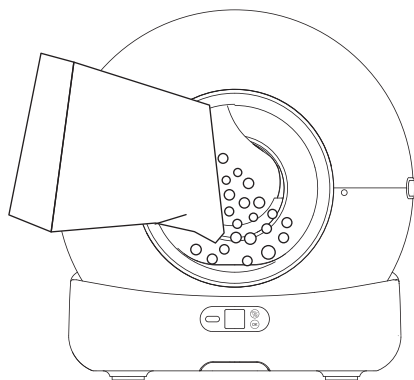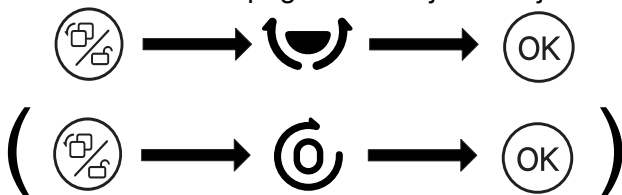

- Ako je ograničenje pijeska prekoračeno, wc će automatski izbaciti višak pijeska u spremnik.

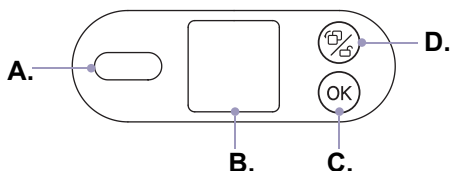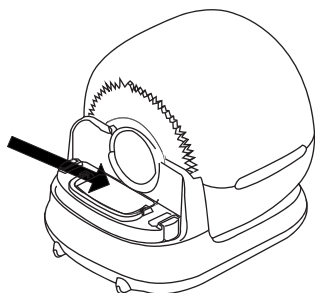

A. Infracrveni senzor

B. LCD zaslon

C. Tipka za potvrdu „OK”

D. Pritisnite jednom za promjenu funkcije.

Prikaz i funkcije



- Gumb za promjenu načina rada

Kratkim pritiskom mijenjaju se načini rada.

- Zaključavanje zaslona

Pritisnite i držite ovaj gumb 5 sekundi za zaključavanje/otključavanje zaslona.

OK

- Gumb OK

Koristi se za potvrdu odabranog načina rada.

Automatski način sata

Uređaj prikazuje vrijeme ako se ne izvodi nijedna druga radnja.

Name	Icon	Status	Description
Wi-Fi		Treperi	Uređaj čeka povezivanje na Wi-Fi (samo 2,4 GHz).
		Uključeno	Uređaj je povezan s aplikacijom.
Poravnanje pijeska		Treperi	Uređaj poravnava pijesak iznutra za ravnu površinu.
Ručsko čišćenje		Treperi	Uređaj čisti wc nakon potvrde.
Isprazni sve		Treperi	Pritisnite i držite „OK“ 5 sekundi. Uređaj će isprazniti sav sadržaj u spremnik.
Kalibracija težine		Treperi	Kratko pritisnite „OK“ za kalibraciju težine (preporučeno nakon svakog ponovnog punjenja pijeska).
Mačka unutra		Uključeno	Podsjetnik da je životinja ušla ili je dodan pijesak.
Objekt u blizini		Uključeno	Upozorenje kada se nešto približi uređaju.
Spremnik pun		Uključeno	Podsjeća vas da zamijenite vrećicu kada je spremnik pun.
Stražnji poklopac		Uključeno	Upozorenje ako stražnji poklopac nije potpuno učvršćen.
Ne ometaj		Uključeno	Uređaj je u načinu rada „Ne ometaj“.

Aplikacija i povezivanje

Preuzmite aplikaciju

Preuzmite aplikaciju „Smart life” iz Google Playa ili App Storea na svoj mobilni uređaj.




Wi-Fi povezivanje




Uređaj radi isključivo na pojasu 2,4 GHz. Za uparivanje vaš telefon mora biti spojen na Wi-Fi, a Bluetooth mora biti uključen.

Pokretanje postupka uparivanja


Pomoću gornje tipke odaberite simbol Wi-Fi. Zatim držite tipku „OK” 5 sekundi kako biste pokrenuli način uparivanja. U aplikaciji ćete uređaj vidjeti među novo pronađenim uređajima.



Također možete koristiti vodič za uparivanje skeniranjem drugog QR koda izravno u aplikaciji.

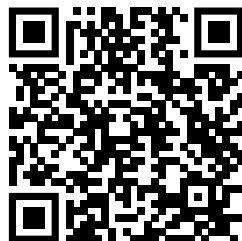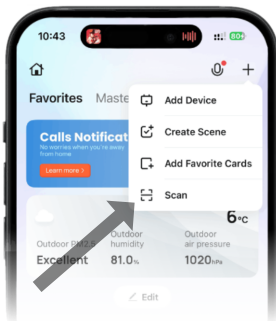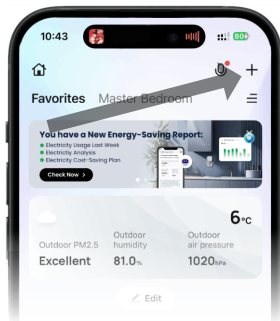

Applikacija i povezivanje

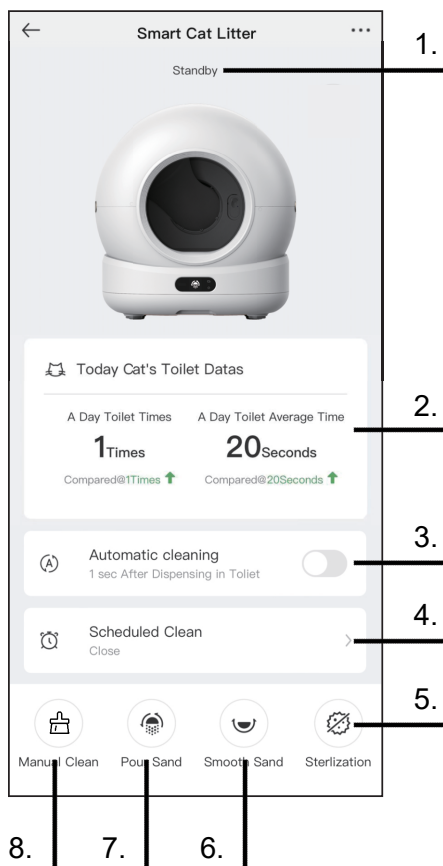

1.

Trenutni status uređaja

Ovdje možete vidjeti radi li uređaj online i njegovo trenutačno stanje.

2.

Povijest zapisa

Ovdje možete vidjeti povijest korištenja uređaja.

3.

Automatsko čišćenje

Aktiviranjem ove funkcije pokreće se automatski proces koji započinje čišćenje nakon što postavite razmak između ciklusa.

4.

Planirano čišćenje

Ako automatsko čišćenje nije aktivirano ovdje, uređaj radi u „načinu vožnje” kako je opisano na drugom mjestu.

5.

Sterilizacija

Pritiskom na ovaj gumb pokreće se sterilizacija pijeska tijekom 30 minuta. Ako mačka uđe, proces će se automatski zaustaviti.

6.

Poravnanje pijeska

Za trenutačno poravnanje pijeska. Idealno za kontrolu površine.

7.


Isprazni sve

Ovaj gumb okreće bubanj u suprotnom smjeru i izbacuje sav pijesak u spremnik.

8.

Ručko čišćenje

Uređaj će odmah započeti s čišćenjem pijeska.

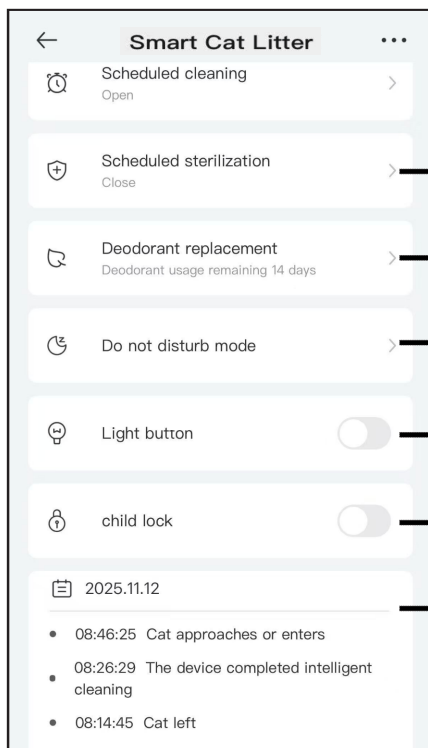

14 Povijest

Ovdje možete vidjeti cjelodnevnu povijest, uključujući težinu. Sažetke povijesti možete pregledati u grafovima ispod slike kutije s pijeskom (2).

9 Planirana sterilizacija

U zadano vrijeme započet će UV sterilizacija. Preporučuje se koristiti je barem 3 puta dnevno po 30 minuta. Provjerite povijest korištenja (14) kako biste odredili kada vaša mačka / vaše mačke ne koriste wc i zakažite sterilizaciju dok je slobodan. Ako životinja uđe tijekom sterilizacije, postupak će se pauzirati i nastaviti kasnije.

10 Promjena mirisa

Ovdje se nalazi brojčak koji poništavate nakon zamjene mirisa.

11 Ne ometaj

Postavite kada wc ne bi trebao biti aktivan. Wc se tada neće sam čistiti.



12 Rasvjeta

Velika pomoć za provjeru unutrašnjosti ili za praćenje razine pijeska.


13 Dječja zaštita

Uključite ili isključite zaključavanje. Ako držite gornju tipku na uređaju 5 sekundi, stanje zaključavanja će se promijeniti.

Zamjena vrećice za otpad

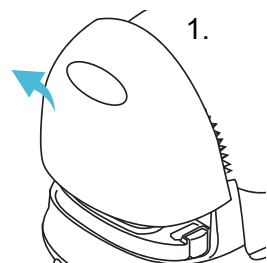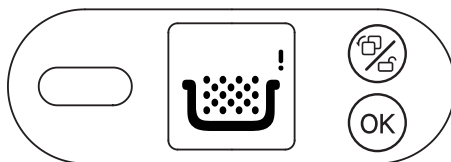

1
Uklonite poklopac

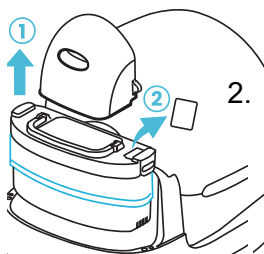





2
Uklonite drugi poklopac i po potrebi zamijenite miris.

3
Otključajte bočne strane i izvadite vrećicu.

4
Stavite novu vrećicu tako da rubovi prelaze preko rubova spremnika.

5
Osigurajte i umetnite novi uložak s mirisom.






6
Stavite mali poklopac, a zatim glavni poklopac.

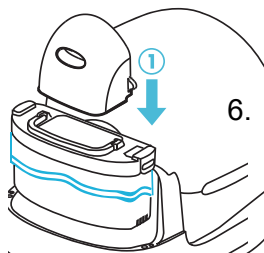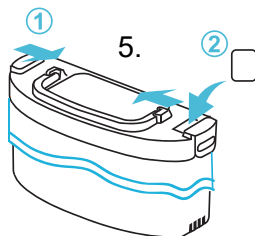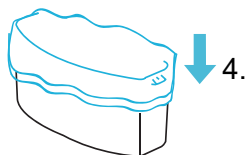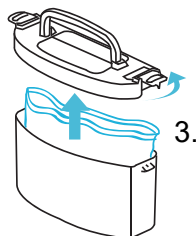

Savjeti, preporuke, trikovi

Nije nužno koristiti originalne vrećice. Preporučujemo ih samo zato što su čvršće. Spremnik je, kada je pun, prilično težak i standardne vrećice se mogu potrgati. Imajte to na umu pri odabiru vrećica.

Cleaning and Maintenance

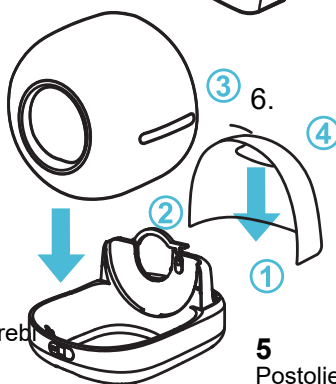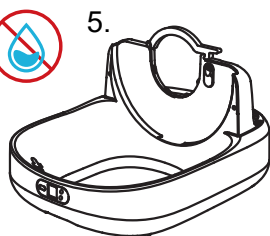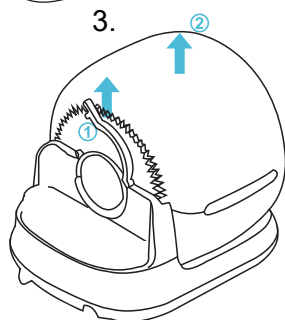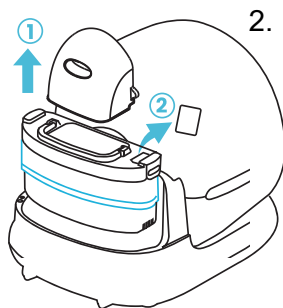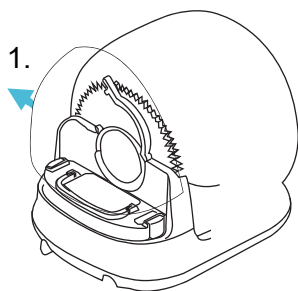

1
Isključite uređaj iz napajanja i uklonite poklopac.

2
Uklonite drugi poklopac i po potrebi zamijenite miris.

3
Otključajte zasun i izvadite bubanj.

4
Sve ove dijelove možete isprati pod tekućom vodom.

5
Postolje nije vodootporno. Ako se zaprlja, upotrijebite vlažnu krp.

6
Ponovno sastavite sve dijelove. Provjerite je li bubanj ispravno učvršćen.

Ikone uređaja

Icon	Objašnjenje statusa	Rješenje
	Wi-Fi treperi (nije povezan)	Uređaj se treba povezati na Wi-Fi. Skenirajte QR kod ispod tablice u aplikaciji Smart Life.
	Životinja je ušla ili je bilo manipulacije pijeskom	Ako je težina bubnja drukčija nego prošli put, pojavit će se ova ikona. Možete kalibrirati težinu ili pričekati 5 minuta da se automatski kalibrira.
	Senzor blizine blokirano	Simbol se prikazuje ako je životinja ili neki drugi objekt u blizini. Senzor može biti i prljav – očistite ga.
	Stražnji poklopac nije ispravno postavljen	Provjerite je li poklopac poravnat s utorima s obje strane.
	Spremnik za otpad je pun	Spremnik za otpad je pun i potrebno je zamijeniti vrećicu.

Pitanja i odgovori

Zašto se očitavanja težine u aplikaciji ne podudaraju s težinom moje mačke?

Provjerite nije li to zbog znatiželje vaše mačke – ponekad mačka stane samo s dvije šape, dodan je svježi pijesak ili je uređaj pomaknut. Sve to može uzrokovati razliku u težini.

Koju vrstu pijeska trebam koristiti?


Miješani pijesak, tofu pijesak, bentonitna glina, mineralni pijesak itd. Veličina zrna ne bi trebala prelaziti 10 mm. Odaberite odgovarajuću vrstu sita s treće stranice ovog priručnika.

Zašto uređaj prikazuje „Spremnik za otpad pun” iako još uvijek ima prostora?

Provjerite ima li u spremniku nepoželjnih predmeta (poput igračaka) koji mogu podići unutarnji poklopac. To može utjecati na infracrveni senzor i uzrokovati da uređaj pogrešno očita da je spremnik pun.

Zašto uređaj ne radi nakon zamjene vrećice za otpad?

Nakon zamjene vrećice provjerite ne ulazi li u putanju infracrvenog senzora (inače će senzor biti blokirano i uređaj neće ispravno raditi). Također provjerite je li vrećica pravilno postavljena ispod ruba senzora.

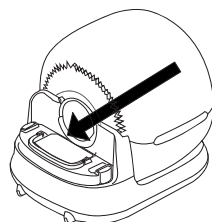

Uvjeti jamstva

Poštovani kupče, hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Molimo pažljivo pročitajte sljedeće uvjete jamstva prije korištenja proizvoda:

1. Jamstveno razdoblje je dvije godine od datuma kupnje (na temelju važećeg dokaza o kupnji). Tijekom tog razdoblja pružamo besplatan popravak u slučaju tvorničkih nedostataka proizvoda.
2. Sljedeći slučajevi nisu pokriveni jamstvom:
Svaki kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili neodgovarajućim uvjetima okoline.
Svaki kvar uzrokovan pogrešnom instalacijom, zlouporabom, neovlaštenim održavanjem, nesrećama ili drugim vanjskim uzrocima.
Svaki kvar uzrokovan uporabom neoriginalnih rezervnih dijelova ili dodatne opreme.
Proizvod premašuje jamstveni rok.
Manji nedostaci koji ne utječu na funkcionalnost, izgled ili dizajn proizvoda te normalno trošenje ili zaprljanost uslijed uporabe.
Nepodnošenje valjanog dokaza o kupnji.
3. Prije slanja uređaja kontaktirajte službu za korisnike; oni će provjeriti uvjete jamstva.
4. Ako je vaš zahtjev prihvaćen, popravci će biti obavljeni besplatno. Ako proizvod nije očišćen, popravak može biti odbijen ili vam može biti naplaćeno čišćenje.
5. Ako vraćeni proizvod ne zadovoljava uvjete jamstva, naplatit će vam se popravak i troškovi dostave.

Informacije o zbrinjavanju i recikliranju

Ovaj je proizvod označen simbolom za odvojeno prikupljanje. Proizvod se mora zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme). Odlaganje zajedno s miješanim komunalnim otpadom nije dopušteno. Zbrinite svu električnu i elektroničku opremu u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na određenim sabirnim mjestima, lokacijama s potrebnim dozvolama i certifikatima prema važećim lokalnim zakonima. Ispravno zbrinjavanje i recikliranje pomažu smanjiti utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju obratite se svom prodavaču, ovlaštenom servisnom centru ili lokalnim vlastima.

EU izjava o sukladnosti

Tvrtka Lavotranic s.r.o. ovime izjavljuje da radijski uređaj tipa AERIUMCLEANBOX ispunjava zahtjeve europskih propisa.

Povezivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvencijski pojas: 2,400 – 2,4835 GHz

Maks. izlazna snaga radijske frekvencije (EIRP): < 20 dBm

www.aerium.eu

/
info@aerium.eu

