



Disk ovlaživač i pročišćivač zraka



AERIUM SA2404

Korisnički priručnik



Kako biste osigurali sigurnu upotrebu, pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne sigurnosne informacije i savjete, molimo vas da ga pažljivo pročitate. Nemojte koristiti uređaj prije nego što ga pročitate. Sačuvajte korisnički priručnik za buduću upotrebu.

Poštovani korisniče,

Hvala vam što ste kupili AERIUM disk ovlaživač zraka. Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik, posebno sigurnosne upute, i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Slijedeći navedene upute, značajno ćete smanjiti rizik od nepravilne upotrebe ili oštećenja uređaja. Međutim, imajte na umu da nepravilno rukovanje ili nedovoljno održavanje mogu uzrokovati oštećenja ili ugroziti sigurnost. Uređaj uvijek koristite u skladu s važećim propisima i preporukama proizvođača.


Osnovne sigurnosne mjere

- Ne koristite uređaj dok se temeljito ne upoznate s ovim korisničkim priručnikom i njegovim funkcijama. Ni proizvođač ni dobavljač nisu odgovorni za bilo kakvu ozljedu ili štetu uzrokovanu nepoštivanjem uputa u ovom dokumentu.
- Ovaj proizvod smiju koristiti samo odrasli i djeca starija od 8 godina. Osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što dobiju upute o sigurnoj upotrebi uređaja. Nikada ne dopustite osobama koje nisu u mogućnosti sigurno koristiti uređaj da ga koriste.
- Uređaj uvijek držite izvan dohvata male djece.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora odrasle osobe koja je upoznata s potencijalnim opasnostima.
- Prije čišćenja ili premještanja uređaja, provjerite je li isključen i iskopčan iz struje. Uređaj se može neočekivano uključiti, što može uzrokovati strujni udar ili ozljede.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Izbjegavajte kontakt s vodom - za čišćenje koristite samo blago vlažnu krpu.
- Uređaj je namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Vanjska upotreba je zabranjena.
- Ne uključujte uređaj ako je spremnik za vodu prazan.
- Uvijek isključite uređaj i odspojite ga iz struje prije dodavanja vode.
- Ne nosite uređaj s vodom u spremniku. Postoji rizik od prolijevanja i oštećenja uređaja.
- Nikada ne pokušavajte rastavljati uređaj. U slučaju kvara ili neobičnog ponašanja uređaja, nemojte ga dalje koristiti i obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu.
- Ne stavljajte prste ili bilo kakve predmete u otvore uređaja - to može uzrokovati ozljede ili oštećenje uređaja.
- Nikada ne prekrivajte otvore za ulaz i izlaz zraka dok uređaj radi.
- Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje vlažnim ili mokrim rukama - postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju, kao što je kupaoonica ili praonica rublja.
- Nemojte savijati, povlačiti, uvijati ili na bilo koji drugi način oštećivati kabel za napajanje. Ako je oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirana osoba. Ako se pronađe kvar, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
- Ne dopustite da kabel za napajanje dođe u kontakt s vrućim površinama. Ne stavljajte teške predmete na kabel jer ga to može oštetiti.

- Nikada ne stojte ili sjedite na uređaju.
- Ne stavljajte uređaj naopako, posebno ako je spremnik napunjen vodom.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline poput otvorenog plamena, grijalica, plinskih ili električnih plamenika itd.

1. Opis uređaja

1. Upravljačka ploča sa zaslonom
2. Vrh uređaja
3. HEPA filteri
4. Rotacijski disk valjak
5. Donja strana uređaja
6. Spremnik za vodu

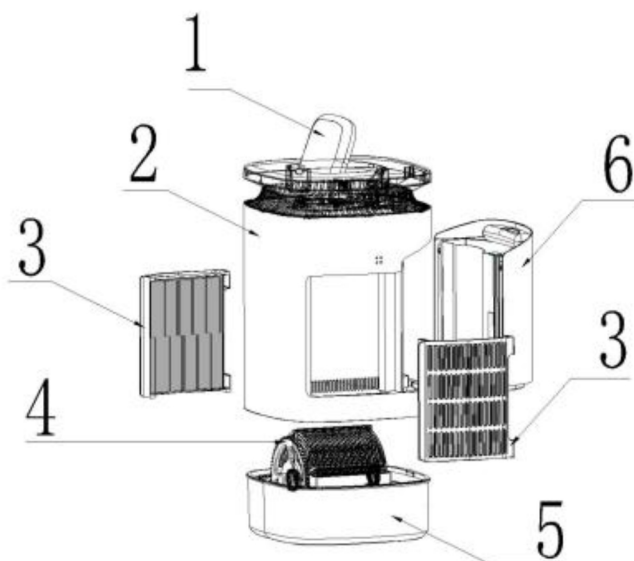

2. Funkcije uređaja

Ovaj ovlaživač zraka radi na principu

Ne stvara vidljivu maglu – i stoga ne ostavlja bijelu prašinu na namještaju, kao što je slučaj s ultrazvučnim ovlaživačima zraka. Voda prirodno isparava iz spremnika pomoću sporo rotirajućih diskova, što osigurava nježno, ali učinkovito ovlaživanje zraka.

Treba napomenuti da učinak neće biti odmah vidljiv – željena klima stvara se postupno, ali ravnomjerno i bez ikakvih neželjenih nuspojava. Prirodno isparavanje regulirano je vlažnosti okoline – što je zrak suši, to je ovlaživanje intenzivnije. Ova metoda ovlaživanja je prirodnija, a ujedno i energetski štedljiva te prikladna za kućanstva s djecom ili alergičarima. Redovitim radom ovlaživač zraka pomaže u održavanju optimalne razine vlažnosti u unutrašnjosti, koja je obično između 40 i 60%.

Istovremeno s isparavanjem, odvija se i osnovno pročišćavanje zraka, jer rotirajući diskovi hvataju prašinu i prljavštinu. Kako bi se osigurala višestupanjska filtracija zraka, u uređaju se koriste UV svjetlo i HEPA filteri. Uređaj je opremljen dodirnom upravljačkom pločom koja omogućuje jednostavno podešavanje. Diskovi se mogu ukloniti i očistiti ili oprati u perilici posuđa. Uređaj ima tihi rad i automatski se isključuje kada je spremnik prazan. Također je moguće dodati eterična ulja u ovlaživač zraka, koja se šire zajedno s ovlaženim zrakom.

3. Specifikacije proizvoda

Proizvod:	Disk ovlaživač i pročišćivač zraka
Ime:	AERIUM SA2404
Učinkovitost ovlaživanja*:	maksimalno 700 ml/h
Volumen spremnika za vodu:	8 litara
Razina buke:	maksimalno 57 dB
Točnost mjerenja vlažnosti:	+/- 5%
Ulazni napon:	220-240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energija:	750 W (s uključenim grijačem)
Dimenzije uređaja:	300 x 300 x 492 mm
Težina uređaja:	6,6 kg
Sadržaj paketa:	Uređaj, HEPA filteri, upute za uporabu

* Stvarni kapacitet ovlaživanja ovisi o trenutnim uvjetima u prostoriji – posebno o temperaturi i relativnoj vlažnosti. Što je zrak suši, to može biti veće isparavanje. Kako se vlažnost povećava, kapacitet ovlaživanja prirodno se smanjuje i stoga ne mora uvijek doseći maksimalnu vrijednost navedenu u specifikaciji.

4. Opis kontrole

Gumb za napajanje

Kada je kabel za napajanje uključen u utičnicu, oglasit će se zvučni signal i uređaj će ući u stanje pripravnosti. Pritisnite ovu tipku za pokretanje uređaja. Ponovno pritisnite za zaustavljanje i povratak u stanje pripravnosti.



Tipka za podešavanje brzine ventilatora / Dječja brava

Pritisnite ovu tipku za promjenu brzine ventilatora. Nakon pokretanja, uređaj se automatski postavlja na brzinu tri. Kratkim pritiskom brzine se mogu mijenjati redom. Ukupno postoje četiri podesive brzine.

Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje dječje blokade. Nakon aktiviranja, uređaj će zadržati trenutne postavke i neće se moći koristiti dok ponovno ne isključite blokadu. Ako pritisnete bilo koji gumb u ovom načinu rada, tri puta će se oglasiti zvučni signal, a ikona dječje blokade će zatreptati tri puta. Za deaktiviranje dječje blokade pritisnite i držite ovaj gumb 2 sekunde.

Tipka za uključivanje/isključivanje UV i negativnih iona

Kada je uređaj uključen, kratko pritisnite ovu tipku za aktiviranje funkcije generiranja negativnih iona. Kada je aktivirana, oglasit će se zvučno upozorenje i na zaslonu će se upaliti ikona negativnih iona. Ponovno kratko pritisnite za isključivanje generatora.

Dugo pritisnite gumb 3 sekunde za uključivanje UV sterilizacije. Nakon uključivanja, oglasit će se zvučna obavijest i na zaslonu će se upaliti UV ikona. Ponovno dugo pritisnite 3 sekunde za isključivanje UV sterilizacije.

Gumb za podešavanje vlažnosti

Pritisnite ovu tipku za postavljanje željene vlažnosti između 40% i 80%. Prvi pritisak prikazat će trenutno postavljenu vrijednost. Ponovnim pritiskom promijenite vrijednost - svaki pritisak povećava postavku za 5%. Maksimalna postavljena vrijednost je 80%.

Ako se na zaslonu prikazuje „—“, to znači da je postavka resetirana. U ovom načinu rada uređaj automatski prilagođava brzinu ventilatora prema razlici između postavljene i trenutno izmjerene vlažnosti.

Napomena: Tijekom prve 2 minute nakon aktiviranja ovog načina rada, brzina ventilatora ostaje nepromijenjena. Nakon toga, uređaj će automatski početi regulirati brzinu.

Gumb za promjenu načina rada / Wi-Fi

Uređaj nudi četiri načina rada:

- Automatski način rada
- Zdrav režim
- Način spavanja
- Način grijanja

Kada je uređaj uključen, nijedan način rada nije aktiviran i sva četiri indikatora na zaslonu su isključena. Kratkim pritiskom na ovu tipku možete prelaziti između pojedinačnih načina rada jedan po jedan. Nakon odabira načina rada, odgovarajući indikator će zatreperiti tri puta i odabrani način rada će se aktivirati.

AUTO Automatski način rada

Nakon aktiviranja ovog načina rada, ciljana vlažnost se automatski postavlja na 68%. Tijekom prvih 5 minuta, brzina ventilatora je postavljena na razinu 4 (najviša). Nakon tog vremena, uređaj automatski prilagođava brzinu ventilatora prema trenutnoj vlažnosti zraka:

Ako je vlažnost niža od 60%, ventilator radi na razini 4.

Ako je vlažnost između 60% i 63%, ventilator radi na razini 3.

Ako je vlažnost između 64% i 68%, ventilator radi na razini 2.

Ako je vlažnost veća od 68%, ventilator radi na razini 1.

Zdrav režim

Nakon aktiviranja zdravog načina rada, uređaj automatski uključuje generator negativnih iona, UV sterilizaciju, postavlja ventilator na razinu 3 i određuje optimalnu ciljanu vlažnost prema trenutnoj temperaturi okoline.

Postavljena vrijednost vlažnosti zatim se povećava za 5% u usporedbi s detektiranom vrijednošću. Na primjer, ako je izmjerena vlažnost 45%, uređaj automatski postavlja ciljanu vlažnost na 50%.

Čim uređaj dosegne ili premaši postavljenu vrijednost vlažnosti, ventilator se automatski prebacuje na razinu 1. Ako vlažnost okoline padne za više od 2% ispod postavljene vrijednosti, uređaj povećava snagu ventilatora na razinu 3. Trenutna vrijednost vlažnosti okoline ažurira se svakih 10 sekundi.



Način spavanja

Nakon aktiviranja načina rada za spavanje, ventilator će se automatski postaviti na razinu 1. Na zaslonu će ostati samo ikona načina rada za spavanje, sve ostale ikone će se ugasiti. Ulazak u način rada za spavanje neće utjecati na funkcije koje su bile aktivne prije aktiviranja (uključujući UV sterilizaciju, timer i generator negativnih iona). U ovom načinu rada isključit će se samo funkcija grijanja.

Ako se voda u spremniku isprazni tijekom načina rada za spavanje, zujalica se neće oglasiti i indikator niske razine vode neće svijetliti. U tom slučaju, perilica će automatski prijeći u način rada za pripravnost.



Način grijanja

Nakon aktiviranja načina grijanja, uključuje se grijaći element koji zagrijava ovlaženi zrak koji izlazi iz uređaja.

Ovaj način rada može se koristiti samo kada je ventilator postavljen na razinu 3 ili 4. Na nižim razinama (1 ili 2) način grijanja ne može se aktivirati.



Wi-Fi

Dugo pritisnite ovu tipku 10 sekundi za resetiranje Wi-Fi veze. Nakon resetiranja, ikona Wi-Fi veze će treptati na zaslonu i uređaj će čekati na povezivanje s mobilnim telefonom. Nakon što je povezivanje uspješno, ikona Wi-Fi veze će stalno svijetliti.



Gumb timera

Kratkim pritiskom na ovu tipku možete postaviti vrijeme nakon kojeg će se uređaj automatski isključiti. Svaki pritisak na tipku dodaje 1 sat timeru. Vrijeme isključivanja može se postaviti između 1 i 12 sati. Kada je aktivirano, ikona timera svijetlit će na zaslonu. Timer prikazuje vrijeme u satima. Ako je preostalo vrijeme između 0:00 i 1:30, zaslon prikazuje 1 sat. Ako je preostalo vrijeme između 1:30 i 2:00, zaslon prikazuje 2 sata.

Prvi put kada pritisnete gumb, prikazat će se trenutno postavljeno preostalo vrijeme. Ponovnim pritiskom vrijeme će se postupno povećavati.

Dugo pritisnite ovu tipku 2 sekunde za resetiranje timera i ikona timera na zaslonu će se ugasiti.



Upute za čišćenje uređaja

Podsjetnik za redovito održavanje uređaja. Više u poglavlju Čišćenje uređaja.

Napomena: Nakon uključivanja, uređaj će automatski ovlaživati zrak otprilike dvije minute čak i ako trenutna vlažnost u prostoriji dosegne postavljenu vrijednost. Ovo ponašanje je posljedica kašnjenja potrebnog za kalibraciju senzora vlažnosti.

Tijekom tog vremena, indikator vlažnosti možda neće prikazivati točnu vrijednost - ispravno očitavanje će se početi prikazivati tek nakon što je kalibracija završena.

5. Prvo pokretanje uređaja

Nakon što uređaj izvadite iz kutije, prvo uklonite sav ambalažni materijal i zaštitne folije. Provjerite ima li na uređaju vanjskih oštećenja.

Prije početka napunite spremnik vode vodom. Razina vode ne smije prelaziti oznaku MAX. Na kraju, uključite kabel za napajanje u električnu utičnicu i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Za uklanjanje spremnika pritisnite polugu s lijeve strane iznad spremnika (vidi sliku - na stražnjoj strani uređaja). Izvadite ga, napunite vodom i vratite ga natrag.

Napomena: Kada razina vode padne ispod minimalne granice, upalit će se ikona niske razine vode i uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti.



6. Preporuke za uporabu

- Za početno povećanje tlaka zraka, što će osigurati performanse uređaja nakon postizanja tlaka zraka.
- Prikladni radni uvjeti za ovlaživač zraka su temperatura između 1°C i 45°C i relativna vlažnost ispod 70% RH.
- Potrebno je uzeti u obzir da učinak neće biti odmah vidljiv - željena klima stvara se postupno, ali ravnomjerno i bez neželjenih nuspojava.
- Za najbolje rezultate, držite prozore i vrata zatvorenima dok ovlaživač zraka radi. Ako provjetravate, vlažni zrak će izaći iz prostorije i učinkovitost uređaja će se značajno smanjiti.
- Ako uređaj koristite u zatvorenom prostoru ili u okruženju s relativnom vlagom većom od 70%, preporučujemo da postavite snagu na nisku razinu ili da uređaj koristite povremeno. Nemojte stvarati pretjerano vlažno okruženje oko ovlaživača i pazite da ne smočite upijajuće materijale poput tepiha, zavjesa ili stolnjaka. Imajte na umu da visoka vlažnost može dovesti do rasta bioloških organizama poput bakterija.
- Koristite čistu vodu temperature ispod 40°C (idealno destiliranu).

- Ispraznite spremnik za vodu i napunite ga svježom vodom svaka 3 dana. Očistite spremnik, rotirajući cilindar i ostale dijelove koji dolaze u kontakt s vodom barem jednom tjedno kako biste spriječili rast bakterija i drugih mikroorganizama.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite svu vodu iz spremnika, očistite uređaj i isključite ga iz struje. Prije prve upotrebe ili ako uređaj nije korišten dulje vrijeme, preporučujemo da ga temeljito očistite.
- Indikator vlažnosti možda neće odmah prikazati točnu vrijednost nakon uključivanja. To je normalno - senzoru je potrebno otprilike 2 minute da stabilizira mjerenje. Čak i tada, izmjerena vrijednost može se razlikovati od vrijednosti drugih mjernih uređaja ovisno o temperaturi, lokaciji, protoku zraka i drugim uvjetima. Vrijednost na zaslonu služi samo kao smjernica.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline (grijač, kamin, štednjak) i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili požar. Također, pazite da se voda u uređaju ne smrzne.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj površini. Za pravilan rad osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka - oko i iznad uređaja mora biti najmanje 30 cm slobodnog prostora.

Upozorenje: Ako se voda u spremniku ne mijenja često, a uređaj se ne čisti redovito, mikroorganizmi se mogu razmnožiti unutra, a zatim se ispustiti u zrak. To može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom, alergijama ili respiratornim bolestima.

7. Kako koristiti funkciju

Za uklanjanje spremnika za aromu dovoljno je pritisnuti ga i spremnik će se automatski izvući (vidi sliku dolje - pogled na stražnju stranu uređaja). Dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja, a zatim spremnik za aromu vratite natrag u uređaj pritiskom, kako bi čvrsto zasjeo na svoje mjesto.



Upozorenje: Nikada ne kapajte eterična ulja izravno u vodu!

8. Čišćenje uređaja

Uređaj je opremljen upozorenjem o čišćenju koje se pojavljuje nakon svakih 72 sata rada i obavještava o potrebi čišćenja uređaja. Na zaslonu se prikazuje natpis „72H“ i treperi svake sekunde (dok se upozorenje ne resetira). U tom stanju uređaj ne prestaje raditi - reagira na pritiskanje svih tipki i postavljeni parametri se zadržavaju. Za isključivanje upozorenja držite pritisnut gumb za uključivanje/isključivanje 2 sekunde. Time će se resetirati mjerač vremena za čišćenje i ponovno početi odbrojavanje od nule. Zaslom će prikazati „00H“ i zatreptati tri puta.

Napomena: Ova se obavijest ne prikazuje tijekom stanja mirovanja. Ako vrijeme rada premašuje 72 sata, obavijest će se pojaviti nakon izlaska iz stanja mirovanja.


Upute za čišćenje

Preporučujemo čišćenje diskova i uređaja barem jednom tjedno, idealno nakon što se na zaslonu pojavi upozorenje. Uvijek isključite uređaj iz napajanja prije čišćenja kako biste izbjegli strujni udar.

Tijelo uređaja čistite samo mekom krpom lagano navlaženom vodom. Nemojte koristiti tekuću vodu niti uranjati u vodu, jer to može oštetiti elektroničke komponente.

Spremnik za vodu operite mekom spužvom i običnim deterdžentom. Nakon pranja, temeljito isperite spremnik čistom vodom.

Rotacijski disk valjak očistite tako da spremnik napunite vodom i deterdžentom te pažljivo operete cijeli cilindar. Za lakše održavanje, cilindar se može rastaviti: otpustite matice za blokiranje na oba kraja i izvadite diskove iz držača. Rastavljeni diskovi mogu se prati i u perilici posuđa. Nakon čišćenja, diskove temeljito isperite čistom vodom i ponovno ih sastavite. Matice zategnite samo ručno - nije potrebno primjenjivati veliku silu. Ne koristite alate kako biste izbjegli oštećenja.

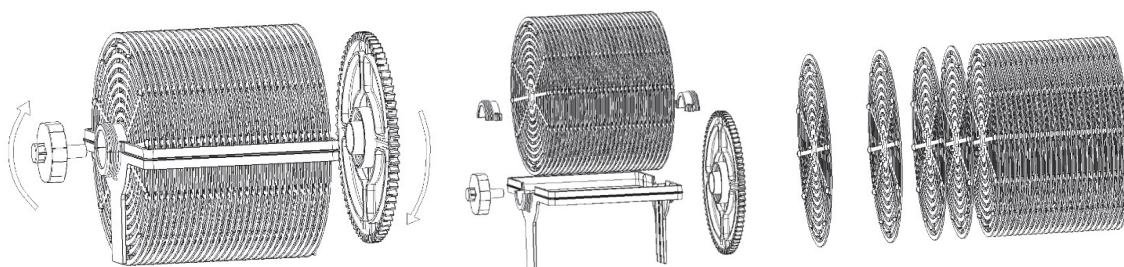

Upozorenje: Nikada ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje, jer to može uzrokovati nepovratna oštećenja.

9. Rješavanje problema

Ako ovlaživač zraka ne radi ispravno, prije nego što zatražite servis, provjerite sljedeće:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Prikaz je ne svijetli.	Uređaj nije spojen na električnu mrežu.	Provjerite priključak kabela za napajanje.
	Oštećen kabel za napajanje ili utikač.	Prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Ventilator je ne vrti se.	Uređaj nije spojen na električnu mrežu.	Provjerite je li kabel za napajanje oštećen i je li ispravno spojen na električnu mrežu.
	U spremniku nema vode ili je razina vode preniska.	Dodajte vodu u spremnik do oznake MAX.
	Spremnik za vodu nije pravilno umetnut.	Provjerite položaj spremnika za vodu, izvadite ga i ponovno umetnite ako je potrebno.
	Razina vode previsoka.	Držite razinu vode ispod MAX linije.
Aparat ne hidratizira.	Uređaj nije spojen na električnu mrežu.	Provjerite je li kabel za napajanje oštećen i je li ispravno spojen na električnu mrežu.
	Uređaj se nalazi u okruženju s visokom vlagom.	Uređaj postavite u okruženje s nižom vlagom. Uređaj radi na principu prirodnog isparavanja - što je veća vlažnost, to su niže performanse ovlaživanja.
	U spremniku nema vode ili je razina vode preniska.	Dodajte vodu u spremnik do oznake MAX.
Neispravan miris iz uređaji.	Voda je prljava ili je predugo bila u uređaju.	Izlijte vodu iz spremnika, temeljito ga očistite, uključujući rotirajuće diskove, i ponovno napunite čistom vodom.
	Zanemareno održavanje.	Redovito čistite uređaj, rotirajuće diskove i spremnik za vodu.
Abnormalno buka.	Rotirajući diskovi nisu ispravno postavljeno.	Provjerite sastavljanje rotirajućih diskova i njihov ispravan položaj.
Rotirajući diskovi ne okreće se.	Rotirajući diskovi nisu ispravno postavljeno.	Provjerite sastavljanje rotirajućih diskova i njihov ispravan položaj.
	Drugi uzrok.	To može biti samo subjektivan dojam - rotirajući diskovi se okreću vrlo sporo.
Pokazivač vlažnost prikazuje nerealno vrijednosti.	Senzor u tijeku kalibracija nakon uključivanja ili je pod utjecajem uvjeta u sobe.	Pričekajte otprilike 2 minute da se kalibracija dovrši. Odstupanje mjerenja od $\pm 5\%$ je normalno, a indikator vlažnosti služi samo za referencu.

INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU I RECIKLIRANJU



Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se zbrinuti u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva 2012/19/EU). Njihovo zbrinjavanje s uobičajenim komunalnim otpadom nije dopušteno. Svi električni i elektronički uređaji moraju se zbrinuti u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na za to određenim mjestima za sakupljanje s odgovarajućim ovlaštenjem i certifikatom u skladu s lokalnim i zakonskim propisima. Ispravno zbrinjavanje i recikliranje pomažu u smanjenju utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Za daljnje informacije o zbrinjavanju obratite se prodavaču, ovlaštenom servisnom centru ili lokalnim vlastima.

Izjava o sukladnosti

Lavatronic s.r.o. ovime izjavljuje da je radio uređaj tipa AERIUM SA2404 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Pravo na promjene i ažuriranja

Lavatronic s.r.o. zadržava pravo izmjene dizajna, opreme ili tehničkih parametara proizvoda u bilo kojem trenutku. Proizvođač također može izvršiti promjene u firmveru i ovom priručniku bez prethodne najave.

Proizvođač

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Prag 3

Češka republika

Kontaktna adresa:

Stazap kompleks C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Prag 10

Češka republika

ID: 05633044

PDV broj: CZ05633044

Web stranica: www.aerium.eu

E-mail: info@erium.eu



RoHS

Upute za upravljanje putem mobilne aplikacije

I. Preuzmite Tuya aplikaciju

Preuzmite Tuya aplikaciju na svoj mobilni telefon. Pretražite „TUYA” u App Storeu ili Google Playu ili jednostavno skenirajte QR kod ispod.



iOS



ANDROID

II. Registracija i prijava

Nakon instalacije aplikacije registrirajte se pomoću broja telefona ili e-mail adrese i prijavite se na svoj račun.

III. Uparivanje uređaja

1. Uključite ovlaživač zraka.
2. Aktivirajte način uparivanja pritiskom i držanjem gumba za napajanje približno 10 sekundi.
3. Način uparivanja je aktivan kada Wi-Fi ikona na zaslonu počne treperiti.
4. U aplikaciji Tuya dodirnite „Add Device” ili simbol „+” u gornjem desnom kutu.
5. Odaberite ovlaživač s popisa dostupnih uređaja i dovršite povezivanje prema uputama u aplikaciji.

Napomene:

- Ovlaživač se može upariti samo s jednim računom u aplikaciji odjednom.
- Provjerite jesu li i mobitel i ovlaživač povezani na istu Wi-Fi mrežu (2,4 GHz).
- Ako se uređaj ne pojavljuje, ponovno aktivirajte način uparivanja držanjem tipke za promjenu načina rada.